

ユーザーズガイド

NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ

Express5800/R120i-2M N8100-2919Y/2920Y/2921Y

1章 概 要

2章 準 備

3章 セットアップ

4章 付 録

本製品の説明書

冊子として添付

安全にご利用いただくために 本機を安全に使うために注意すべきことを説明しています。**本機を取り扱う前に必ずお読みください。**

スタートアップガイド 本機の開梱から運用までを順を追って説明しています。はじめにこのガイドを参照して、本機の概要を把握してください。

電子版として Web サイト(<https://www.support.nec.co.jp/>) に公開

ユーザーズガイド

1 章 概要	本機の概要、各部の名称、および機能について説明しています。
2 章 準備	オプションの増設、周辺機器との接続、および適切な設置場所について説明しています。
3 章 セットアップ	システムユーティリティの設定と EXPRESSBUILDER の概要について説明しています。
4 章 付録	本機の仕様などを記載しています。

インストールガイド (Windows 編)

1 章 Windows のインストール	Windows、ドライバのインストール、およびインストール時に知っていただきたいことについて説明しています。
2 章 バンドルソフトウェアのインストール	ESMPRO など、標準添付されているソフトウェアのインストールについて説明しています。

インストールガイド (Linux 編)

1 章 Linux のインストール	Linux のインストール、およびインストール時に知っていただきたいことについて説明しています。
2 章 ソフトウェアのインストール	ESMPRO など、標準添付されているソフトウェアのインストールについて説明しています。

メンテナンスガイド

1 章 保守	本機の保守とトラブルシューティングについて説明しています。
2 章 便利な機能	便利な機能の紹介、RAID コンフィグレーションユーティリティの詳細について説明しています。
3 章 付録	Windows イベントログなどを記載しています。

メンテナンスガイド (共通編)

1 章 便利な機能	システムユーティリティ、および、EXPRESSBUILDER の詳細について説明しています。
2 章 付録	エラーメッセージを記載しています。

その他の説明書

ESMPRO の操作方法など、詳細な情報を提供しています。

目次

本製品の説明書	2
目次	3
表記	8
安全にかかわる表示	8
本文中の記号	9
「光ディスクドライブ」の表記	9
「ハードディスクドライブ」の表記	9
オペレーティングシステムの表記 (Windows)	10
オペレーティングシステムの表記 (Linux)	10
オペレーティングシステムの表記 (VMware)	10
「POST」の表記	11
「BMC」の表記	11
商標	12
ライセンス通知	13
ライセンス文	13
本書および本製品に関する注意と補足	16
製本版と最新版	16
安全上のご注意	16
警告ラベル	17
取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために)	18
1章. 概要	20
1. はじめに	21
2. 付属品の確認	22
3. 特長	23
4. お客様登録	27
5. 各部の名称と機能	28
5.1 前面	28
5.2 前面(フロントベゼルを取り外した状態)	29
5.3 背面	31
5.4 外観	32
5.5 内部	33
5.6 マザーボード	34
5.6.1 システムメンテナンススイッチ	35
5.6.2 DIMM スロット	35
5.7 冷却ファン	36
5.8 ランプ表示	38
5.8.1 本体前面のランプ	38
5.8.2 本体背面のランプ	43
5.8.3 ホットプラグ対応 SATA/SAS ドライブのランプ	44
5.8.4 光ディスクアクセスランプ(オプション)	45
5.9 デバイス番号	46
5.9.1 フロント BOX	46
5.9.2 リア BOX	47
5.9.3 ドライブベイ番号	48

2章. 準 備	50
1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し	51
1.1 安全上の注意	51
1.2 取り付け／取り外しの概要	52
1.3 サーバーの確認(UID スイッチ)	54
1.4 フロントベゼルの取り外し	55
1.5 トップカバーの取り外し	56
1.6 エアダクトの取り外し	57
1.7 TPM キット N8115-42	58
1.7.1 TPM キットの取り付け	59
1.7.2 TPM キットの有効化	61
1.7.3 Windows の BitLocker に関する注意事項	61
1.7.4 VMware ESXi で TPM キットを使用する場合の注意事項	61
1.8 プロセッサ(CPU)	62
1.8.1 サポートする最大プロセッサコア数	62
1.8.2 プロセッサヒートシンクモジュールとソケット	63
1.8.3 CPU とヒートシンクモジュール の取り付け	63
1.8.4 プロセッサタイプの識別	65
1.8.5 交換/取り外し	66
1.9 標準ファン N8181-197	67
1.9.1 取り付け	67
1.9.2 取り外し	68
1.9.3 ファンの機能について	69
1.10 高性能ファン N8181-198	70
1.10.1 取り付け	70
1.10.2 取り外し	71
1.10.3 ファンの機能について	72
1.11 CPU 用標準ヒートシンクモジュール N8101-1820	73
1.11.1 取り扱い上の注意	73
1.11.2 取り付け	74
1.11.3 プロセッサタイプの識別	74
1.11.4 取り外し	74
1.12 CPU 用高性能ヒートシンクモジュール N8101-1821	75
1.12.1 取り扱い上の注意	75
1.12.2 取り外し・取り付け	76
1.12.3 プロセッサタイプの識別	80
1.12.4 取り外し	80
1.13 DIMM	81
1.13.1 サポートする最大 DIMM 容量	81
1.13.2 DIMM の増設順序	82
1.13.3 メモリプロセッサの互換性に関する情報	83
1.13.4 メモリ機能について	84
1.13.5 DIMM の確認	88
1.13.6 取り付け	88
1.13.7 メモリダミーキット (N8102-746) の取り付け	89
1.13.8 交換/取り外し	90
1.14 ライザーカード	91
1.14.1 注意事項	91
1.14.2 1st ライザーカードの取り付け	95
1.14.3 2nd ライザーカードの取り付け	96
1.14.4 3rd ライザーカードの取り付け	97
1.14.5 取り外し	99
1.15 LOM カード N8104-206/207/208	100
1.15.1 取り付け	100
1.15.2 取り外し	102
1.16 PCI カード	103
1.16.1 注意事項	103
1.16.2 サポートしている PCI カードと搭載可能スロット	103
1.16.3 1st/2nd ライザーカードの PCI カード取り付け	107
1.16.4 3rd ライザーカードの PCI カード取り付け	109

1.16.5 取り外し.....	111
1.17 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1) N8103-239.....	112
1.17.1 取り付け.....	113
1.17.2 取り外し.....	116
1.18 RAID コントローラ N8103-195/201 (PCI カード型)	117
1.18.1 RAID コントローラーの取り付け	117
1.18.2 取り外し.....	120
1.19 RAID コントローラ N8103-189/190/191 (メザニンタイプ)	121
1.19.1 RAID コントローラーの取り付け.....	121
1.19.2 取り外し.....	122
1.20 RAID コントローラ N8103-237 (Tri_Mode メザニンタイプ).....	123
1.20.1 RAID コントローラーの取り付け.....	123
1.20.2 取り外し.....	125
1.21 RAID コントローラ N8103-238 (Tri_Mode PCI カード型).....	126
1.21.1 取り付け.....	126
1.21.2 取り外し.....	130
1.22 フラッシュバックアップユニット N8103-218	131
1.22.1 取り扱い上の注意	131
1.22.2 取り付け.....	131
1.22.3 取り外し.....	133
1.23 増設バッテリー N8103-198.....	134
1.23.1 取り扱い上の注意	134
1.23.2 取り付け.....	134
1.23.3 取り外し.....	134
1.24 GPU コンピューティングカード.....	135
1.24.1 取り付け.....	135
1.24.2 取り外し.....	139
1.25 内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164	140
1.25.1 内蔵 DVD 増設キット N8154-164 の取り付け.....	140
1.25.2 取り外し.....	143
1.26 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 (前面)	144
1.26.1 2x 2.5 型ドライブケース (N8154-153) の取り付け	144
1.26.2 取り外し.....	148
1.27 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)N8154-152(前面)	149
1.27.1 2x 2.5 型ドライブケース (N8154-152) の取り付け	149
1.27.2 取り外し.....	150
1.28 8x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) N8154-155.....	151
1.28.1 8x 2.5 型ドライブケース (N8154-155) の取り付け.....	151
1.28.2 取り外し.....	154
1.29 8x 2.5 型ドライブケース (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157	155
1.29.1 8x 2.5 型ドライブケース (N8154-157) の取り付け.....	155
1.29.2 取り外し.....	157
1.30 8x 2.5 型ドライブケース (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156	158
1.30.1 8x 2.5 型ドライブケース (N8154-156) の取り付け.....	158
1.30.2 取り外し.....	161
1.31 2x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) N8154-153 (背面).....	162
1.31.1 3rd ライザードライブケースの取り付け.....	162
1.31.2 取り外し.....	165
1.32 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)N8154-152(背面)	166
1.32.1 3rd ライザードライブケースの取り付け.....	166
1.32.2 取り外し.....	167
1.33 2x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA リア) N8154-151	168
1.33.1 2nd ライザードライブケースの取り付け	168
1.33.2 取り外し.....	170
1.34 ステータス LED パネル N8117-14 (Systems Insight Display).....	171
1.34.1 取り付け.....	171
1.34.2 取り外し.....	173
1.35 増設 RS-232C コネクタキット N8117-16.....	174
1.35.1 取り付け.....	174
1.35.2 取り外し.....	175
1.36 内蔵ハードディスクドライブによる RAID システム.....	176

1.36.1 RAID システム構築時の注意事項	176
1.37 エアダクトの取り付け	177
1.38 トップカバーの取り付け	178
1.39 ドライブ	179
1.39.1 SAS / SATA / PCIe SSD (NVMe) ドライブの取り付け	182
1.39.2 SAS / SATA / PCIe SSD (NVMe) ドライブの取り外し	184
1.40 電源ユニット	185
1.40.1 取り付け	185
1.40.2 故障した電源ユニットの交換/取り外し	187
1.41 フロントベゼルの取り付け	188
2. 装置構成とケーブル接続	190
2.1 8x2.5 型ドライブモデル	190
2.1.1 標準構成	190
2.1.2 BOX2 の増設	191
2.1.3 BOX1 の増設	197
2.1.4 BOX1 と BOX2 の増設 (パターン 1)	201
2.1.5 BOX1 と BOX2 の増設 (パターン 2)	213
2.1.6 BOX6 の増設	221
2.1.7 BOX6 と BOX5 の増設	238
2.2 24x2.5 型ドライブモデル	250
2.2.1 標準構成	250
2.2.2 BOX6 の増設	251
2.2.3 BOX5 と BOX6 の増設	252
2.3 12x3.5 型ドライブモデル	253
2.3.1 標準構成	253
2.3.2 BOX6 の増設	254
2.3.3 BOX5 と BOX6 の増設	257
3. 設置と接続	260
3.1 設 置	260
3.1.1 ラックの設置	260
3.1.2 空間および通気要件	261
3.1.3 温度要件	262
3.1.4 電源要件	262
3.1.5 アース要件	263
3.1.6 DC 電源コードと DC 電源を接続する	263
3.1.7 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し	265
3.2 接 続	271
3.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について	273
3.2.2 ケーブルマネジメントアーム N8143-141 の取り付け	274
3.2.3 ケーブルマネジメントアームの取り外し	275
3章. セットアップ	276
1. 電源の ON	277
1.1 POST のチェック	279
1.1.1 POST の流れ	279
1.1.2 POST のエラーメッセージ	280
2. システムユーティリティの説明	281
2.1 概 要	281
2.2 起 動	282
2.3 キー操作と画面の説明	283
2.4 設定が必要なケース	288
3. iLO 5	292
3.1 概 要	292
3.2 ライセンス機能比較	293
3.3 iLO 5 のネットワーク設定	294

4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack	297
4.1 EXPRESSBUILDER/Starter Pack が提供する機能	297
4.2 EXPRESSBUILDER の使い方	297
4.3 Starter Pack の使い方	297
5. ソフトウェアのインストール	298
6. 電源の OFF	299
4章. 付 録	300
1. 仕 様	301
2. 用語集	303
3. 改版履歴	305

表 記

安全にかかわる表示

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として以下を使用しています。



警告

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。




注意

火傷やけが、あるいは物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意は 3 種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持ちます。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例)  (感電注意)
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例)  (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例)  (電源プラグを抜け)

(表示例)

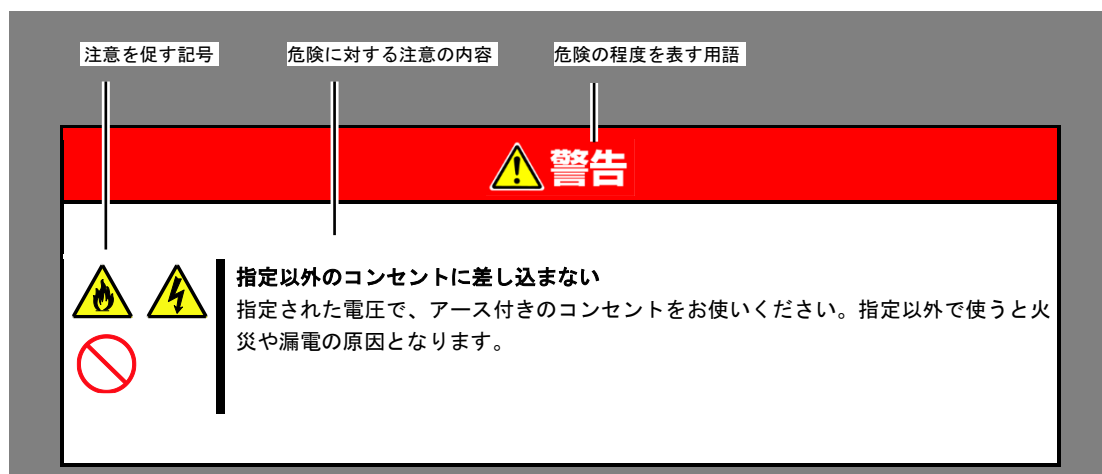

本文中の記号

本書では安全にかかわる注意記号のほかに 3 種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味を持ちます。

	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。記載の手順に従わないときは、ハードウェアの故障、データの損失など、 <u>重大な不具合が起きるおそれがあります。</u>
	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならないことについて示しています。
	知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。

「光ディスクドライブ」の表記

本機は、購入時のオーダーによって以下のいずれかのドライブを装備できます。本書では、これらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載しています。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD Super MULTI ドライブ

「ハードディスクドライブ」の表記

本書で記載のハードディスクドライブとは、特に記載のない限り以下の両方を意味します。

- ハードディスクドライブ(HDD)
- ソリッドステートドライブ(SSD)

オペレーティングシステムの表記(Windows)

本書では、Windows オペレーティングシステムを次のように表記します。

本機でサポートしている OS の詳細は、「インストールガイド(Windows 編)」の「1 章(1.2 インストール可能な Windows OS)」を参照してください。

本書の表記	Windows OSの名称
Windows Server 2019	Windows Server 2019 Standard
	Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2016	Windows Server 2016 Standard
	Windows Server 2016 Datacenter

オペレーティングシステムの表記 (Linux)

本書では、Linux オペレーティングシステムを次のように表記します。

本機でサポートしている Linux OS の詳細は、「インストールガイド(Linux 編)」の「1 章(1.2 インストール可能な Linux OS)」を参照してください。

本書の表記	Linux OSの名称
Red Hat Enterprise Linux 8.3 Server	Red Hat Enterprise Linux 8.3 Server (x86_64)

オペレーティングシステムの表記 (VMware)

本書では、VMware オペレーティングシステムを次のように表記します。

本書の表記	VMware OSの名称
ESXi 7.0	VMware ESXi 7.0 Update2 以降

「POST」の表記

本書で記載の POST とは以下を意味します。

- Power On Self-Test

「BMC」の表記

本書で記載の BMC とは以下を意味します。

- Baseboard Management Controller

本機では BMC として iLO 5 を使用します。

商 標

EXPRESSBUILDER、およびESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Server® は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel®、Xeon® は米国Intel Corporationの登録商標です。

Linux® は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

Red Hat®、Red Hat Enterprise Linux® は、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VMwareは、VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。

SDおよびmicroSD はSD-3Cの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ライセンス通知

本製品の一部（システムROM）には、下記ライセンスのオープンソースソフトウェアが含まれています。

- UEFI EDK2 License
- The MIT License Agreement
- PNG Graphics File Format Software End User License Agreement
- zlib End User License Agreement

ライセンス文

UEFI EDK2 License

UEFI EDK2 Open Source License

Copyright (c) 2012, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====

UEFI FAT File System Driver Open Source License

Copyright (c) 2006, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- . Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of Intel nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Additional terms: In addition to the forgoing, redistribution and use of the code is conditioned upon the FAT 32 File System Driver and all derivative works thereof being used for and designed only to read and/or write to a file system that is directly managed by Intel's Extensible Firmware Initiative (EFI) Specification v. 1.0 and later and/or the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Forum's UEFI Specifications v.2.0 and later (together the "UEFI Specifications"); only as necessary to emulate an implementation of the UEFI Specifications; and to create firmware, applications, utilities and/or drivers.

=====

The MIT License Agreement

The MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PNG Graphics File Format Software End User License Agreement

Copyright (c) 1998-2001 Greg Roelofs. All rights reserved.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall the author or contributors be held liable for any damages arising in any way from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.

zlib End User License Agreement

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org

Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

*/

本書および本製品に関する注意と補足

1. 本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。
2. 本書に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。
4. 本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、お買い求めの販売店まで連絡してください。
5. 運用した結果の影響については、4 項に関わらず弊社は一切責任を負いません。
6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。
7. 本装置に添付の「Express5800/R120i-1M、R120i-2M ご使用時の注意事項」には本装置のご使用において、ご注意くださいことがありますので、ご使用前に必ずご一読ください。

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。

製本版と最新版

製本された説明書が必要なときは、最寄りの販売店またはお買い求めの販売店まで問い合わせてください。

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと異なることがあります。変更されているときは適宜読み替えてください。また、説明書の最新版は、次の Web サイトからダウンロードできます。

<https://www.support.nec.co.jp/>


(「NEC サポートポータル内検索」より、「3170102646」の ID で検索してください。)

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくため、本機に添付されている「安全にご利用いただくために」をよく読んでください。

警告ラベル

危険性のある部品やその周辺には警告ラベルがあります(印刷またはシールが貼られています)。ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください。このラベルがないときは販売店まで連絡してください。

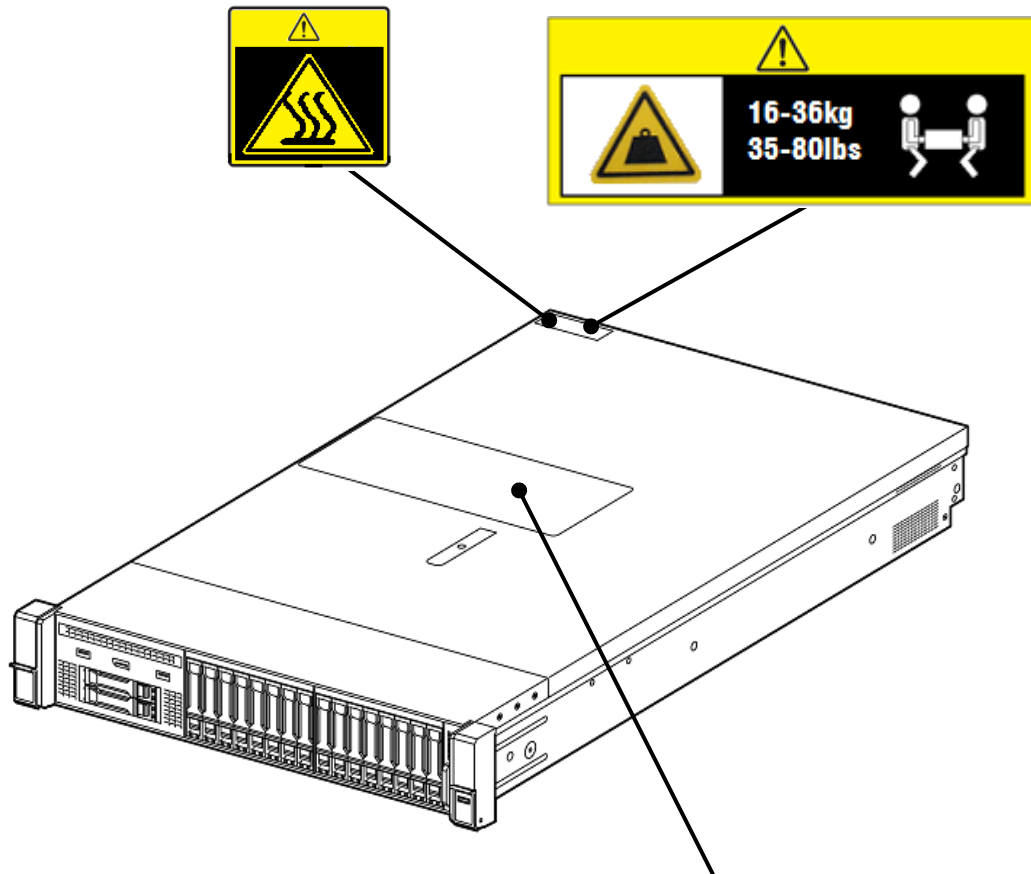

⚠ 注意 CAUTION ATTENTION	
■になるコンポーネントがあります。十分に冷えてから触れるようにして下さい。 as some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use precaution when handling internal components immediately after powering down. 内部部品が非常に高温になります。電源停止後、十分に冷却してから内部部品を触れず、電源停止後、十分に冷却してから内部部品を触れず。	⚠
■を受けるコンポーネントがあります。十分な冷却を確保してください。 some internal components may still be operational on battery power, refer to instruction manuals for this system as options prior to maintenance. 一部の内部コンポーネントは、バッテリー電力で動作し続ける可能性があります。メンテナンスを行う前に、このシステムのオプションに関する説明書を確認してください。	⚠
■の電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。 connect the power cable, wired network cable before connecting the power cable. 電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。	⚠
■の電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。 connect the power cable, wired network cable before connecting the power cable. 電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。	⚠
■の電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。 connect the power cable, wired network cable before connecting the power cable. 電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。	⚠
■の電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。 connect the power cable, wired network cable before connecting the power cable. 電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。	⚠
■の電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。 connect the power cable, wired network cable before connecting the power cable. 電源ケーブル、有線ネットワークケーブルを接続する前に、電源ケーブルを接続してください。	⚠

取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために)

本製品を正しく動作させるため、次の注意事項を守ってください。これらの注意を無視した取り扱いをすると誤動作や故障の原因になります。

- 電波による影響を避けるため、本機の近くでは携帯電話などの電源を OFF にしてください。
- 「2 章(3. 設置と接続)」を参照し、適切な場所に本機を設置してください。
- プラグアンドプレイに対応していない周辺機器のケーブル接続/取り外しは、本機の電源が OFF になっていることを確認し、電源コードをコンセントから外してから実施してください。
- 100V または 200V のコンセントに電源コードを接続してください。
- 電源 OFF または光ディスクを取り出す場合は、光ディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。
- 電源コードをコンセントから抜いた後、再び接続するときは 30 秒以上経過してから接続してください。
- 無停電電源装置(UPS)に接続している場合は、30 秒以上経過してから ON になるようにスケジュールを設定してください。
- 電源 ON 後、POST 完了までは、電源 OFF、リセット、または電源コードを抜かないでください。
- 本機を移動させるときは、電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に清掃してください(清掃は「メンテナンスガイド」「1 章(2. 日常の保守)」で説明しています)。
- 落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として UPS などを使うことをお勧めします。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認、調整をしてください。
 - 輸送後
 - 長期に保管した後
- システム時計は毎月 1 回程度の割合で確認してください。また、高精度な時刻を要求するシステムの場合は、タイムサーバー(NTP サーバー)などを利用することをお勧めします。
- 長期に保管する場合は、保管環境条件(温度: -30℃~60℃、湿度: 5%~95%、ただし、結露しないこと)を守って保管してください。本機、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤動作や故障の原因になります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考: 冬季(室温と 10 度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

本体 / ディスク装置: 約 2~3 時間	メディア: 約 1 日
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。取り付けや接続ができて、弊社が動作を確認していない機器については、正常に動作しないばかりか、本機が故障することがあります。これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本製品は、専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断、保守サービスを用意しています。正しい状態で使い続けるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約することをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピューター機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピューターを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピューターを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のだの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。

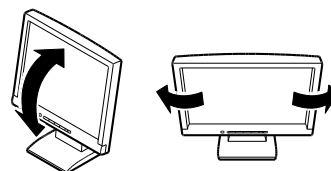


画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。

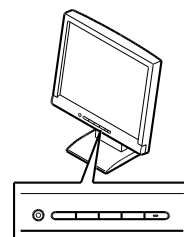

キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。

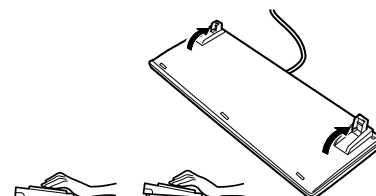

機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



NEC Express5800 シリーズ Express5800/R120i-2M

1

概 要

本製品を導入する際に知っておいていただきたいことについて説明します。

1. はじめに

2. 付属品の確認

本製品の付属品について説明しています。

3. 特 長

本製品の特長とシステム管理について説明しています。

4. お客様登録

お客様登録について説明しています。登録されますと、Express5800 シリーズ製品に関するさまざまな情報を入手できます。

5. 各部の名称と機能

各部の名称と機能についてパーツ単位で説明しています。

1. はじめに

この度は、NEC の Express5800 シリーズ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本機は、最新のマイクロプロセッサ「インテル® Xeon® プロセッサ」を搭載したサーバーです。

弊社の最新テクノロジーとアーキテクチャーにより、従来のサーバーでは実現できなかった「高性能」と「高信頼」を提供します。また、「拡張性」を考慮した設計であるため、汎用サーバーとして幅広くご利用いただけます。本機を正しくご使用になるために本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

2. 付属品の確認

梱包箱の中にはさまざまな付属品が入っています。これらの付属品は、セットアップ、保守などにおいて必要となりますので**大切に保管してください**。

サーバーをラックに取り付けるために必要なラックマウント用ハードウェア部品は、すべてラックまたはサーバーシャーシに同梱されています。

- 電源コード
- ソフトウェア製品
- ラックマウント用ハードウェアおよびドキュメント
- フロントベゼル
- ベゼルロックキー(フロントベゼルに貼り付けられています)
- 「安全にご利用いただくために」
- 保証書(梱包箱に貼り付けられています)
- スタートアップガイド

以上の同梱品に加えて、次のものが必要になる場合があります。

- オペレーティングシステムまたはアプリケーションソフトウェア
- ハードウェアオプション
- ドライバー(ヘクサロビュラ規格など)

すべてが揃っていることを確認してください。万一、足りないものや損傷しているものがある場合、販売店まで連絡してください。




本機には、製品の製造番号などが記載された銘板や保守ラベルが貼ってあります。銘板と保証書の製造番号が一致しているか確認してください。一致していない場合、保証期間内の故障でも保証を受けられないことがあります。万一、異なっていた場合、販売店まで連絡してください。



セットモデルや BTO(工場組込み出荷)製品などは「組込製品・添付品リスト」も併せて確認してください。

3. 特 長

本製品の特長は次のとおりです。

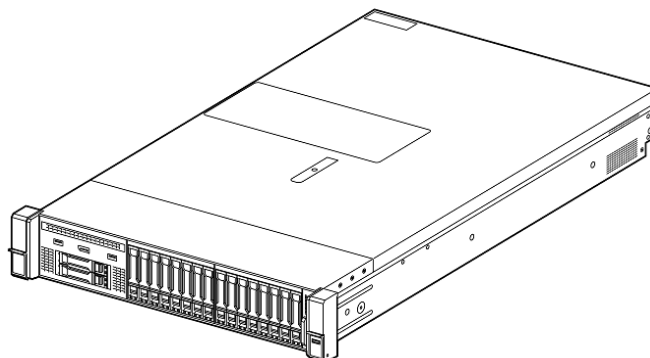

高性能

- ・ インテル Xeon 各種プロセッサに対応

Intel® Xeon® Processor Scalable Family

Xeon Silver 4310 Processor (2.10 GHz, 12C/24T, TDP 120W, DDR4 2667),

Xeon Silver 4314 Processor (2.40 GHz, 16C/32T, TDP 135W, DDR4 2667),

Xeon Silver 4316 Processor (2.30 GHz, 20C/40T, TDP 150W, DDR4 2667),

Xeon Gold 5317 Processor (3.00 GHz, 12C/24T, TDP 150W, DDR4 2933),

Xeon Gold 5320 Processor (2.20 GHz, 26C/52T, TDP 185W, DDR4 2933),

Xeon Gold 6326 Processor (2.90 GHz, 16C/32T, TDP 185W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6334 Processor (3.60 GHz, 8C/16T, TDP 165W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6342 Processor (2.80 GHz, 24C/48T, TDP 230W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6346 Processor (3.10 GHz, 16C/32T, TDP 205W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6348 Processor (2.60 GHz, 28C/56T, TDP 235W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6354 Processor (3.00 GHz, 18C/36T, TDP 205W, DDR4 3200),

Xeon Platinum 8358 Processor (2.60 GHz, 32C/64T, TDP 250W, DDR4 3200),

Xeon Platinum 8380 Processor (2.30 GHz, 40C/80T, TDP 270W, DDR4 3200),

Xeon Silver 4309Y Processor (2.80 GHz, 8C/16T, TDP 105W, DDR4 2667),

Xeon Gold 5315Y Processor (3.20 GHz, 8C/16T, TDP 140W, DDR4 2933),

Xeon Platinum 8360Y Processor (2.40 GHz, 36C/72T, TDP 250W, DDR4 3200)

- ・ インテル ターボ・ブースト・テクノロジー機能
- ・ インテル ハイパースレッディング・テクノロジー機能
- ・ インテル AVX-512 拡張命令セット*1
- ・ インテル Ultra Path インターコネクト(UPI)*2
- ・ インテル Run Sure テクノロジー*3
- ・ 高速メモリアクセス(DDR4 2667/2933/3200 対応) *4
- ・ 高速ディスクアクセス(SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s 対応)
- ・ 高速 10GBASE-SFP+/10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T インターフェース
(10Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps 対応)を選択して搭載可能

高信頼性

- ・ プロセッサスロットリング機能
- ・ メモリ監視機能(エラー訂正/エラー検出)
- ・ メモリ x4 SDDC 対応(一部メモリで利用できます)
- ・ メモリミラーリング機能
- ・ バスパリティエラー検出
- ・ 温度検知
- ・ 異常検知
- ・ 内部ファン回転監視機能
- ・ 内部電圧監視機能
- ・ 電源ユニットの冗長機能(ホットスワップ対応)
- ・ RAID システム(ディスクアレイ)(オプションボードが必要)
- ・ オートリビルド機能(ホットスワップ対応)
- ・ システムユーティリティパスワード機能
- ・ フロントベゼルによるロック
- ・ 冗長ファン機能
- ・ ファン(ホットスワップ対応)
- ・ HDD(ホットスワップ対応)

管理機能

- ・ サーバー管理ソフトウェア(ESMPRO プロダクト)
- ・ 遠隔監視機能(iLO5)
- ・ RAID システム管理ユーティリティ (Smart Storage Administrator)
- ・ ハードディスクドライブ監視
- ・ 電源監視機能

省電力・静音性

- ・ 環境、負荷、構成に応じた最適な電源ユニットの選択。
- ・ 電力監視機能
- ・ 電力制御機能
- ・ 80 PLUS® Platinum/ Titanium 取得の高効率電源ユニット *5
- ・ 環境/負荷/構成に応じたきめ細やかな FAN 制御
- ・ 静音設計
- ・ Enhanced Intel SpeedStep® Technology に対応

拡張性

- ・豊富なオプションスロット
PCI Express 4.0 (x16 レーン) : 5 スロット(フルハイト) *6
PCI Express 4.0 (x8 レーン) : 8 スロット(フルハイト) *7
PCI Express 4.0 (x8 レーン) : 1 スロット(RAID コントローラー専用スロット)
PCI Express 4.0 (x8 レーン) : 1 スロット(LOM カード専用スロット)
- ・最大 4.0TB の大容量メモリ (128GB (LRDIMM) x 32 実装時) *8
- ・最大 2 マルチプロセッサまでアップグレード可能
- ・ドライブベイ(ハードディスクドライブ用) : 最大 28 スロット *9
- ・光ディスクドライブベイをオプション装備 (8x2.5 型ドライブモデル)
- ・USB3.0 対応(前面 : 1 ポート、背面 : 2 ポート、内部 : 2 ポート)
- ・USB2.0 対応(前面 2 ポート(オプション)) (8x2.5 型ドライブモデル)
- ・マネージメント専用 LAN を 1 ポート装備
- ・オプションの専用 LOM カードにて LAN2-4 ポートを選択して搭載可能

すぐに使える

- ・BTO(工場組込み出荷)で、オペレーティングシステムのインストールとオプション組み込みが実施済み
- ・ハードディスクドライブ、増設用電源ユニット、冗長ファンはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け(ホットスワップ対応)
- ・ワンタッチで取り付け可能なスライド式レール

豊富な機能搭載

- ・冗長電源対応(オプション増設時に有効)
- ・ソフトウェア Power Off
- ・リモートパワーオン機能
- ・AC リンク機能
- ・コンソールレス機能
- ・装置背面にディスプレイコネクタを装備
- ・Redfish™ API をサポートし、IPMI v2.0 に準拠したベースボードマネージメントコントローラー(iLO 5)を搭載

自己診断機能

- ・Power On Self-Test(POST)

便利なセットアップユーティリティ

- ・EXPRESSBUILDER(セットアップユーティリティ)
- ・システムユーティリティ


- *1 : インテル Xeon プロセッサー Silver 4300 シリーズ/ Gold 5300 シリーズ搭載装置は 1 命令同時実行、Gold 6300 シリーズ/ Platinum 8300 シリーズ搭載装置は 2 命令同時実行。
- *2 : インテル Xeon プロセッサー Silver 4300 シリーズ搭載装置は 2-UPI、Gold 5300 シリーズ/ Gold 6300 シリーズ/ Platinum 8300 シリーズ搭載装置は 3-UPI。
- *3 : インテル Xeon プロセッサー Silver 4200 シリーズ搭載装置は未サポート。
- *4 : 搭載するプロセッサーやメモリの種類、搭載枚数により動作する周波数が変動します。
- *5 : N8181-160A/162A 電源ユニットは 80 PLUS® Platinum 取得。
N8181-194 電源ユニットは 80 PLUS® Titanium 取得。
- *6 : 1st ライザーカードに PCI Express 4.0: 2 スロット(x16 レーン)、2nd ライザーカードに PCI Express 4.0: 2 スロット (x16 レーン)、3rd ライザーカードに PCI Express 4.0: 1 スロット(x16 レーン) のオプションライザーカードを搭載したとき。
- *7 : 1st ライザーカードに PCI Express 4.0: 3 スロット(x8 レーン)、2nd ライザーカードに PCI Express 4.0: 3 スロット (x8 レーン)、3rd ライザーカードに PCI Express 4.0: 2 スロット(x8 レーン) のオプションライザーカードを搭載したとき。
- *8 : 2CPU 構成時。1CPU 構成時は最大 2.0TB
- *9 : フロント側 24x 2.5 型ドライブに、リア側 BOX5 N8154-151 2x 2.5 型ドライブ増設 HDD ケージを x1、BOX6 N8154-153 2x 2.5 型ドライブ増設 HDD ケージを x1 搭載時。

4. お客様登録

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。

次の Web サイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。


<http://club.express.nec.co.jp/>

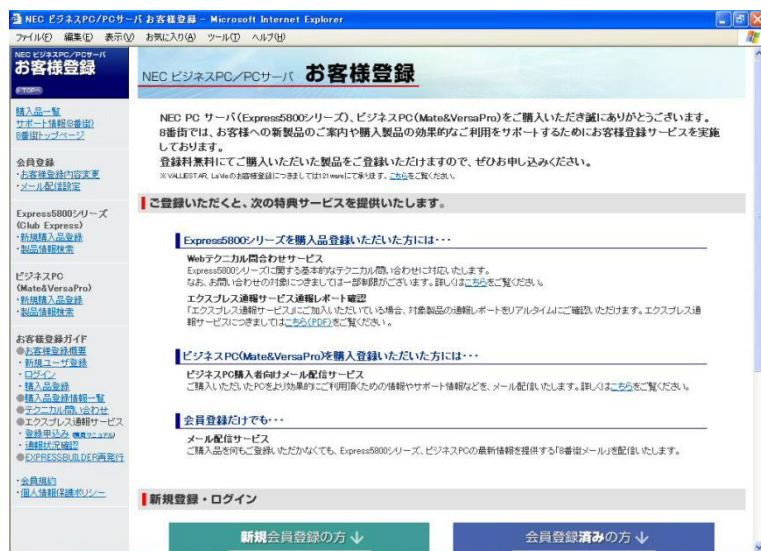

5. 各部の名称と機能

各部の名称について説明します。


5.1 前 面

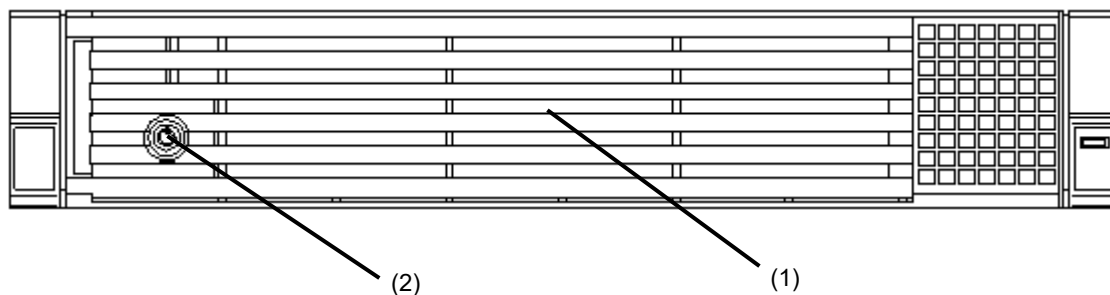


- (1) フロントベゼル
前面を保護するカバー。添付のベゼルロック
キーでロックできる。
- (2) キースロット
フロントベゼルをロックする鍵の鍵穴。

5.2 前 面(フロントベゼルを取り外した状態)


・ 8 x 2.5 型ドライブモデル

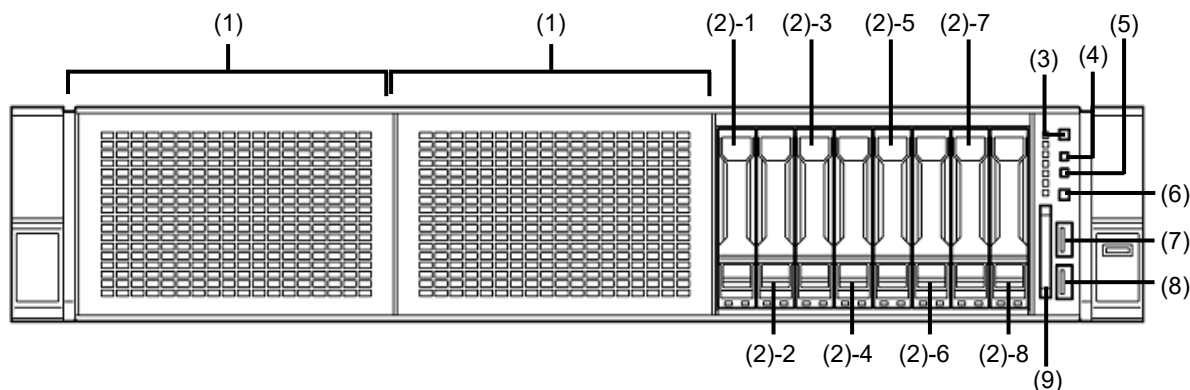


・ ユニバーサルメディアベイ (オプション)、ステータス LED パネル (オプション)

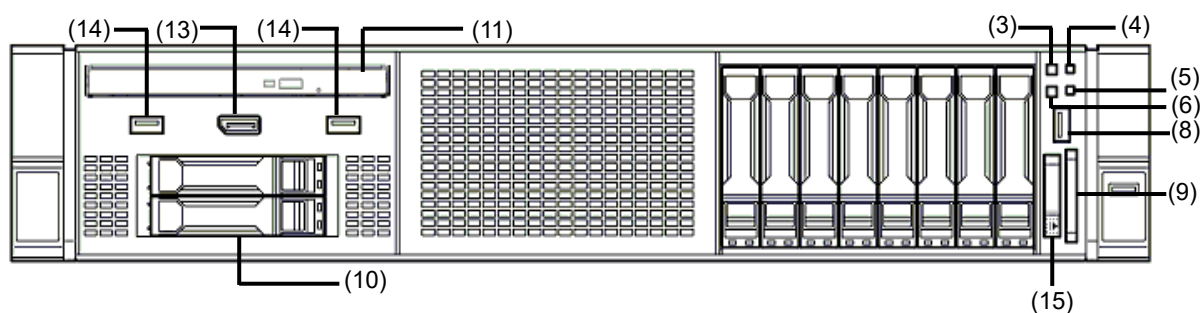

・ 24 x 2.5 型ドライブモデル

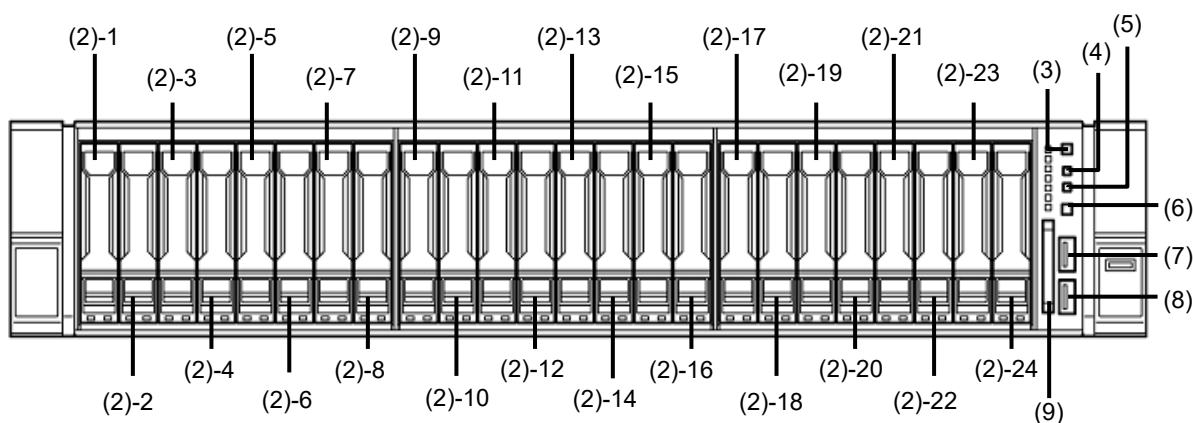

・ 12 x 3.5 型ドライブモデル

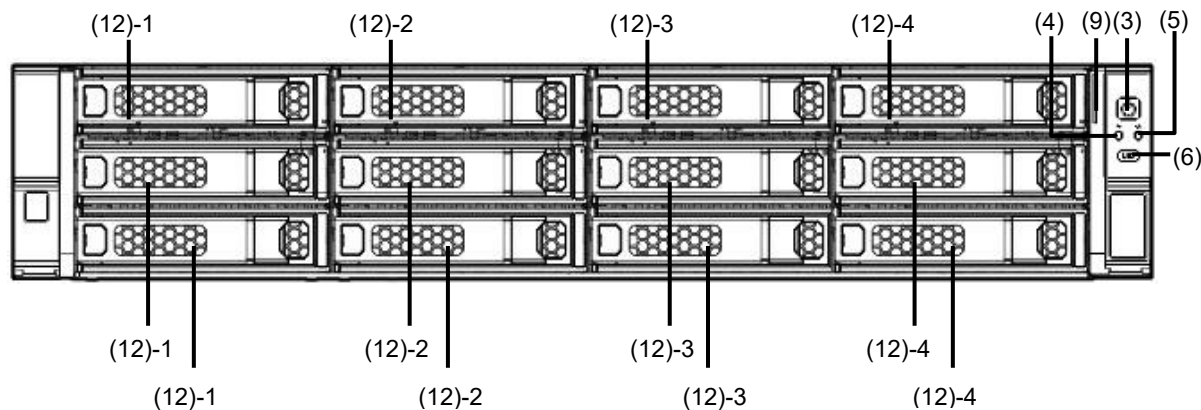


- (1) **拡張ベイ**
オプションのドライブ、ユニバーサルメディアベイの取り付けに使用。
- (2) **2.5型ドライブベイ**
ハードディスクドライブ/ NVMe ドライブを搭載するベイ。
末尾の数字はベイ番号を表す。
標準では、すべての空きスロットにダミートレーが搭載されている。
- (3) **POWERスイッチ/ランプ**
電源をON/OFFするスイッチ。一度押すとPOWERランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする。
4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFにする。
- (4) **ステータスランプ**
本機の状態を表す。
- (5) **LAN LINK/ACTランプ**
ネットワーク接続の状態を表す。
- (6) **UID(ユニットID)スイッチ/ランプ**
ユニットIDランプをON/OFFおよびiLOを再起動するスイッチ。
一度押すとUIDランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すとOFFになる。
UIDスイッチを使ってiLOを再起動する手順は、iLO 5ユーザーズガイドを参照。
ソフトウェアからのコマンド、iLOのリモート管理、またはファームウェアアップデートを実行した場合、UIDスイッチにてiLOの再起動を実施したときにUIDランプが点灯または点滅する。
- (7) **iLOサービスポートUSBコネクタ**
iLOへ接続してログの取得等を行うためのUSBコネクタ。詳細は、iLO 5ユーザーズガイドを参照。
- (8) **USB3.0コネクタ(前面)**
USB3.0インターフェースに対応している機器と接続する。
- (9) **スライドタグ**
型番、製造番号を記載したラベルが貼り付けられている。
- (10) **2.5型拡張ベイ (オプション)**
2x 2.5型ドライブモデル拡張モジュール(オプション)の取り付けに使用。
- (11) **光ディスクドライブ (オプション)**
光ディスクドライブを取り付けるベイ。
購入時のオーダーによって、以下いずれかのオプションドライブが搭載される。
— DVD-ROMドライブ
— DVD Super MULTIドライブ
- (12) **3.5型ドライブベイ**
ハードディスクドライブを搭載するベイ。
末尾の数字はベイ番号を表す。
標準では、すべての空きスロットにダミートレーが搭載されている。
- (13) **Display port コネクタ(オプション)**
ディスプレイポートの動作はサポート対象外です。Display port ケーブルを用いた接続も対象外です。
- (14) **USB2.0コネクタ (オプション)**
USB2.0インターフェースに対応している機器と接続する。
- (15) **ステータスLEDパネル (オプション)**
装置内部部品の状態をLEDで表示する。



サーバー起動から OS の起動完了までの間は、iLO の再起動（リセット）を行わないでください。また、システム ユーティリティの操作途中も、iLO の再起動（リセット）を行わないでください。


5.3 背面

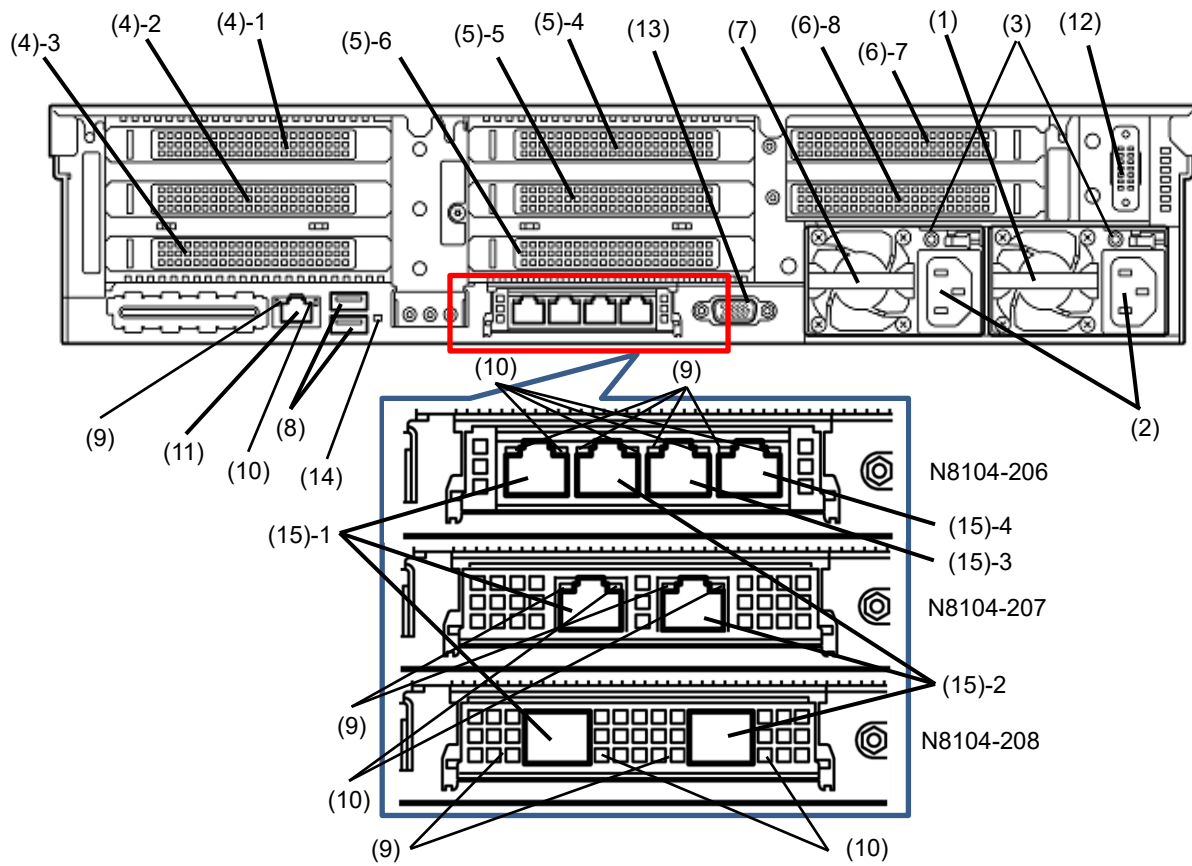

(1) 電源ユニット1 (パワーサプライスロット1) (選択必須オプション) 本機にDC電源を供給する。 (2) ACインレット 電源コードを接続するソケット。 (3) AC POWERランプ 電源の状態を示すランプ。(→43ページ) (4) 1stライザーカードスロット フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。括弧数字の後ろの数字はPCIスロット番号を示す。(標準搭載オプション) (5) 2ndライザーカードスロット フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。括弧数字の後ろの数字はPCIスロット番号を示す。*1 (6) 3rdライザーカードスロット フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。括弧数字の後ろの数字はPCIスロット番号を示す。*1 (7) 電源ユニット2 (パワーサプライスロット2) (選択オプション) 2台目の電源ユニット。 2台目手配で冗長。 (8) USB3.0コネクタ USB3.0インターフェースに対応している機器と接続する。 (9) LINKランプ LINK状態を示すランプ。 (→1章「5.8.2 本体背面のランプ」参照、LOMカードはオプションのユーザーズガイドを参照)	(10) ACTランプ LANのアクセス状態を示すランプ。 (→1章「5.8.2 本体背面のランプ」参照、LOMカードはオプションのユーザーズガイドを参照) (11) マネージメント専用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のコネクタ。 通常のOSが使用するLANとしては使用不可。 iLOとの接続のみ使用する。 (12) シリアルポート (オプション) シリアルインターフェースを持つ装置と接続する。 専用回線に直接接続することは不可。 (13) ディスプレイコネクタ ディスプレイと接続する。 (14) UID(ユニットID)ランプ 前面のユニットIDランプをON/OFFすると点灯/消灯する。前面UIDランプと連動する。 ソフトウェアからのコマンド、iLOのリモート管理、またはファームウェアアップデートを実行した場合、UIDスイッチにてiLOの再起動を実施したときにUIDランプが点灯または点滅する。 (15) LOMカード (選択必須オプション) 増設専用PCIスロットに実装できるLOMカード。 2chと4chのカードが準備されている。末尾の数字はコネクタ番号を表す。

*1 : 2nd/3rd ライザーカードはオプションで、CPU2 が必要です。


5.4 外 観

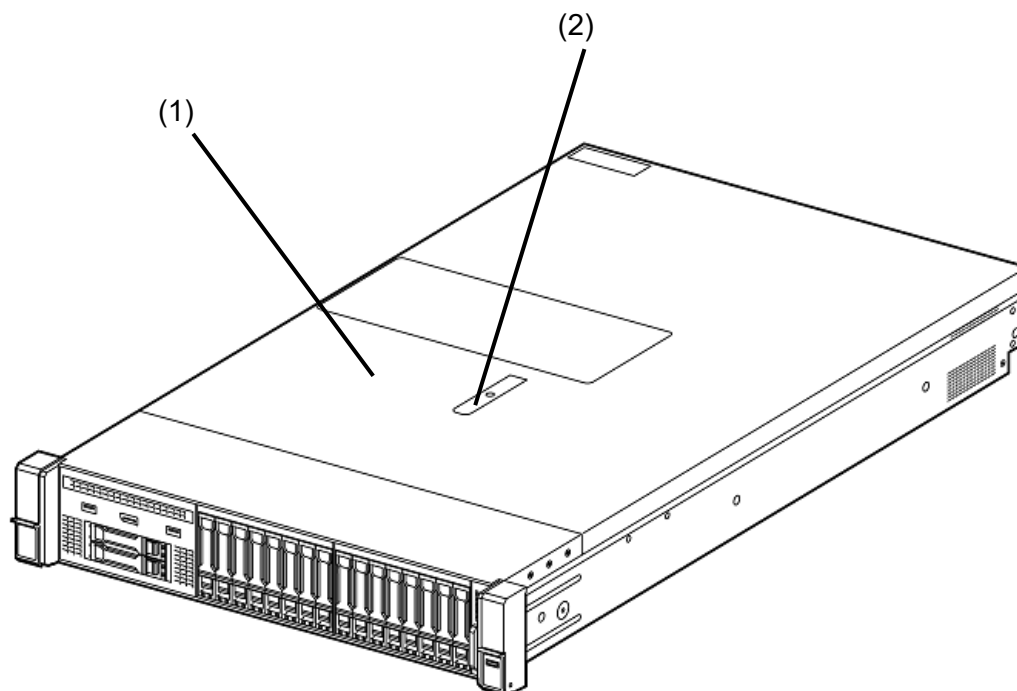

- (1) トップカバー
- (2) フードラッチ

5.5 内 部

図は、エアダクトを省略しています。

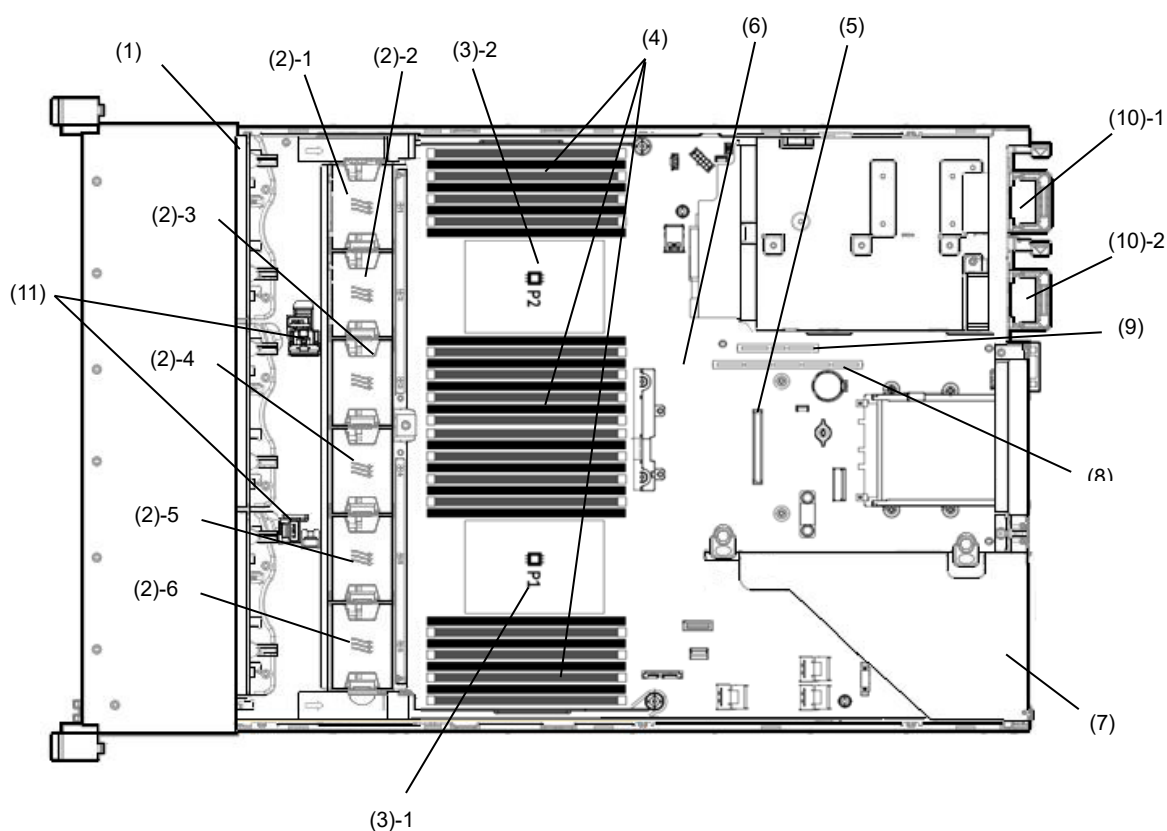

(1) バックプレーン

(2) 冷却ファン

括弧数字の後の数字はスロット番号を示す。

-1 FAN1 (オプション)

-2 FAN2 (オプション)

-3 FAN3

-4 FAN4

-5 FAN5

-6 FAN6

FAN3～6は標準搭載。FAN1/2は2CPU構成時に搭載。

(3) プロセッサ(CPU、ヒートシンクの下に取り付けられている)

括弧数字の後の数字はスロット番号を示す。

-1 CPU1 (選択必須オプション)

-2 CPU2 (オプション)

(4) DIMM (オプション)

CPUあたり1枚以上必須オプション

(5) RAIDコントローラー専用スロット

(6) マザーボード

(7) 1st ライザーカードケージ

選択必須オプション1st ライザーカードを搭載
オプションで変更可能

(8) 2nd ライザーカード用コネクタ

ライザーカード/ケージはオプション

(9) 3rd ライザーカード用コネクタ

ライザーカード/ケージはオプション

(10) 電源ユニット

括弧数字の後の数字はスロット番号を示す。


-1 PSU1 (選択必須オプション)

-2 PSU2 (オプション)

(11) フラッシュバックアップユニット /

増設バッテリー取り付け保持部品

5.6 マザーボード

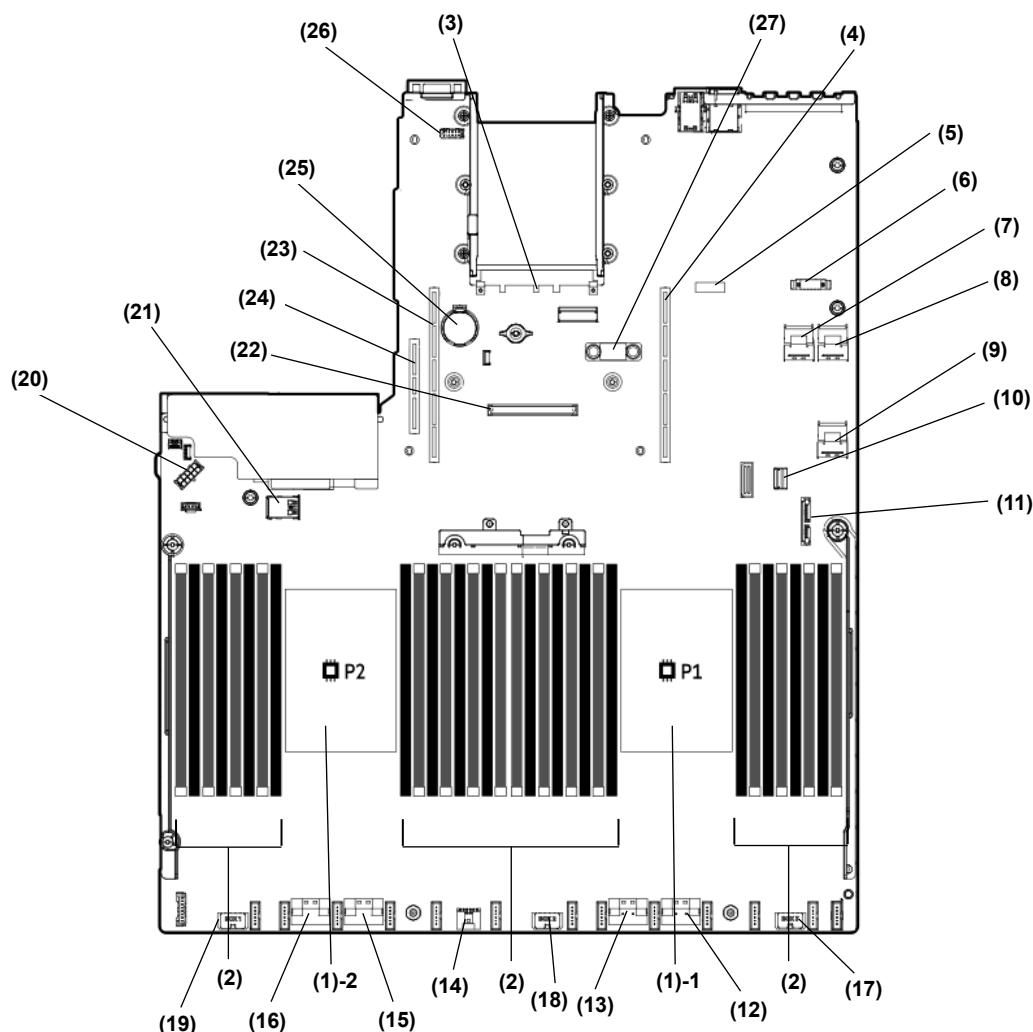

(1) プロセッサー (CPU) ソケット -1 プロセッサー#1 (CPU#1) -2 プロセッサー#2 (CPU#2)	(14) フラッシュバックアップユニット / 増設バッテリーコネクタ
(2) DIMMスロット	(15) x8 NVMe ポート2B
(3) LOMカード用コネクタ	(16) x8 NVMe ポート1B
(4) 1st ライザーカード用コネクタ	(17) フロントドライブBP用電源コネクタ1
(5) システムメンテナンススイッチ	(18) フロントドライブBP用電源コネクタ2
(6) フロントディスプレイ/USB2.0コネクタ	(19) フロントドライブBP用電源コネクタ3
(7) x4 SATAポート1コネクタ	(20) リアドライブBP用電源コネクタ
(8) x4 SATAポート2コネクタ	(21) 内蔵 x2 USB3.0コネクタ
(9) x4 SATAポート3コネクタ	(22) RAIDコントローラー(Type-a) 専用コネクタ
(10) 電源SW/USB3.0コネクタ	(23) 2nd PCIライザーカード用コネクタ
(11) 光ディスクドライブ用SATAポート5コネクタ	(24) 3rd PCIライザーカード用コネクタ 3rdライザーカード使用するにはCPU2 が必要
(12) x8 NVMe ポート2A	(25) リチウム電池
(13) x8 NVMe ポート1A	(26) オプションCOM用コネクタ
	(27) オプションTPMキットコネクタ

5.6.1 システムメンテナンススイッチ

システムメンテナンススイッチの詳細機能一覧

位置	デフォルト	設定	機能
SW1 *1,*5	OFF	OFF	通常は OFF に設定してください。
		ON	iLO5 のセキュリティを無効に設定します。
SW2	OFF	予約	—
SW3	OFF	予約	—
SW4	OFF	予約	—
SW5 *2,*5	OFF	OFF	通常は OFF に設定してください。
		ON	パワーオンパスワードとアドミニストレーターパスワードをクリアします。
SW6 *3,*5	OFF	OFF	通常は OFF に設定してください。
		ON	システム設定をデフォルト値に戻します。*4
SW7	OFF	予約	—
SW8	OFF	予約	—
SW9	OFF	予約	—
SW10	OFF	予約	—
SW11	OFF	予約	—
SW12	OFF	予約	—




「予約」と記載されたシステムメンテナンススイッチは、ドキュメントの指示がある場合を除いて変更しないでください。本機が故障したり、誤動作したりする原因になります。

- *1 SW1 は管理者権限の与えられた iLO5 の全てのユーザーのパスワードがわからなくなってしまうときや、iLO5 の機能を無効から有効に変更するときに ON にしてください。
- *2 SW5 の操作手順については、「メンテナンスガイド」の「1 章(7.4.4 パスワードのクリア)」を参照してください。
- *3 SW6 の操作手順については、「メンテナンスガイド」の「1 章(7.4.3 システム設定をデフォルト値に戻す)」を参照してください。
- *4 デフォルト値は出荷時設定と異なる場合があります。
- *5 SW1, SW5, SW6 を全て ON にしたときは、バックアップ ROM を使用して起動します。

5.6.2 DIMM スロット

DIMM スロットには、プロセッサ毎に 1～12 の番号が順に付けられています。

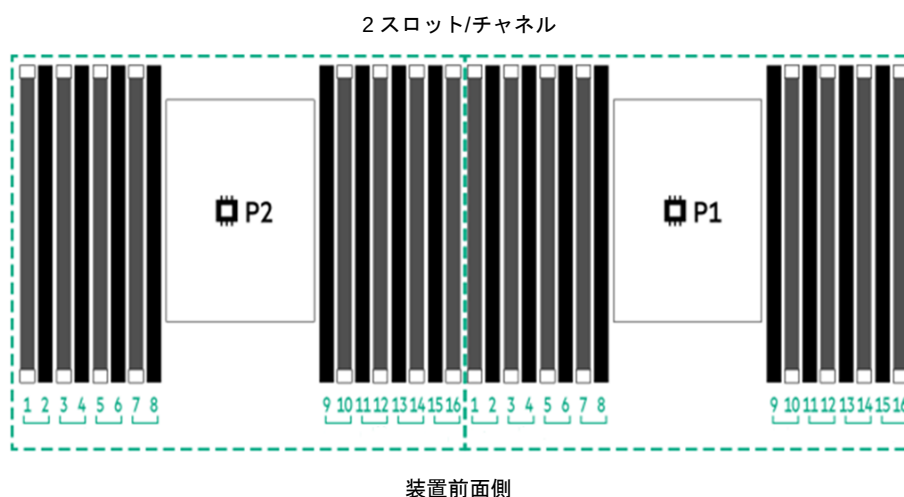


5.7 冷却ファン



サーバーオプションの損傷を防止するために、シングルプロセッサ構成では、必ずファンベイ 1 と 2 にファンカバーを取り付けてください。



装置の損傷を防止するために、サーバーに最適な数のファンが取り付けられていない場合は、サーバーを長時間動作させないでください。サーバーが起動することもあります、必要なファンが取り付けられ動作していない場合、サーバーの実行はおすすめできません。

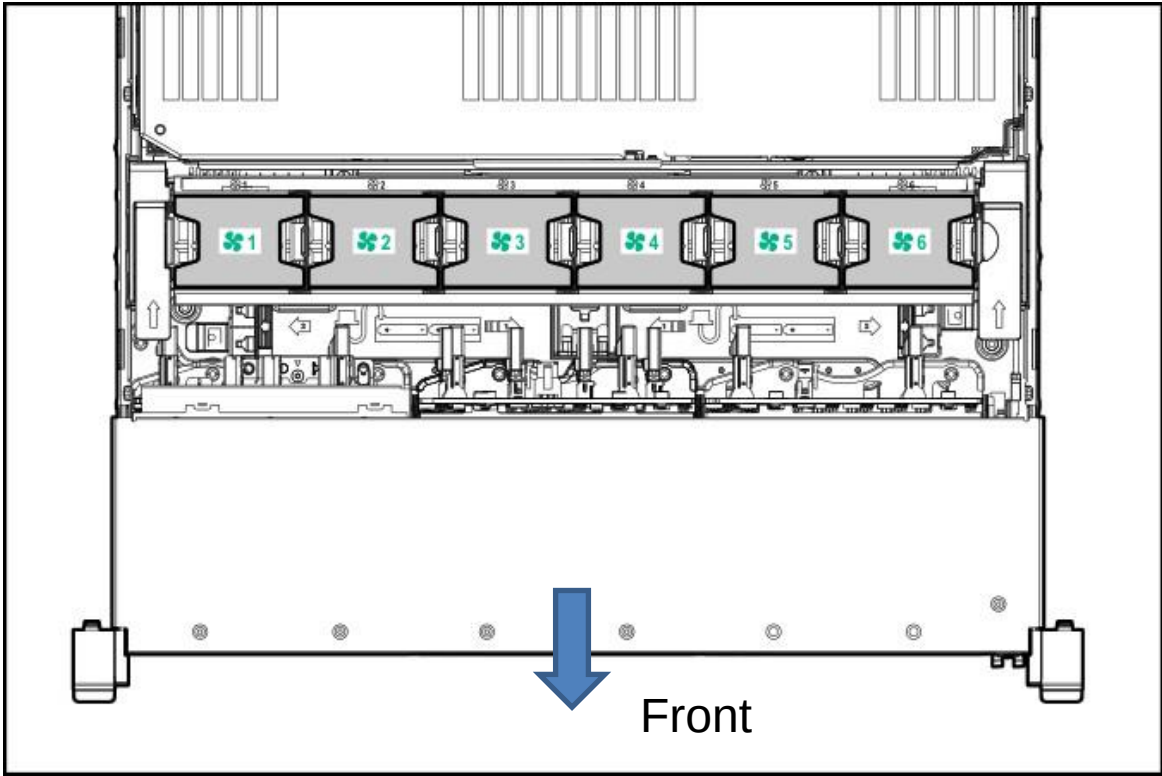

次の表に、有効な冷却ファンの構成を示します。

構成	ファンベイ1	ファンベイ2	ファンベイ3	ファンベイ4	ファンベイ5	ファンベイ6
1xCPU	ブランク カバー	ブランク カバー	ファン	ファン	ファン	ファン
2xCPU	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン
1xCPU, 2.5 型ドライブ 24個、または3.5型ドラ イブ12個の構成、高性能 ファンを使用	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン

シングルプロセッサ構成の場合、24x2.5 型ドライブモデルおよび 12x3.5 型ドライブモデル構成を除き、冗長化のためには特定のファンベイに 4 つのファンと 2 つのブランクカバーが必要です。ファンの障害やファンの欠落が発生すると、冗長性を損ないます。

デュアルプロセッサの構成またはシングルプロセッサの 24x2.5 型ドライブモデルあるいは 12x3.5 型ドライブモデル構成の場合、冗長化のためには 6 つのファンが必要です。ファンの障害やファンの欠落が発生すると、冗長性を損ないます。

高性能ファンは 24x2.5 型ドライブモデルおよび 12x3.5 型ドライブモデル構成で必要になります。また、以下の取り付けの際に必要な場合があります。

● オプション GPU カードの取り付け

サーバーは、冷却ファンの回転速度を環境に応じて最適な値に制御します。冷却ファンは、温度に応じて最小限の速度で回転します。

冷却ファンの出荷時の設定[Optimal Cooling]は、サーバーの設置環境や稼働状況により装置内部温度が高くなると高速回転になる場合があります。

冷却ファンが高速回転と低速回転を繰り返す場合は、メンテナンスガイド（共通編）を参照し、システムユーティリティの冷却ファンの設定を[Increased Cooling]へ変更してください。

・メンテナンスガイド（共通編）

「1 章 便利な機能」

- 「1. システムユーティリティ(R120i-1M/-2M)」
- 「1.2.2 BIOS/Platform Configuration(RBSU)」
- 「(12) Advanced Options メニュー」
- 「(a) Fan and Thermal Options メニュー」
- 「Thermal Configuration」

サーバーは以下の温度管理のもとで所定のシャットダウンを行います。

- 注意レベルの温度が検出された場合、iLO5 は、安全な OS のシャットダウン処理を行います。重大レベルの温度が検出された場合は、OS のシャットダウン処理は行わず、強制電源断を行います。
- 「Thermal Shutdown」機能が「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Disabled」に設定されている場合、注意レベルの温度が検出されたときは、OS のシャットダウン処理は行わず、そのまま運用されますが、重大レベルの温度が検出されたときは、強制電源断を行います。



「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Thermal Shutdown」機能が「Disabled」に設定されている場合、高温イベントによりサーバーオプションが損傷する場合があります。




ESMPRO/ServerAgentService をインストールされている場合、高温時のシャットダウンは ESMPRO/ServerAgentService により実行されるため、「Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。

5.8 ランプ表示

5.8.1 本体前面のランプ

・ 2.5 型ドライブモデル

・ ステータス LED パネル (オプション)

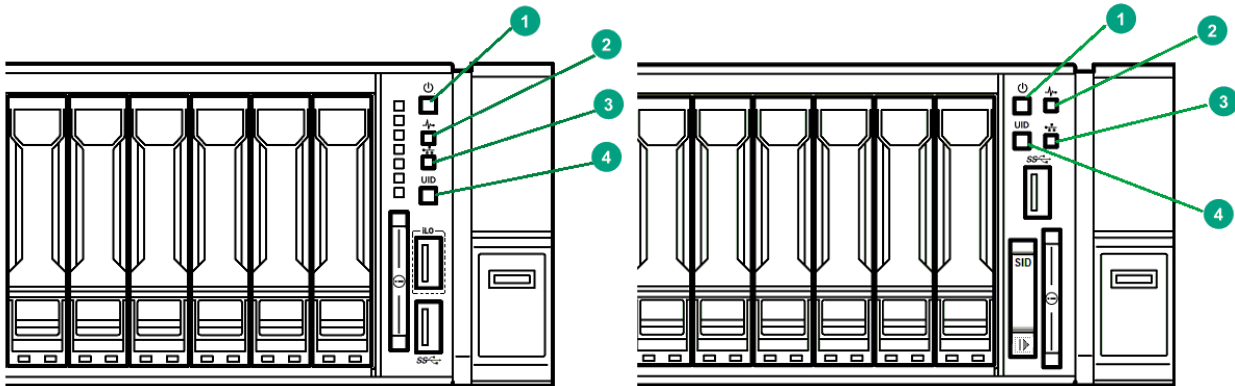


番号	項目	ステータス	意味
1	電源スイッチおよびシステム電源ランプ ^{*1}	緑色で点灯	システムに電源が入っています
		緑色で点滅 (毎秒1回)	電源投入シーケンスを実行中です
		アンバー色で点灯	システムはスタンバイ状態です
		消灯	電源が供給されていません ^{*2}
2	ステータスランプ ^{*1}	緑色で点灯	正常
		緑色で点滅 (毎秒1回)	iLOが再起動しています
		アンバー色で点滅	システムの機能が劣化しています ^{*3}
		赤色で点滅 (毎秒1回)	システムがクリティカルな状態です ^{*3}
3	LINK/ACTランプ ^{*1}	緑色で点灯	ネットワークにリンクされています
		緑色で点滅 (毎秒1回)	ネットワークが動作しています
		消灯	ネットワークが動作していません
4	UIDスイッチ/ランプ ^{*1} ※サーバー起動からOSの起動完了までの間およびシステムユーティリティの操作途中は、iLOの再起動 (リセット) を行わないでください。	青色で点灯	動作中
		青色で点滅 (毎秒1回)	リモート管理またはファームウェアアップグレードを実行中です
		青色で点滅 (毎秒4回)	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスが開始されました
		青色で点滅 (毎秒8回)	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスを実行中です
		消灯	動作していません

^{*1} この表で説明した4つすべてのランプが同時に点滅している場合は、電源障害が発生しています。詳しくは、「(2) 電源障害ランプ」を参照してください。

^{*2} 電源が供給されていない、電源コードが接続されていない、電源ユニットが搭載されていない、電源ユニットが故障している、または電源コードが外れています。

^{*3} ステータスランプが劣化状態またはクリティカル状態を示している場合は、システムIMLを確認するか、iLOを使用してシステムステータスを確認してください。

・ 12x3.5 型ドライブモデル

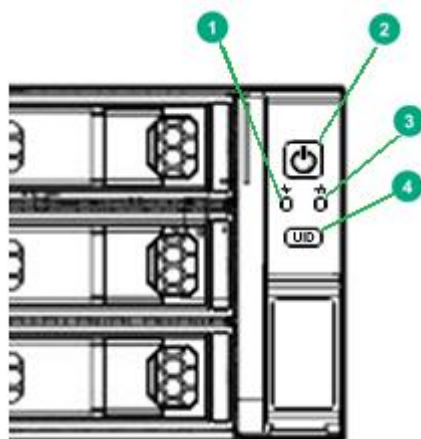

番号	項目	ステータス	意味
1	ステータスランプ*1	緑色で点灯	正常
		緑色で点滅（毎秒1回）	iLOが再起動しています
		アンバー色で点滅	システムの機能が劣化しています*3
		赤色で点滅（毎秒1回）	システムがクリティカルな状態です*3
2	電源スイッチおよびシステム電源ランプ*1	緑色で点灯	システムに電源が入っています
		緑色で点滅（毎秒1回）	電源投入シーケンスを実行中です
		アンバー色で点灯	システムはスタンバイ状態です
		消灯	電源が供給されていません*2
3	LINK/ACTランプ*1	緑色で点灯	ネットワークにリンクされています
		緑色で点滅（毎秒1回）	ネットワークが動作しています
		消灯	ネットワークが動作していません
4	UIDスイッチ/ランプ*1 ※サーバー起動からOSの起動完了までの間およびシステムユーティリティの操作途中は、iLOの再起動（リセット）を行わないでください。	青色で点灯	動作中
		青色で点滅（毎秒1回）	リモート管理またはファームウェアアップグレードを実行中です
		青色で点滅（毎秒4回）	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスが開始されました
		青色で点滅（毎秒8回）	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスを実行中です
		消灯	動作していません

*1 この表で説明した4つすべてのランプが同時に点滅している場合は、電源障害が発生しています。詳しくは、「(2) 電源障害ランプ」を参照してください。

*2 電源が供給されていない、電源コードが接続されていない、電源ユニットが搭載されていない、電源ユニットが故障している、または電源コードが外れています。

*3 ステータスランプが劣化状態またはクリティカル状態を示している場合は、システムIMLを確認するか、iLOを使用してシステムステータスを確認してください。

(1) UID スイッチの機能

UID スイッチを押すと Server Health Summary を表示することができます。さらに、UID ランプが青色で早い点滅（毎秒 4 回）になるまで UID スイッチを押し続けると、iLO の再起動が行えます。



サーバー起動から OS の起動完了までの間(POST(Power On Self Test)実行中も含みます)は、iLO の再起動を行わないでください。また、システム ユーティリティの操作途中も、iLO の再起動を行わないでください。該当タイミングで iLO の再起動を行うと、期待しない動作となる場合があります。

(2) 電源障害ランプ


次の表は、電源障害ランプおよび影響を受けるサブシステムのリストを示しています。


サブシステム	ランプの動作
マザーボード	1回の点滅
プロセッサ	2回の点滅
メモリ	3回の点滅
ライザーカードまたはPCIeスロット	4回の点滅
LOMカード	5回の点滅
RAIDコントローラー/SASコントローラー	6回の点滅
マザーボードPCIeスロット	7回の点滅
電源バックプレーンまたはストレージバックプレーン	8回の点滅
電源ユニット	9回の点滅

(3) ステータス LED パネル（Systems Insight Display）ランプ

ステータス LED パネル（Systems Insight Display）ランプは、マザーボード上の部品レイアウトを表しています。これらのランプ表示は、トップカバーを取り付けた状態で、被疑部品を診断することができます。

1. パネルを押して、その後引き出します。
2. パネルを全て引き出した後、パネルを折り返しランプの状態を見ます。

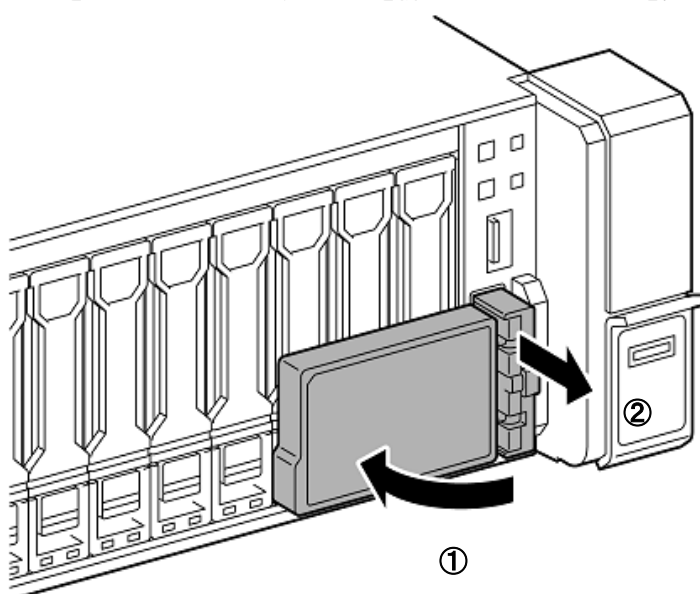

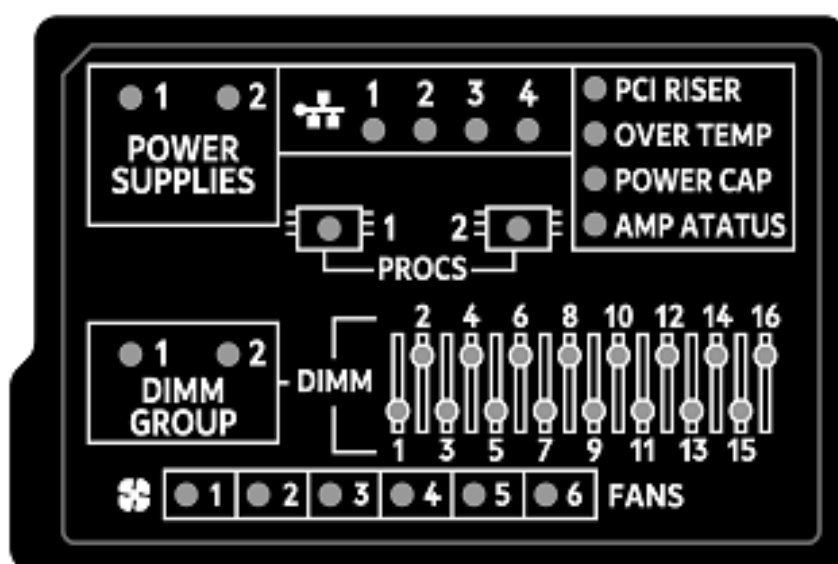

項目	ステータス	意味
プロセッサランプ	消灯	正常
	アンバー色	プロセッサに障害が発生しています
DIMM ランプ	消灯	正常
	アンバー色	DIMMに障害が発生しているか、または構成に問題があります
冷却ファンランプ	消灯	正常
	アンバー色	冷却ファンに障害が発生しているか、または冷却ファンが認識されていません
NIC ランプ	消灯	ネットワークにリンクされていません。 NICランプが消灯している場合は、本体背面のランプでステータスを確認してください。
	緑色で点灯	ネットワークにリンクされています
	緑色で点滅	ネットワークにリンクされ動作しています
電源ユニットランプ	消灯	正常
	アンバー色で点灯	電源サブシステムが劣化しているか、電源ユニットに障害が発生しているか、または入力電源が切断されています
ライザーカードランプ	消灯	正常
	アンバー色	ライザーカードユニットが正しく取り付けられていません
温度超過ランプ	消灯	正常
	アンバー色	高温を検出
AMP ステータスランプ	消灯	AMP モードが無効
	緑色で点灯	AMP モードが有効
	アンバー色で点灯	フェールオーバー
	アンバー色で点滅	無効な構成
消費電力上限ランプ	消灯	システムはスタンバイの状態か、消費電力上限が設定されていません
	緑色で点灯	消費電力上限が適用されます

フロントパネルのステータスランプがアンバー色または赤色で点灯している場合、サーバーに問題が発生しています。詳しくは、次項の「(4) ステータス LED パネル (Systems Insight Display) ランプの組み合わせ」を参照してください。

(4) ステータス LED パネル (Systems Insight Display) ランプの組み合わせ

次のランプ 点灯の組み合わせは、システム状態を示します。


- ・ ステータス LED パネルランプ
- ・ ステータスランプ
- ・ システム電源ランプ

ステータス LED パネル ランプ		ステータス ランプ	システム電 源ランプ	意味
プロセッサ ランプ	アンバー色	赤色	アンバー色	以下に示す 1 つまたは複数の状態が発生している可能性があります。 ・ ソケット X のプロセッサに障害が発生しました。 ・ ソケットにプロセッサ X が取り付けられていません。 ・ プロセッサ X がサポートされていません。 ・ POST 実行中に、故障したプロセッサを ROM が検出しました。
	アンバー色	アンバー色	緑色	ソケット X のプロセッサが障害予測状態です。
DIMM ランプ	アンバー色	赤色	緑色	1 つまたは複数の DIMM に障害が発生しました。
	アンバー色	アンバー色	緑色	スロット X の DIMM が障害予測状態です。
温度超過ラ ンプ	アンバー色	アンバー色	緑色	ヘルスドライバーが警告温度を検出しました。
	アンバー色	赤色	アンバー色	サーバーがハードウェアの温度異常を検出しました。
ライザーカー ドランプ	アンバー色	赤色	緑色	ライザーカードユニットが適切に取り付けられていません。
冷却ファンラ ンプ	アンバー色	アンバー色	緑色	1 つの冷却ファンが故障したか取り外されています。
	アンバー色	赤色	緑色	2 つ以上の冷却ファンが故障したか取り外されています。
電源ユニット ランプ	アンバー色	赤色	アンバー色	以下に示す 1 つまたは複数の状態が発生している可能性があります。 ・ 装着されている電源装置は 1 台だけで、その電源装置はスタンバイの状態です。 ・ 電源装置の障害 ・ マザーボードの障害
	アンバー色	アンバー色	緑色	以下に示す 1 つまたは複数の状態が発生している可能性があります。 ・ 冗長電源装置が装着されていますが、機能しているのは 1 台の電源装置だけです。 ・ 冗長電源装置に AC 電源コードが接続されていません。 ・ 冗長電源装置の障害 ・ POST 実行時に電源装置の不一致が検出されたか、ホットプラグ追加により電源装置が一致なくなりました。
消費電力上限	消灯	—	アンバー色	スタンバイ
	緑色	—	緑色で点滅	電源投入を待っています。
	緑色	—	緑色	電力が使用可能です。
	アンバー色 点滅	—	アンバー色	電力が使用できません。



複数の DIMM スロットの LED が点灯している場合は、さらにトラブルシューティングが必要です。他のすべての DIMM を取り外して、DIMM の各バンクをテストしてください。バンクにある各 DIMM を正常に動作している DIMM と交換して、障害のある DIMM を特定してください。


5.8.2 本体背面のランプ

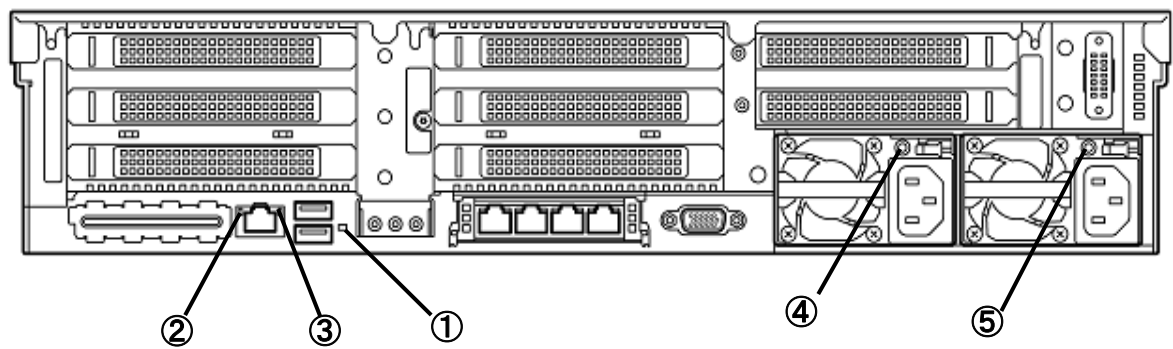


番号	項目	ステータス	意味
1	UIDランプ	青色で点灯	確認機能が使用されています。
		青色で点滅	システムはリモートで管理されています。
		消灯	確認機能が使用されていません。
2	LINKランプ	緑色で点灯	接続されています。
		消灯	ネットワークにリンクされていません。
3	ACTランプ	緑色で点灯	動作しています。
		緑色で点滅	動作しています。
		消灯	動作していません。
4	AC POWER2ランプ	緑色で点灯	正常
		消灯	次の1つまたは複数の状況が発生している ・ AC電源が供給されていない ・ 電源ユニットに障害が発生している ・ 電源ユニットがスタンバイモードに入っている ・ 電源ユニットが電流制限を超えている
5	AC POWER1ランプ	緑色で点灯	正常
		消灯	次の1つまたは複数の状況が発生している ・ AC電源が供給されていない ・ 電源ユニットに障害が発生している ・ 電源ユニットがスタンバイモードに入っている ・ 電源ユニットが電流制限を超えている

5.8.3 ホットプラグ対応 SATA/SAS ドライブのランプ

2.5 型ドライブ

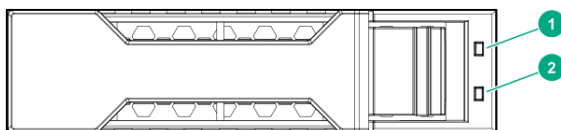

3.5 型ドライブ

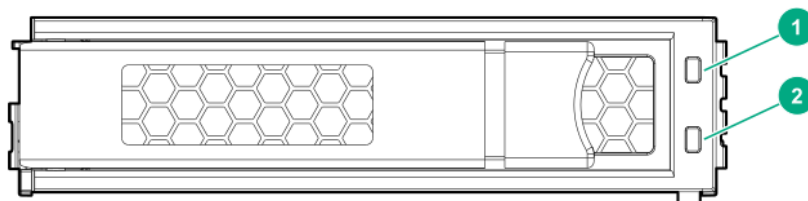

番号	項目	ステータス	意味
1	障害/特定ランプ	アンバー色で点灯	このドライブは故障しているか、サポートされていないか、無効です。
		青色で点灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションによって識別されています。
		アンバー/青色の点滅（1秒あたり1回の点滅）	ドライブに障害が発生したか、このドライブの障害予測アラートが受信されました。ドライブは、管理アプリケーションによっても識別されています。
		アンバーの点滅（1秒あたり1回の点滅）	このドライブの障害予測アラートが受信されました。できるだけ早くドライブを交換してください。
2	認識/動作ランプ	緑色で点灯	ドライブは正常に認識されています。動作はしていません。
		緑の点滅（1秒あたり1回の点滅）	ドライブは次のいずれかを実行しています。 ・RAIDの再構築または実行 ・ストライプサイズの移行の実行 ・容量拡張の実行 ・論理ドライブ拡張の実行 ・消去 ・スペアパーツが動作
		緑の点滅（1秒あたり4回の点滅）	ドライブは正常に動作しています。
		消灯	ドライブがRAIDコントローラーによって構成されていないか、スペアドライブです。




重要

オートリビルド機能を使うときは次の注意事項を守ってください。

- リビルド中は本機の電源 OFF、または再起動しないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は 90 秒以上空けてください。
- 他のリビルド中のハードディスクドライブが存在するときは、ハードディスクドライブを交換しないでください。

5.8.4 光ディスクアクセスランプ(オプション)

前面にある光ディスクドライブのアクセスランプは、CD または DVD にアクセスしているときに点灯します。

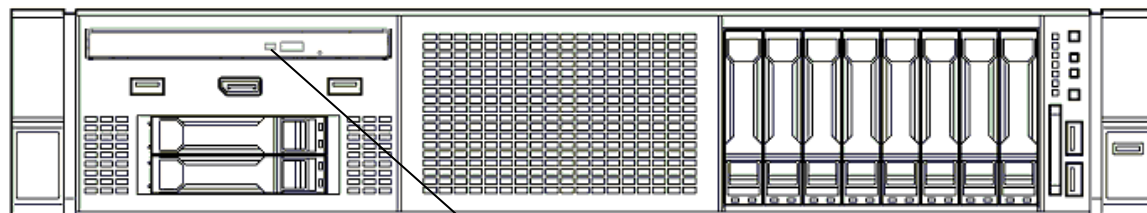


光ディスクドライブのアクセスランプ

5.9 デバイス番号


ドライブのデバイス番号は、BOX 番号とベイ番号で示されます。ドライブベイ番号はドライブバックプレーンとコントローラーの接続により変わります。

5.9.1 フロント BOX

8 x 2.5 型ドライブモデル フロント BOX

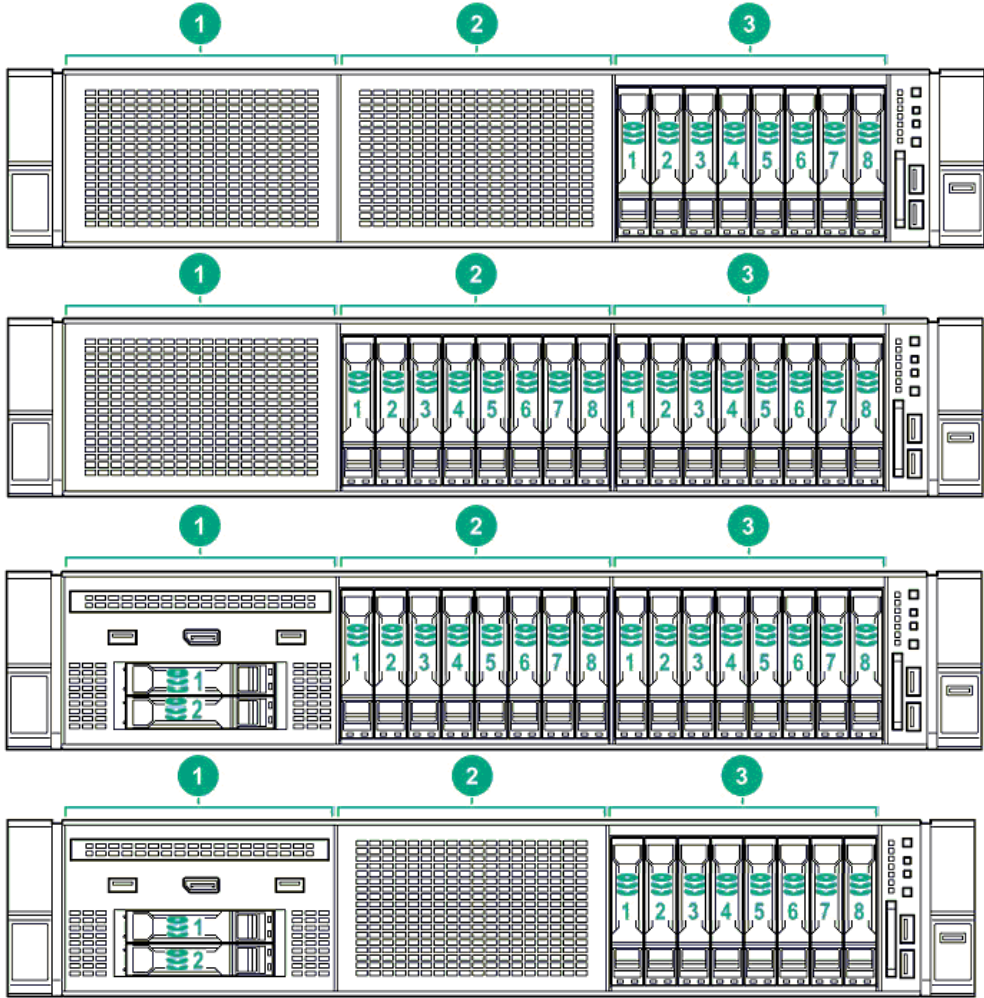

24 x 2.5 型ドライブモデル フロント BOX

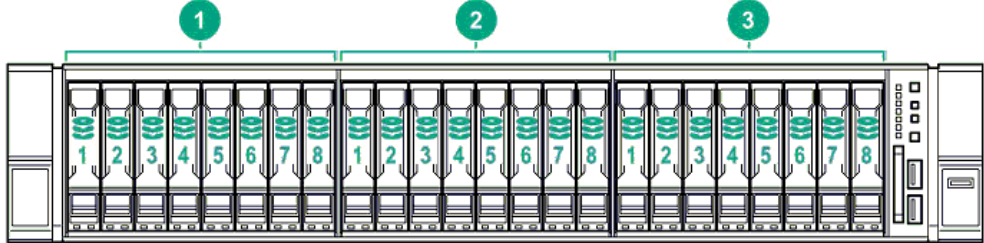

図番号	BOX番号
①	BOX1
②	BOX2
③	BOX3


12 x 3.5 型ドライブモデル フロント BOX



図番号	BOX番号
①	BOX1
②	BOX2
③	BOX3

5.9.2 リア BOX

リア BOX (2.5 型モデル、3.5 型モデル共通)

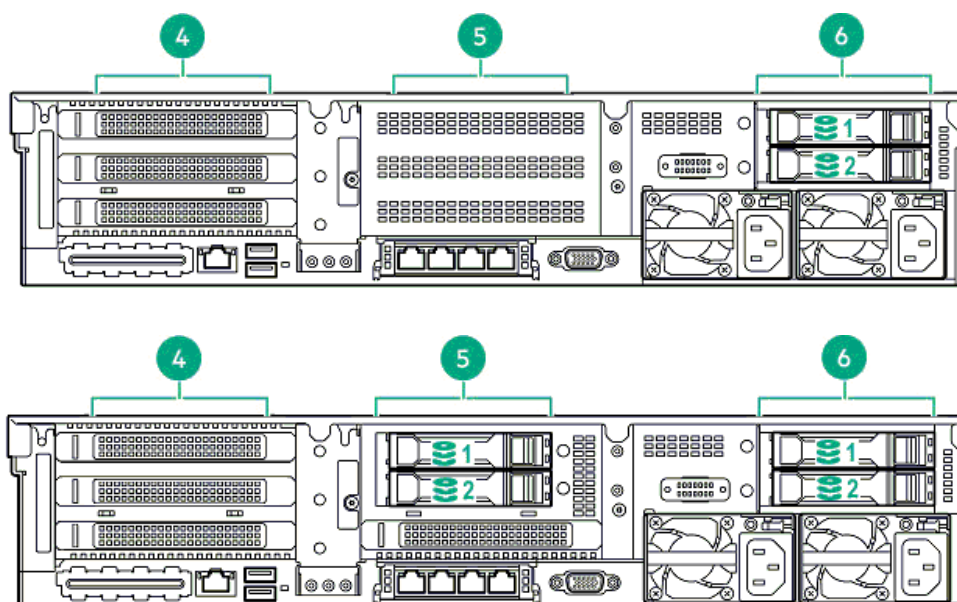

図番号	BOX番号
④	BOX4 (未サポート)
⑤	BOX5
⑥	BOX6


5.9.3 ドライブベイ番号

ドライブバックプレーンが直接コントローラーに接続されるとき、ドライブベイ番号は1から始まります。


以下にその例を図示します。

フロント側

8 x 2.5 型ドライブモデル 標準

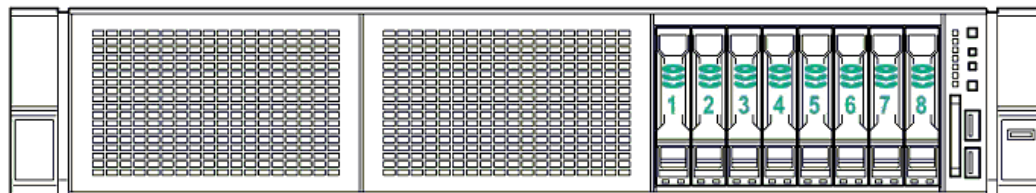


8 x 2.5 型ドライブモデル+8 x 2.5 ドライブ (オプション)

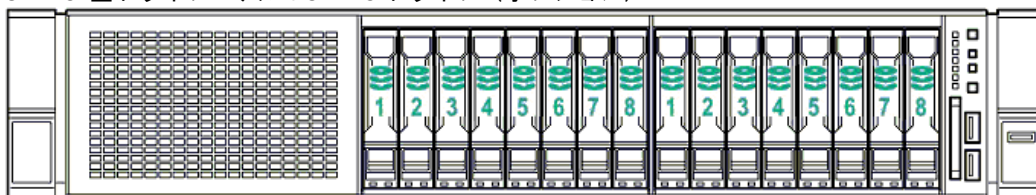

8 x 2.5 型ドライブモデル+8 x 2.5 ドライブ+2 x 2.5 ドライブ (オプション)




8 x 2.5 型ドライブモデル+2 x 2.5 ドライブ (オプション)

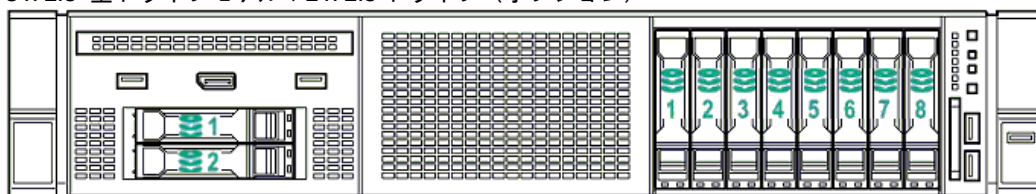

24 x 2.5 型ドライブモデル




12 x 3.5 型ドライブモデル

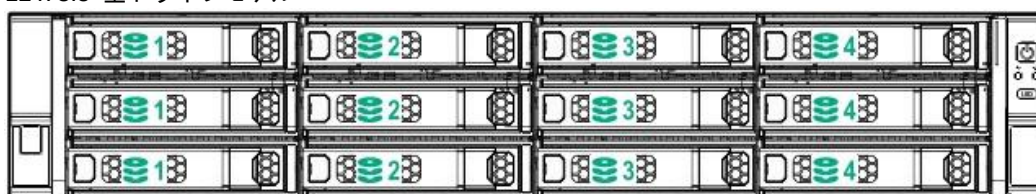


リア側（2.5 型モデル、3.5 型モデル共通）

BOX6

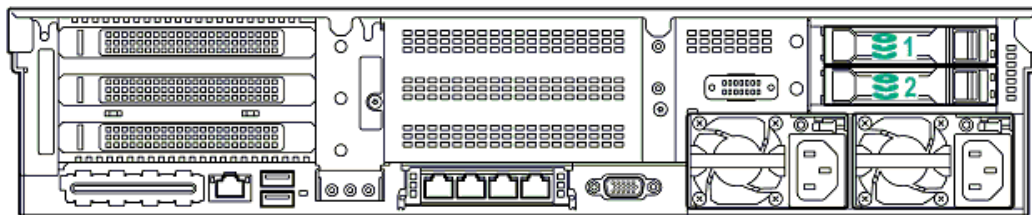

BOX5, BOX6

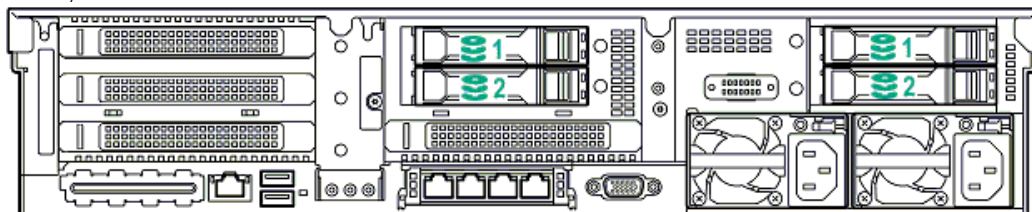

BOX4 は未サポート

NEC Express5800 シリーズ Express5800/R120i-2M

2

準 備

本機を使う前に準備することについて説明します。

1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し

オプションの取り付け/取り外しの方法と注意事項について説明しています。

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示したとき、ここで説明している手順は省略できます。

2. 装置構成とケーブル接続

装置構成とケーブル接続について説明しています。

3. 設置と接続

本機の設置にふさわしい場所とケーブルの接続について説明しています。

1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し

オプションの取り付け/取り外しと注意事項について説明します。

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組み込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示したとき、この節(「1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し」)で説明している手順は省略できます。



- 弊社認定の保守サービス会社の保守員が作業することをお勧めします。
- オプションおよびケーブルは、弊社が指定する部品を使用してください。指定以外の部品を取り付けた結果、誤動作または故障・破損についての修理は、保証期間内であっても有償になります。

1.1 安全上の注意

安全にオプションの取り付け/取り外しをするため、次の注意事項を必ず守ってください。

警告

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリー*1 やニッケル水素バッテリー、リチウムイオンバッテリーを取り外さない
- 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない

*1 リチウム電池については「1 章(5.6 マザーボード)」を参照してください。

注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- 感電注意

1.2 取り付け／取り外しの概要

次の手順に従って、部品の取り付け/取り外しをします。

ハードディスクドライブ、ファンユニット、電源ユニットを除く内蔵部品の取り付け/取り外しの作業は、本機をラックから取り外した状態で行います。ラックからの取り外しは、複数名で行うことをお勧めします。

⚠ 注意	
	装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 ● 落下注意 ● 装置を引き出した状態にしない ● カバーを外したまま取り付けない ● 高温注意 ● 指を挟まない

1. ラックに搭載しているときは、UID スイッチを使って作業対象のサーバーを確認します。
本書の「2 章(1.3 サーバーの確認(UID スイッチ))」を参照してください。
2. フロントベゼルを取り付けているときは、フロントベゼルを取り外します。
本書の「2 章(1.4 フロントベゼルの取り外し)」を参照してください。
3. 電源が ON のときは、電源を OFF にします。
本書の「3 章(6. 電源の OFF)」を参照してください。
4. 電源コードをコンセントから抜き、本機からも外します。



- 本機から電源コードを取り外した後、30 秒以上待ってから作業してください。電源コードを取り外した直後は、冷却ファンなどの部品が動作を続けていることがあります。
- 電源ユニットの AC POWER ランプが消灯することを確認してください。

5. ハードディスクドライブの増設のみのときは、手順 12 に進みます。電源ユニットの増設のみのときは、手順 13 に進みます。それ以外の内蔵オプションの取り付け、取り外しのときは、本機をラックから取り外し、丈夫で平らな机の上に置きます。本書の「2 章(3.1 設置)」を参照してください。



本機をラックから引き出したまま放置しないでください。

6. トップカバーを取り外します。
本書の「2 章(1.5 トップカバーの取り外し)」を参照してください。

7. エアダクトを取り外します。

本書の「2 章(1.6 エアダクトの取り外し)」を参照してください。

8. 取り付け、取り外しする部品に応じて順に作業します。

本書の「2 章(1.7 TPM キット N8115-42～1.36 内蔵ハードディスクドライブによる RAID システム)」まで参照してください。

9. エアダクトを取り付けます。

本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してください。

10. トップカバーを取り付けます。

本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してください。

11. ラックへ搭載します。

本書の「2 章(3.1 設置)」を参照してください。

12. ハードディスクドライブを取り付けます。

本書の「2 章(1.39 ドライブ)」を参照してください。

13. 電源ユニットを取り付けます。

本書の「2 章(1.40 電源ユニット)」を参照してください。

14. フロントベゼルを取り付けます。

本書の「2 章(1.41 フロントベゼルの取り付け)」を参照してください。

以上で、内蔵オプションの取り付け、取り外しは完了です。

引き続き、本書の「2 章(3.2 接続)」を参照して、セットアップを続けてください。


1.3 サーバーの確認(UID スイッチ)

UID(ユニット ID)スイッチを使うと、目的のサーバーがどれか見分けることができます。


本機が運用中のとき、電源を OFF にしたり、ケーブルを外したりする前に、UID スイッチを使って目的のサーバーを確認してから作業するようにしてください。

UID スイッチを押すと UID ランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。


前面 8x 2.5 型ドライブモデル/24x 2.5 型ドライブモデル

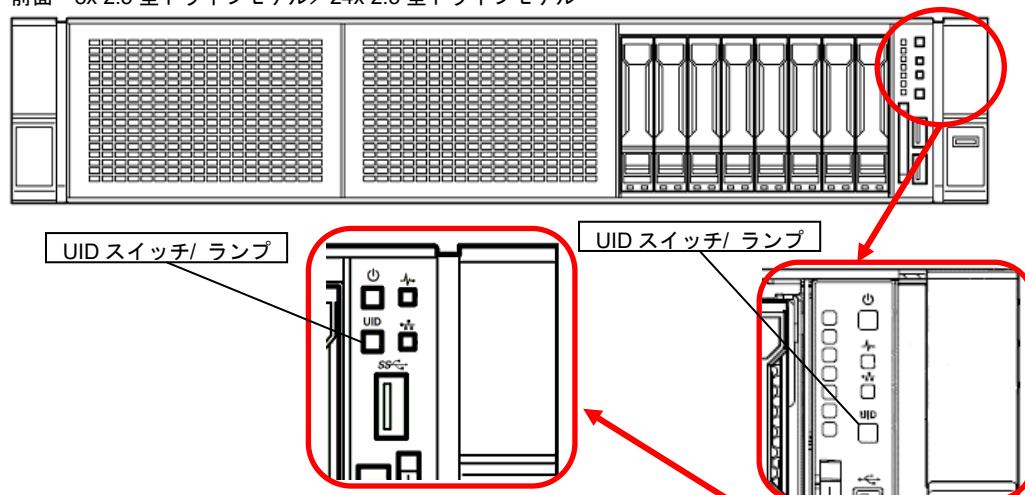

前面 8x 2.5 型ドライブモデル/24x 2.5 型ドライブモデル
ステータス LED パネル (オプション)

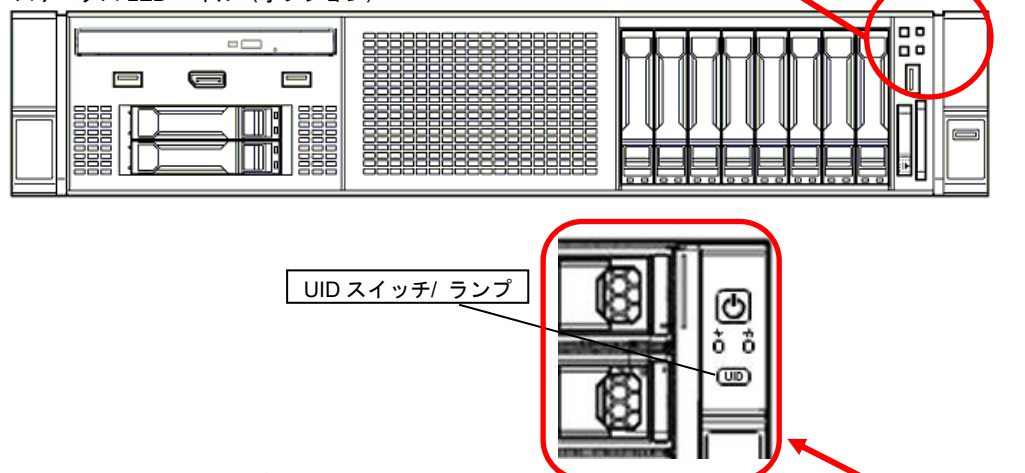


前面 12x 3.5 型ドライブモデル

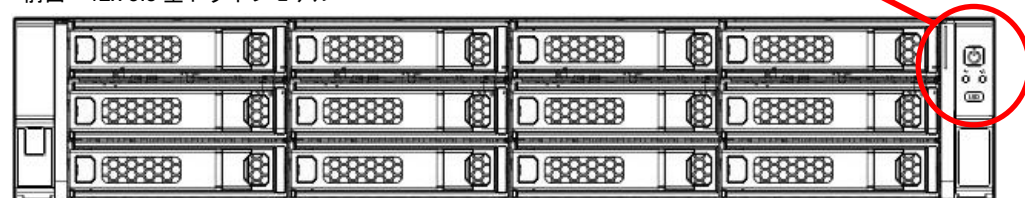

背面


UID ランプ

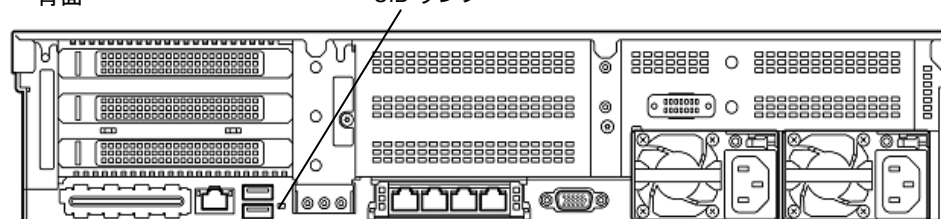

1.4 フロントベゼルの取り外し


POWER スイッチなどの操作、またはトップカバーを取り外すときは、フロントベゼルを取り外します。

1. キースロットにベゼルロックキーを差し込み、キーを軽く押しながら回して、ロックを解除します。

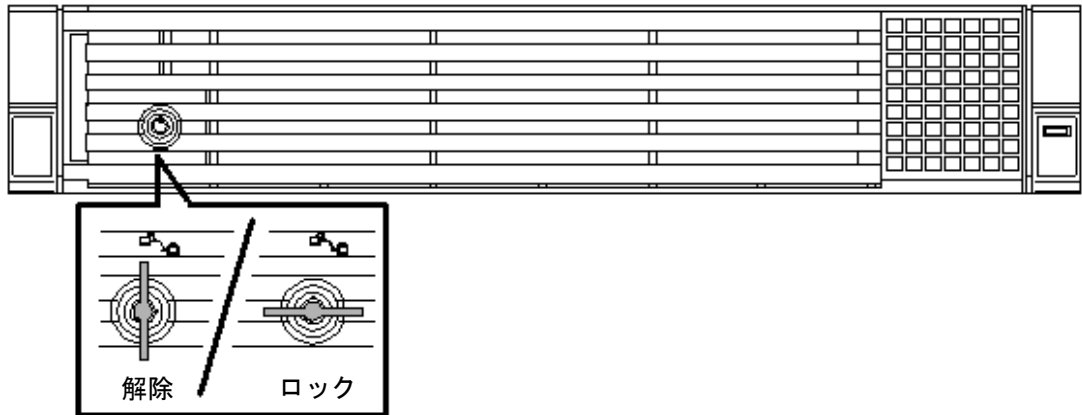

鍵の縦方向→「解除」 横方向→「ロック」

2. フロントベゼルを正面から見て左側のレバーを右方向に押してロックを外し、左側のみ 10cm 程度手前に引き、図のように左側のロックが解除された状態で左手前方向に引いて、装置から取り外します。

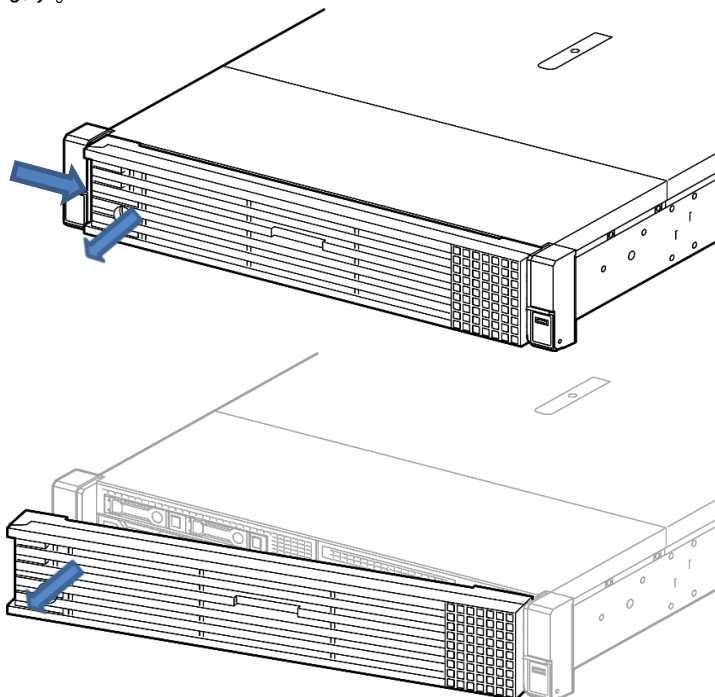

このとき、誤って POWER スイッチを押さないように注意してください。




正しい手順で取り外さない場合、フロントベゼルを破損するおそれがあります。
フロントベゼルの取り付け時に POWER スイッチを押さないよう注意してください。

1.5 トップカバーの取り外し

オプションを取り付け/取り外し、または内部のケーブル接続を変更するときは、トップカバーを取り外します。事前にヘキサロビュラドライバー（T-10）、またはマイナスドライバーを準備してください。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～5 を参照して準備します。
2. セキュリティネジをヘキサロビュラドライバー、またはマイナスドライバーで開けます。
3. 天面にあるフードラッチを背面側に押しロックを解除し、フードラッチを上方向に起こします。

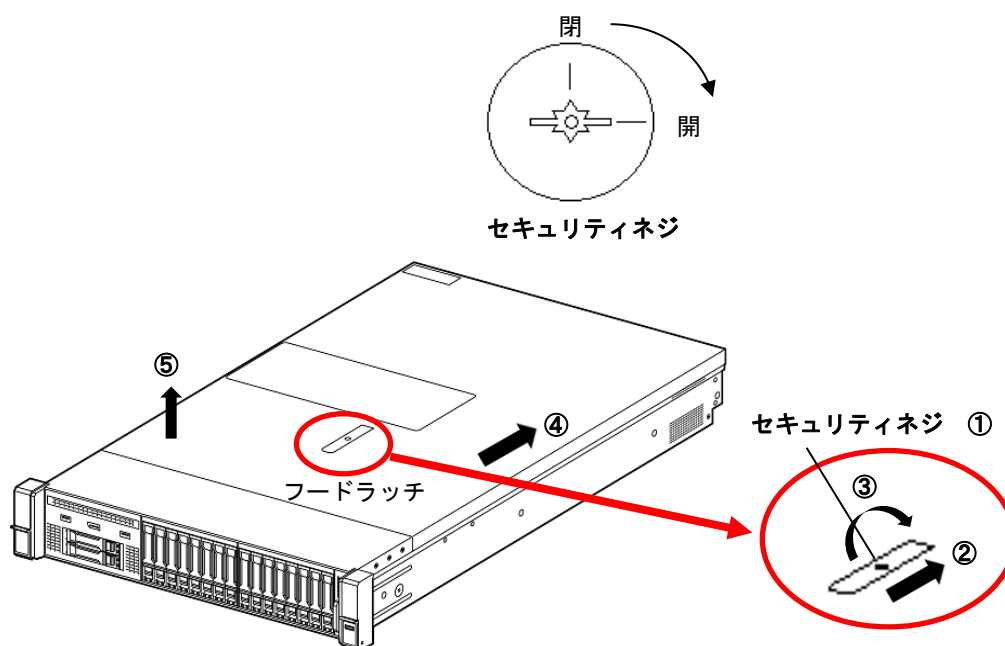

4. トップカバーをシャーシの背面側に少しスライドさせます。
5. トップカバーを持ち上げて取り外します。

1.6 エアダクトの取り外し

**チェック**


キャッシュモジュールに接続しているケーブルをはずさないでください。ケーブルを外すとキャッシュモジュール中の保存されたデータが失われます。

**チェック**

トップカバー、エアダクト、ダミートレー、ブランクカバー等を取り外したまま長時間サーバーを動作させないでください。このような状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に機能しなくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。

内部オプションの取り付け/取り外し、または内部ケーブルの接続変更するときは、エアダクトを取り外します。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
2. エアダクトの両側を押し、上方に持ち上げて取り外します。

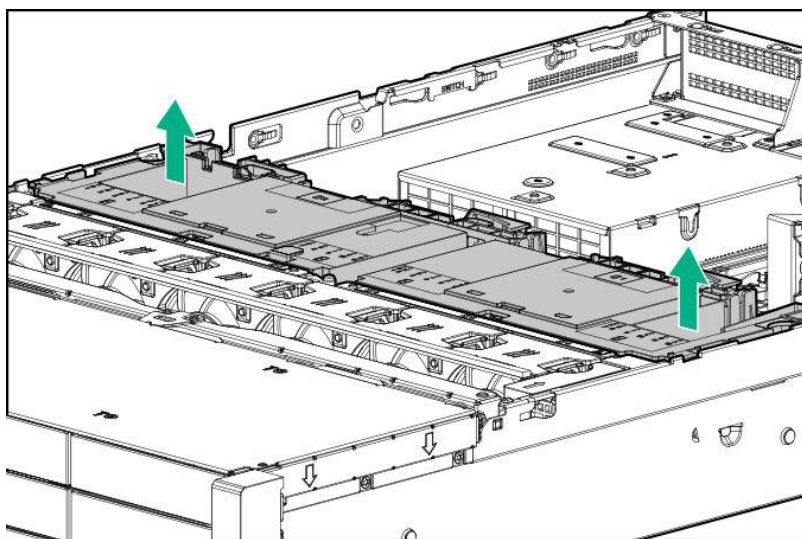

1.7 TPM キット N8115-42

この節に記載された手順に従って、本機に TPM (Trusted Platform Module)キットを取り付け、有効にしてください。

手順は、次の 2 つになります。

1. TPM キットの取り付け
2. TPM キットの有効化

Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化機能などのドライブ暗号化テクノロジーを使用するとき、TPM キットを有効にする必要があります。詳細について、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。




必ず、本節に記載されている手順に従ってください。手順に従わない場合、ハードウェアが損傷することや TPM キットが正しく動作しないことがあります。

TPM キットの取り付けまたは交換の際には、次のガイドラインに従ってください。

- 取り付けした TPM キットを取り外さないでください。一度取り付けると、TPM キットは永続的にマザーボードの一部となります。
- ハードウェアの取り付けや交換をするとき、弊社のサービス窓口で TPM キット、または、暗号化テクノロジーを有効にすることはできません。セキュリティ上の理由から、お客様が有効にしてください。
- サービス交換のためにマザーボードを返送する際は、マザーボードから TPM キットを取り外さないでください。
- 取り付けした TPM キットをマザーボードから取り外そうとすると、TPM セキュリティリベットが破損または変形します。取り付けられた TPM キットで破損または変形したリベットを発見した場合、管理者は、システムのセキュリティが侵害されたことを考慮し、適切な措置を講じてシステムデータの保全性を確保する必要があります。
- BitLocker を使用するとき、必ずリカバリキー/パスワードを保管してください。BitLocker がシステムの保全性が侵害された可能性を検出したとき、リカバリモードに入るためにリカバリキー/パスワードが必要です。
- 弊社は、TPM キットの不適切な使用によって発生したデータアクセスのブロックについて、責任を負いかねます。TPM キットを利用した暗号化機能の操作は、各オペレーティングシステムに付属の暗号化テクノロジー機能のドキュメントを参照してください。

TPM キットの取り付けコネクタ位置を下図により確認してください。

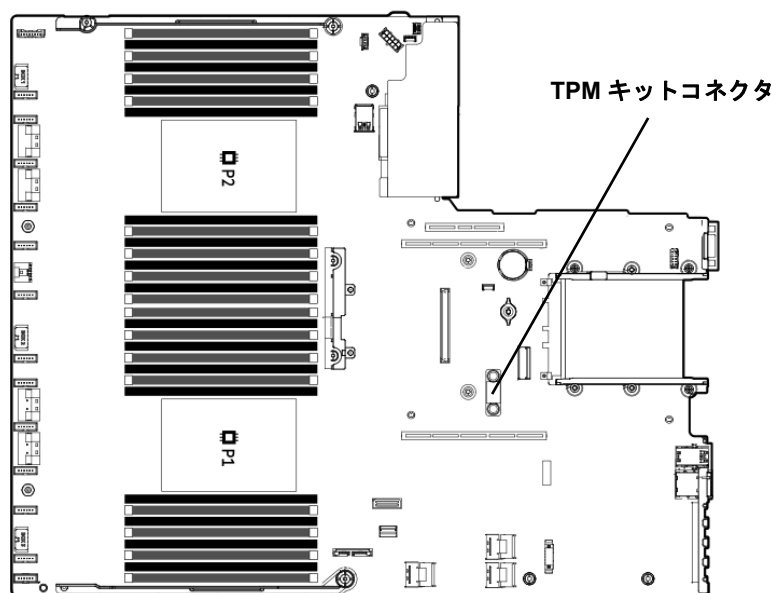

1.7.1 TPM キットの取り付け



重要

本機に電源が供給されていない状態で TPM キットを取り付けてください。けが、感電、または、本機の損傷を防止するために、必ず電源コードを抜いてください。フロントパネルにある POWER スイッチでは、本機の電源を完全に OFF にすることはできません。電源コードを抜くまで、電源と一部の内部回路は通電したままになります。



重要

表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. システム ROM のアップデート


弊社 Web サイトより最新のバージョンをダウンロードしてください。システム ROM のアップデートは Web サイト上の指示に従ってください。

NEC コーポレートサイト : <http://jpn.nec.com/express/>

(サポート情報から「PC サーバのサポート情報」を選択。サーバ・ストレージから「サーバ」→「ラック型サーバ」→「Express5800 シリーズ ラックサーバ」→「該当モデル」を選択。カテゴリで「修正情報・ダウンロード」を選択。)

2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
3. TPM キットの取り付けを妨げるようなオプションやケーブルは、一時的に取り外してください。


4. TPM キットとマザーボード上のコネクタの溝を合わせてください。コネクタにしっかり押し込んで、TPM キットを取り付けてください。マザーボード上の TPM キットコネクタの位置は、トップカバー裏側に貼り付けられているクイックリファレンスラベルを確認してください。

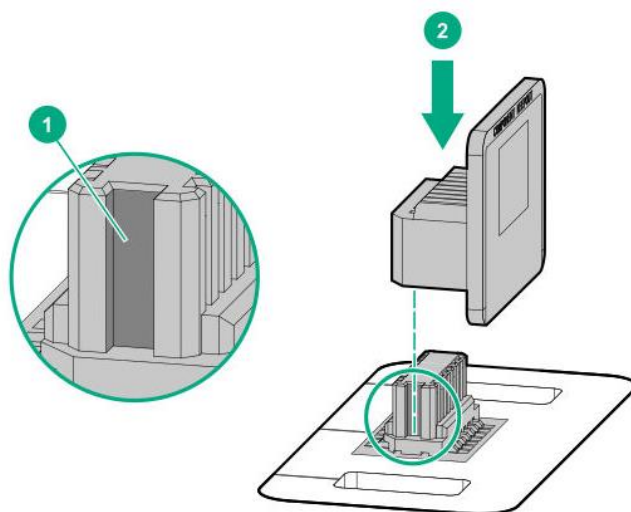


取り付けられた TPM キットのカバーをマザーボードから外そうとすると、TPM キットカバー、TPM キット、およびマザーボードが損傷する可能性があります。TPM キットが、元のサーバーから取り外され、別の装置に取り付けられた後、電源投入されると、TPM キットに格納されていたデータ（キーを含む）は消去されます。

5. TPM キットカバーの取り付け

- ① TPM キットコネクタの両側のロック用ツメを穴位置に合わせます。
- ② 「カチッ」とロック音ができるまで、しっかりと、まっすぐ下側にカバーの真ん中を押し込んでください。

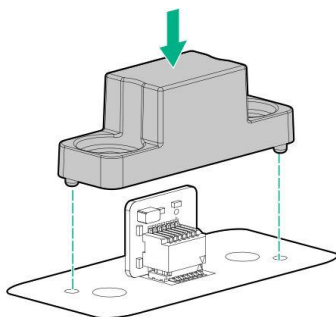

6. TPM カバーの穴にリベットをしっかりと押し込んで、リベットを所定の位置に固定します。

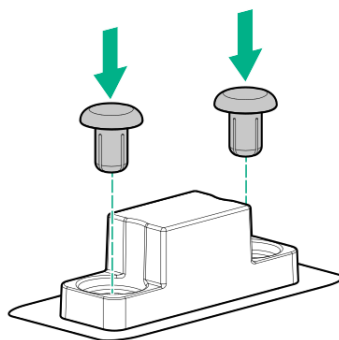

7. 手順 3. で取り外したオプションやケーブルを元のように取り付けてください。
8. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照して本機のトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレーを実装してください。

9. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。



本キットは一度、組み込むと取り外しはできません。
取り外しは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご依頼ください。

1.7.2 TPM キットの有効化

本機は、ユーザー入力なしで自動的に再起動を 2 回します。再起動後、POST が完了したとき、TPM2.0 として有効になります。

上記により、TPM キットを利用した Microsoft Windows BitLocker、メジャーブートなどが使用できるようになります。

なお、メジャーブート使用時はセキュアブートを有効にする必要があります。

セキュアブートの設定は RBSU > Server Security > Secure Boot Settings > Attempt Secure Boot より設定



TPM キットを有効にしているとき、以下のような操作をする場合、適切な手順に従ってください。

- システムやオプションのファームウェアの更新
- マザーボードの交換
- ハードディスクドライブの交換
- OS アプリケーション TPM キット設定の変更

1.7.3 Windows の BitLocker に関する注意事項

BitLocker をセットアップするとき、リカバリキー/パスワードが生成されます。BitLocker を有効にした後、保存および印刷することができます。

BitLocker を使用するとき、必ずリカバリキー/パスワードを保管してください。BitLocker がシステムの保安全性が侵害された可能性を検出したとき、リカバリモードに入るためにリカバリキー/パスワードが必要です。

セキュリティを確保するため、リカバリキー/パスワードの情報は、次のガイドラインに従って保管してください。

- 必ず複数の場所に保管する。
- 本機から離れた場所に保管する。
- BitLocker で暗号化したハードディスクドライブに保管しない。

1.7.4 VMware ESXi で TPM キットを使用する場合の注意事項

TPM キット(N8115-42)が搭載されている場合 TPM Mode(*1)は「TPM 2.0」にて、VMWare ESXi をご使用ください。

もし、TPM Mode が「TPM 1.2」に設定されている場合、稀に PSOD(Purple Screen of Death)が発生することがあります。

(*1) 出荷時の初期設定は「TPM 2.0」です。

TPM Mode の確認および設定変更は下記メニューより確認してください。

- System Utilities > System Configuration > RBSU > Server Security > Trusted Platform Module Options > Current TPM Type (設定確認)
> TPM Mode Switch Operation (設定変更)

1.8 プロセッサ(CPU)

標準搭載のプロセッサ(以降、CPU と呼ぶ)に加えて、もう 1 つ CPU を増設することができます。



チェック

プロセッサやマザーボードの損傷を防止するために、このサーバーのプロセッサの交換や取り付けは、交換スキルを持った担当者のみが行ってください。



チェック

サーバーの誤動作や装置の損傷を防止するために、マルチプロセッサ構成では、必ず、同じ製品番号のプロセッサを使用してください。



重要

- 「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
- 指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。



チェック

マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防止するために、プロセッサまたはプロセッサソケットの接点には触れないでください。



チェック

ヒートシンクを取り扱うときは、常にフィンの軸部分に沿って持ってください。フィンの部分を持つとフィン部分にダメージを与えることがあります。



ヒント

CPU 増設後、Windows のイベントビューアーのシステムログにログが記録されることがありますが、動作に問題はありません。

1.8.1 サポートする最大プロセッサコア数

本機は、アーキテクチャー(x86 アーキテクチャー)と OS の仕様により、使用可能なプロセッサコア数(論理プロセッサ数)が変わります。


最大プロセッサコア数一覧

OS	各OSがサポートする 最大論理プロセッサ数	本機がサポートする 最大論理プロセッサ数
Microsoft Windows Server 2016 Standard Microsoft Windows Server 2016 Datacenter	640 *1	160
Microsoft Windows Server 2019 Standard Microsoft Windows Server 2019 Datacenter	640 *1	160
Red Hat Enterprise Linux 8 (x86_64)	768	160
VMware ESXi 7.0	768	160

*1 : Hyper-V 利用時の最大論理プロセッサ数は、下記となります。

- Windows Server 2016 : 512
- Windows Server 2019 : 512

1.8.2 プロセッサーヒートシンクモジュールとソケット

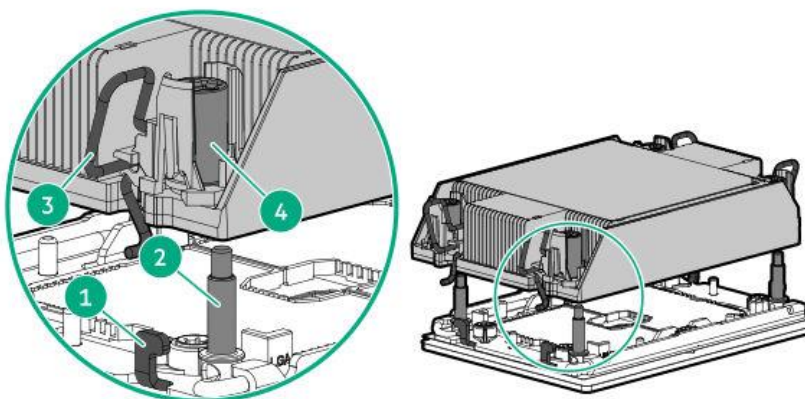

- ① ソケットラッチ
- ② 位置合わせネジ
- ③ ヒートシンクラッチ
- ④ ヒートシンクナット


1.8.3 CPU とヒートシンクモジュール の取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションプロセッサーヒートシンクキットに含まれる部品
- T-30 のヘキサロビュラドライバー
- 205W を超えるプロセッサを取り付ける場合は、高性能ファンを取り付けてください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. ヒートシンクのサーマルグリースを保護しているプラスチックカバーを取り外します。
3. プロセッサのインジケータの位置とヒートシンクのインジケータを合わせ、プロセッサフレームの 4 か所のラッチをヒートシンクにはめ込み固定します。

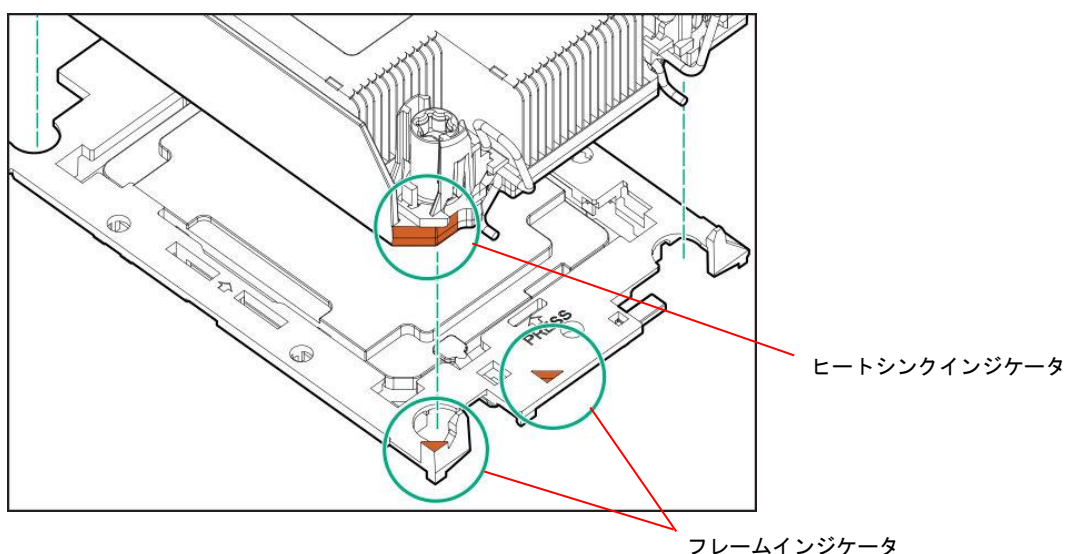


4. プロセッサの位置を確認し、プロセッサソケットの保護カバーを取り外します。


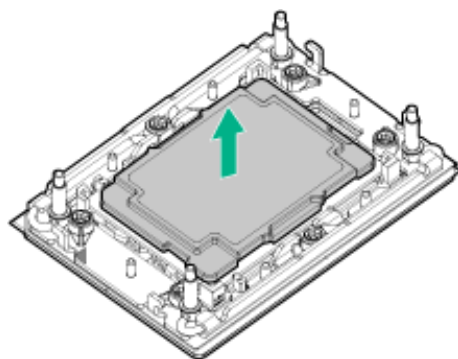


保護カバーは大切に保管してください。

5. ヒートシンクラベルで装置前面を確認します。
6. アセンブリを位置合わせポストに位置合わせし、ソケットに収まるまでゆっくりと下げます。
ヒートシンクの位置合わせポストにはキーになっていますので、プロセッサは1つの方向のみに取り付けられます。

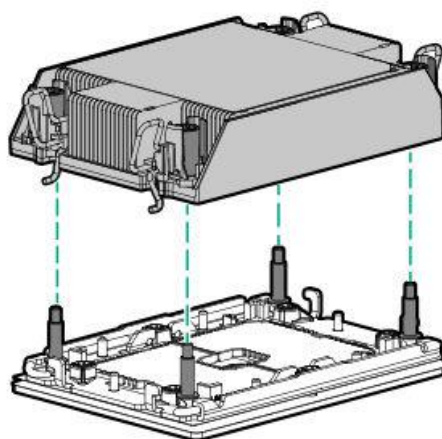

7. T-30 のヘキサロビュラドライバーでヒートシンクのネジ（4 個）を番号順に止まるところまで締めて固定します。

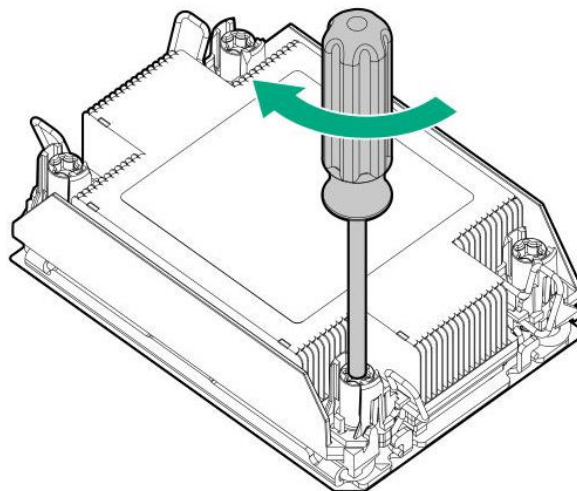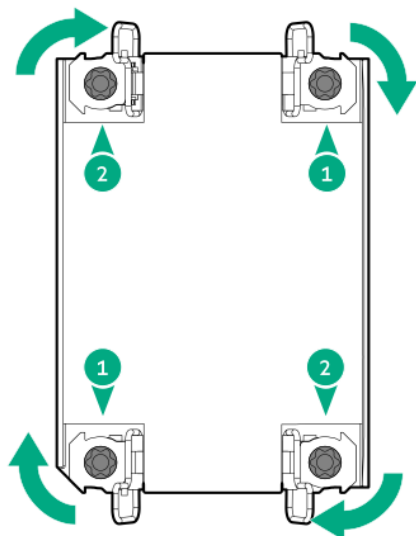


8. ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認します。



- 斜めに傾いているときはいったんヒートシンクを取り外してから、もう一度取り付けてください。
水平に取り付けられない原因は次のことが考えられます。
 - ー CPU が正しく取り付けられていない。
 - ー ヒートシンクを固定しているネジが完全に締められていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。

9. ファンを取り付けます。取り付けについては「2 章 1.9 標準ファン N8181-197」または、「2 章 1.10 高性能ファン N8181-198 」を参照してください。

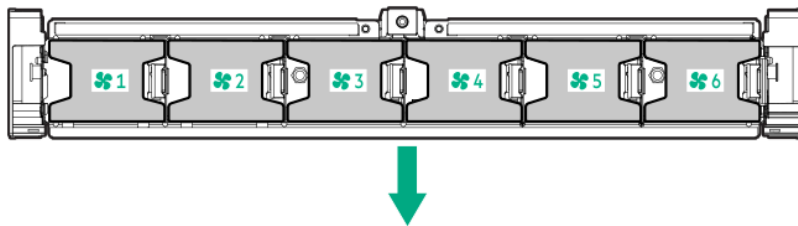

10. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
11. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレーを実装してください。


12. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.3.4 プロセッサタイプの識別

サーバーにインストールされたプロセッサタイプは POST 画面で確認できます。

1. サーバーをリブートします。
サーバーがリスタートし、POST 画面が表示されます。
2. <F9>キーを押します。
システムユーティリティ画面が表示されます。
3. [System Information > Processor Information]を選択します。
サーバーに取り付けたプロセッサについての詳細な情報が画面に表示されます。
4. メインのメニューが表示されるまで<ESC>キーを押します。

5. 下記メニューが表示されるので[OK]を選択しシステムユーティリティから抜け、ブートモードに移行します。

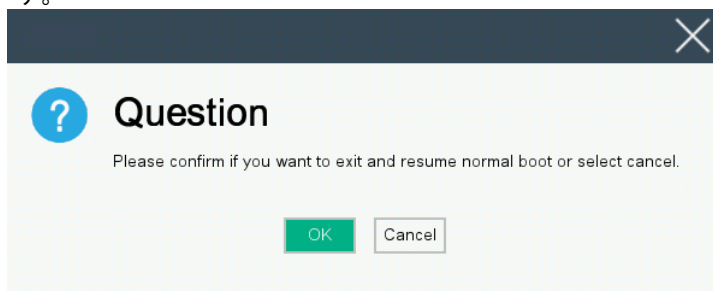

1.8.5 交換/取り外し



- CPU が故障したとき以外は取り外さないでください。
- CPU を取り外し、保護カバー、ダミーカバーを取り付けなかった場合、冷却効果が下がり、故障するおそれがあります。

CPU の交換または取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

CPU を取り外した場合は、さらに、次の手順を行ってください。

1. 保護カバーを CPU ソケットに取り付けます。
2. CPU ファンを取り外します。
3. ファンブランクカバーを取り付けます。

1.9 標準ファン N8181-197

標準ファンは、2nd CPU（標準ファンで冷却可能なもの）を搭載する場合に 1 セット手配します。標準ファン 1 セット が 2 個構成になっています。

標準ファンに対応する CPU は下記ようになります。

Xeon Silver 4310 Processor (2.10 GHz, 12C/24T, TDP 120W, DDR4 2667),

Xeon Silver 4314 Processor (2.40 GHz, 16C/32T, TDP 135W, DDR4 2667),

Xeon Silver 4316 Processor (2.30 GHz, 20C/40T, TDP 150W, DDR4 2667),

Xeon Gold 5317 Processor (3.00 GHz, 12C/24T, TDP 150W, DDR4 2933),

Xeon Gold 5320 Processor (2.20 GHz, 26C/52T, TDP 185W, DDR4 2933),

Xeon Gold 6326 Processor (2.90 GHz, 16C/32T, TDP 185W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6334 Processor (3.60 GHz, 8C/16T, TDP 165W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6346 Processor (3.10 GHz, 16C/32T, TDP 205W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6354 Processor (3.00 GHz, 18C/36T, TDP 205W, DDR4 3200),

Xeon Silver 4309Y Processor (2.80 GHz, 8C/16T, TDP 105W, DDR4 2667),

Xeon Gold 5315Y Processor (3.20 GHz, 8C/16T, TDP 140W, DDR4 2933),

1.9.1 取り付け



チェック

サーバーダメージを防止するために、ファンを取り付ける前に、すべての DIMM ラッチが、ロックされていることを確認してください。



チェック

トップカバーを開いているか、取り外した状態で長い間サーバーを運用しないでください。この環境で運用すると、不適切な気流と不適切な冷却によって、熱の損傷を引き起こすことがあります。




チェック

電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. ファンベイからファンブランクカバーを取り外します。

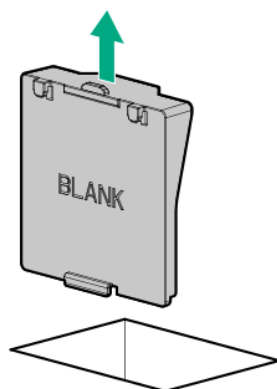

チェック

取り外したファンブランクカバーは、大切に保管してください。

3. 標準ファンを 2 個ファンベイに取り付けます。

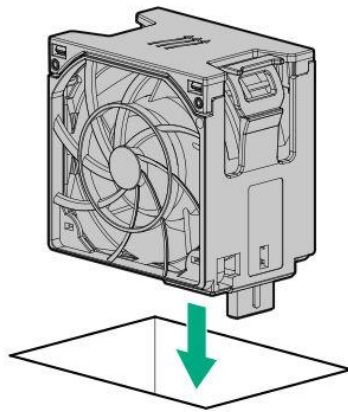

4. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
5. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

6. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.9.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.9.3 ファンの機能について



チェック

サーバー部品への損傷を避けるために、ファンブランクカバーは x1CPU 構成のときファン 1 と 2 の位置に取り付けなければなりません。



チェック

機器への損傷を避けるために、サーバーに最適な数のファンが取り付けられていないならば、長期間のサーバー運用をしないでください。サーバーは起動するかもしれませんが、必要とされているファン取り付けなしでのサーバー運用は推奨しません。

以下に、冷却ファンの取り付け構成を示します。

ファンベイ 構成	1	2	3	4	5	6
CPU x1 構成	ファンブランク カバー	ファンブランク カバー	ファン	ファン	ファン	ファン
CPU x2 構成	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン

CPU x1 構成では、4 つのファンと 2 つのブランクカバーが必要で、冷却ファンの障害や欠損が発生すると、冗長性を失います。CPU x2 構成では、6 つのファンが必要で、冷却ファンの障害や欠損が発生すると、冗長性を失います。

本機は、温度が上昇し、ファンの回転速度を上げてサーバーを冷却する必要性が発生するまでは、ファンは最小限の速度で回転します。

本機は、温度に関連した以下の場合にシャットダウンします。

- 注意レベルの温度が検出された場合、iLO 5 は、POST 実行時および OS で、通常の方法のシャットダウンを実行します。通常のシャットダウンが行われる前にサーバーハードウェアが重大レベルの温度を検出した場合、サーバーが即時シャットダウンを実行します。
- 「Thermal Shutdown」機能が「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Disabled」に設定されている場合、注意レベルの温度が検出されても、iLO 5 は通常の方法のシャットダウンを実行しません。この機能が「Disabled」に設定されている場合でも、重大な温度レベルが検出されると、サーバーハードウェアは即時シャットダウンを実行します。



チェック

高温によるシャットダウン機能がシステムユーティリティで不可に設定されると、装置部品が熱により損傷を受ける可能性があります。



ヒント

ESMPRO/ServerAgentService をインストールされている場合、高温時のシャットダウンは、ESMPRO/ServerAgentService により実行されるため、「Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。

1.10 高性能ファン N8181-198

高性能ファンは、本装置を 40°C/45°C 環境下で運用する場合、GPU カード取り付けの場合、リアドライブケーシング（N8154-151/152/153）取り付けの場合、必要となります。

また、高性能ファンが必要な CPU を選択した場合に 1 セット手配します。高性能ファン 1 セット が 6 個構成になっています。

高性能ファンに対応する CPU は下記のようになります。

Xeon Gold 6342 Processor (2.80 GHz, 24C/48T, TDP 230W, DDR4 3200),

Xeon Gold 6348 Processor (2.60 GHz, 28C/56T, TDP 235W, DDR4 3200),

Xeon Platinum 8358 Processor (2.60 GHz, 32C/64T, TDP 250W, DDR4 3200),

Xeon Platinum 8380 Processor (2.30 GHz, 40C/80T, TDP 270W, DDR4 3200),

Xeon Platinum 8360Y Processor (2.40 GHz, 36C/72T, TDP 250W, DDR4 3200)

1.10.1 取り付け



チェック

サーバーダメージを防止するために、ファンを取り付ける前に、すべての DIMM ラッチが、ロックされていることを確認してください。



チェック

トップカバーを開いているか、取り外した状態で長い間サーバーを運用しないでください。この環境で運用すると、不適切な気流と不適切な冷却によって、熱の損傷を引き起こすことがあります。




チェック

電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~7 を参照して準備します。
2. ファンブラंकカバーが取り付けられている場合、ファンベイからファンブラंकカバーを取り外します。

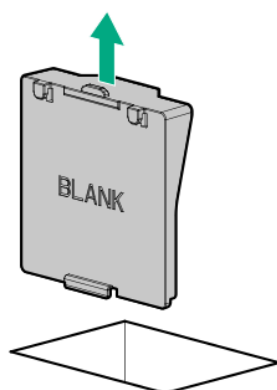


チェック

取り外したファンブラंकカバーは、大切に保管してください。


3. 全ての標準ファンをファンベイから取り外します。



同じサーバー内に標準ファンと高性能ファンを混在させないでください。

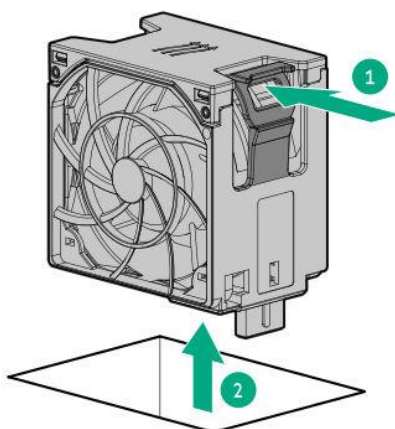

4. 全ての高性能ファンをファンベイに取り付けます。

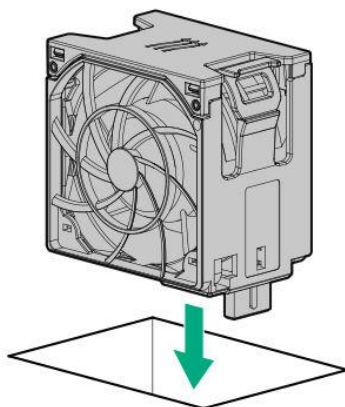

5. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
6. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

7. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.10.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.10.3 ファンの機能について

**チェック**

機器への損害を避けるために、サーバーに最適な数のファンが取り付けられていないならば、長期間のサーバー運用をしないでください。サーバーは起動するかもしれませんが、必要とされているファン取り付けなしでのサーバー運用は推奨しません。

高性能ファン対応 CPU 選択では、CPU 個数に関係なく 6 つのファンが必要で、冷却ファンの障害や欠損が発生すると、冗長性を失います。

24x 2.5 型ドライブモデル構成または 12x 3.5 型ドライブモデル構成においては、CPU に関係なく 6 つの高性能ファンが冗長性のために必要です。

また、8x 2.5 型ドライブモデルと 8x 3.5 型ドライブモデルにおいて、以下の構成の場合に CPU に関係なく高性能ファンが必要です。

- オプション GPU カード取り付け

本機は、温度が上昇し、ファンの回転速度を上げてサーバーを冷却する必要性が発生するまでは、ファンは最小限の速度で回転します。

本機は、温度に関連した以下の場合にシャットダウンします。

- 注意レベルの温度が検出された場合、iLO 5 は、POST 実行時および OS で、通常の方法のシャットダウンを実行します。通常のシャットダウンが行われる前にサーバーハードウェアが重大レベルの温度を検出した場合、サーバーが即時シャットダウンを実行します。
- 「Thermal Shutdown」機能が「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Disabled」に設定されている場合、注意レベルの温度が検出されても、iLO 5 は通常の方法のシャットダウンを実行しません。この機能が「Disabled」に設定されている場合でも、重大な温度レベルが検出されると、サーバーハードウェアは即時シャットダウンを実行します。

**チェック**

高温によるシャットダウン機能がシステムユーティリティで不可に設定されると、装置部品が熱により損傷を受ける可能性があります。



ESMPRO/ServerAgentService をインストールされている場合、高温時のシャットダウンは、ESMPRO/ServerAgentService により実行されるため、「Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。

1.1.1 CPU 用標準ヒートシンクモジュール N8101-1820

標準ヒートシンクに対応する CPU を選択する場合に手配する選択必須のオプションになります。
取り付ける前に、プロセッサ、ヒートシンク、およびソケットの部品を確認してください。

標準ヒートシンクに対応する CPU は下記のようになります。

Xeon Silver 4310 Processor (2.10 GHz, 12C/24T, TDP 120W, DDR4 2667),

Xeon Silver 4314 Processor (2.40 GHz, 16C/32T, TDP 135W, DDR4 2667),

Xeon Silver 4309Y Processor (2.80 GHz, 8C/16T, TDP 105W, DDR4 2667),

Xeon Gold 5315Y Processor (3.20 GHz, 8C/16T, TDP 140W, DDR4 2933)

1.1.1.1 取り扱い上の注意

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。



チェック

プロセッサやマザーボードの損傷を防止するために、本機のプロセッサの交換や取り付けは、交換スキルを持った担当者のみが行ってください。



チェック

本機の誤動作や装置の損傷を防止するために、マルチプロセッサ構成では、必ず、同じ製品番号のプロセッサを使用してください。



重要

- 「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
- 指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。



チェック

マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防止するために、プロセッサまたはプロセッサソケットの接点には触れないでください。



チェック

ヒートシンクを取り扱うときは、常にフィンの軸部分に沿って持ってください。フィンの部分を持つとフィン部分にダメージを与えることがあります。



ヒント

CPU 増設後、Windows のイベントビューアーのシステムログにログが記録されることがありますが、動作に問題はありません。

1.11.2 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションプロセッサヒートシンクキットに含まれる部品
- T-30 のヘキサロピュラドライバー

取り付けについては「2 章 1.8.3 CPU とヒートシンクモジュール の取り付け」に従って取り付けてください。

1.11.3 プロセッサタイプの識別

サーバーにインストールされたプロセッサタイプは POST 画面で確認できます。

1. サーバーをリブートします。
サーバーがリスタートし、POST 画面が表示されます。
2. <F9>を押します。
システムユーティリティ画面が表示されます。
3. 「System Information > Processor Information」を選択します。
サーバーに取り付けたプロセッサについての詳細な情報が画面に表示されます。
4. メインのメニューが表示されるまで<ESC>を押します。
5. 下記メニューが表示されるので[OK]を選択しシステムユーティリティから抜け、ブートモードに移行します。

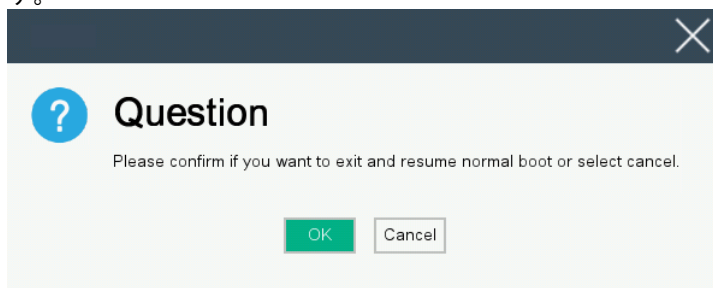

1.11.4 取り外し



- CPU が故障したとき以外は取り外さないでください。
- CPU を取り外し、保護カバー、ダミーカバーを取り付けなかった場合、冷却効果が下がり、故障するおそれがあります。

CPU の交換または取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

CPU を取り外した場合は、さらに、次の手順を行ってください。

1. 保護カバーを CPU ソケットに取り付けます。
2. 増設ファンを取り外します。
3. ファンブラंकカバーを取り付けます。

1.12 CPU 用高性能ヒートシンクモジュール N8101-1821

高性能ヒートシンクに対応する CPU を選択する場合に手配する選択必須のオプションになります。
取り付ける前に、プロセッサ、ヒートシンク、およびソケットの部品を確認してください。

高性能ヒートシンクに対応する CPU は下記のようになります。

Xeon Silver 4316 Processor (2.30 GHz, 20C/40T, TDP 150W, DDR4 2667),
Xeon Gold 5317 Processor (3.00 GHz, 12C/24T, TDP 150W, DDR4 2933),
Xeon Gold 5320 Processor (2.20 GHz, 26C/52T, TDP 185W, DDR4 2933),
Xeon Gold 6326 Processor (2.90 GHz, 16C/32T, TDP 185W, DDR4 3200),
Xeon Gold 6334 Processor (3.60 GHz, 8C/16T, TDP 165W, DDR4 3200),
Xeon Gold 6342 Processor (2.80 GHz, 24C/48T, TDP 230W, DDR4 3200),
Xeon Gold 6346 Processor (3.10 GHz, 16C/32T, TDP 205W, DDR4 3200),
Xeon Gold 6348 Processor (2.60 GHz, 28C/56T, TDP 235W, DDR4 3200),
Xeon Gold 6354 Processor (3.00 GHz, 18C/36T, TDP 205W, DDR4 3200),
Xeon Platinum 8358 Processor (2.60 GHz, 32C/64T, TDP 250W, DDR4 3200),
Xeon Platinum 8380 Processor (2.30 GHz, 40C/80T, TDP 270W, DDR4 3200),
Xeon Platinum 8360Y Processor (2.40 GHz, 36C/72T, TDP 250W, DDR4 3200)

1.12.1 取り扱い上の注意

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。



チェック

プロセッサやマザーボードの損傷を防止するために、本機のプロセッサの交換や取り付けは、交換スキルを持った担当者のみが行ってください。



チェック

本機の誤動作や装置の損傷を防止するために、マルチプロセッサ構成では、必ず、同じ製品番号のプロセッサを使用してください。



重要

- 「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
- 指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。



チェック

マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防止するために、プロセッサまたはプロセッサソケットの接点には触れないでください。



チェック

ヒートシンクを取り扱うときは、常にフィンの軸部分に沿って持ってください。フィンの部分を持つとフィン部分にダメージを与えることがあります。



ヒント

CPU 増設後、Windows のイベントビューアーのシステムログにログが記録されることがありますが、動作に問題はありません。


1.12.2 取り外し・取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションプロセッサースヒートシンクキットに含まれる部品
- T-30 のヘキサロビュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. 既存のプロセッサースヒートシンクモジュールを取り外します。
 - ① ヒートシンクを冷まします。
 - ② T-30 ヘキサロビュラドライバーを使用して、ヒートシンクの 4 か所のナットをラベル上に示された順序に、緩めます。

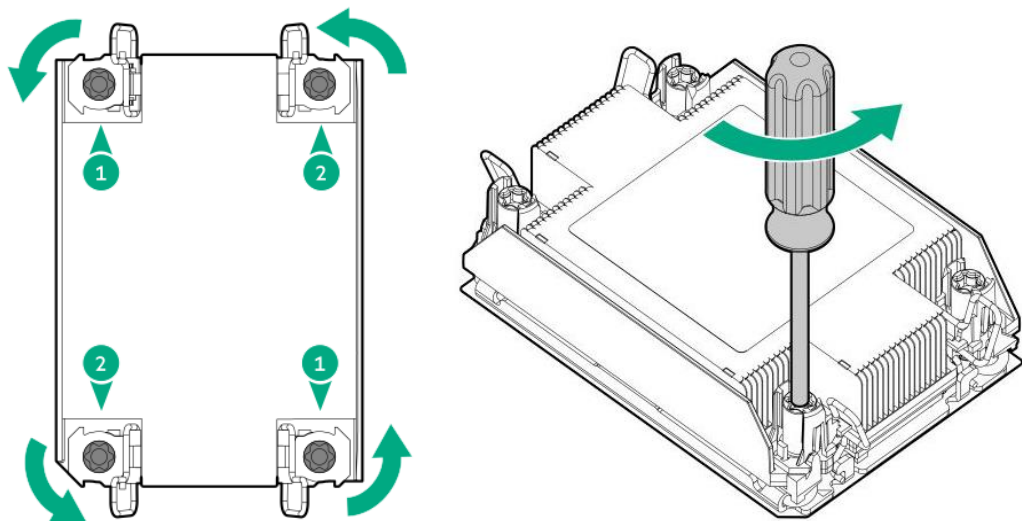


- ③ プロセッサースヒートシンクのラッチを内側に倒し、上側に持ち上げてモジュールを取り外します。

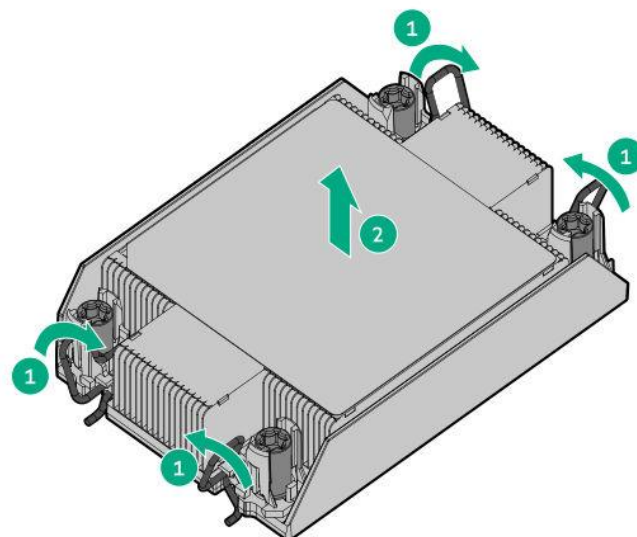

- ④ プロセッサースヒートシンクモジュールを引っくり返し、プロセッサースのコンタクト面を上側にして置きます。
- ⑤ プロセッサースソケットに保護カバーを取り付けます。

3. プロセッサとヒートシンクの間のサーマルグリースの付着を解除します。


- ① イジェクターレバーを確認します。

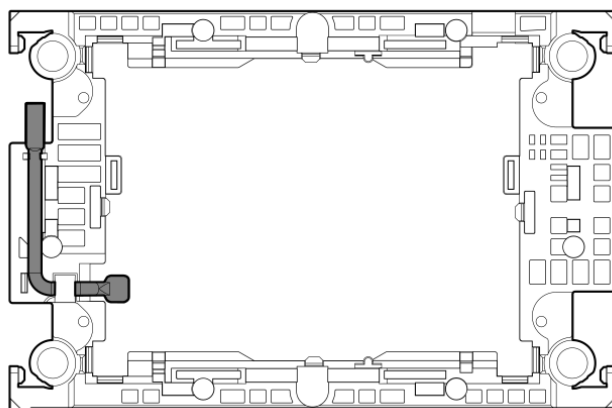

- ② サーマルグリースの付着を解除するには、イジェクターレバーを静かに引き上げます。このときプロセッサを固定しているラッチが 1 か所外れ、ヒートシンクからプロセッサが浮いた状態になります。

- ③ プロセッサモジュールにある 4 か所のラッチを全部外します。

このときプロセッサはフレームについた状態になります。

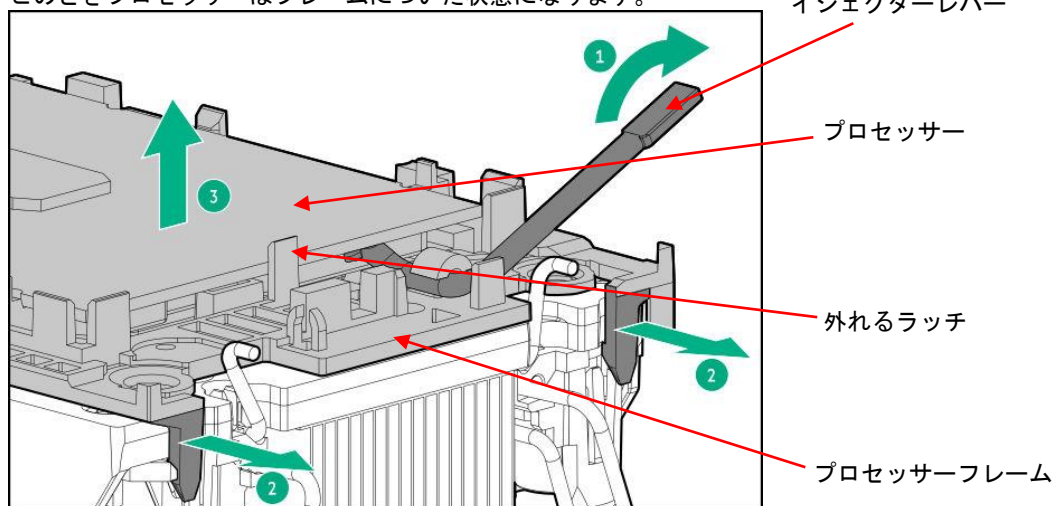

- ④ ヒートシンクからプロセッサフレームを取り外します。
- ⑤ イジェクターレバーを元の状態に戻します。
- ⑥ プロセッサをフレームに固定するラッチが 1 個外れているので、元の状態に戻してプロセッサを固定します。
4. アルコールを使って、プロセッサに付着している熱グリースを取り除きます。
その後アルコールを十分に乾燥させます。




チェック


プロセッサの接点には触れないでください。

5. 高性能ヒートシンクのサーマルグリースを保護しているプラスチックカバーを取り外します。

6. プロセッサーフレームのインジケータの位置と高性能ヒートシンクのインジケータを合わせ、プロセッサーフレームの4か所のラッチをヒートシンクにはめ込んで固定します。

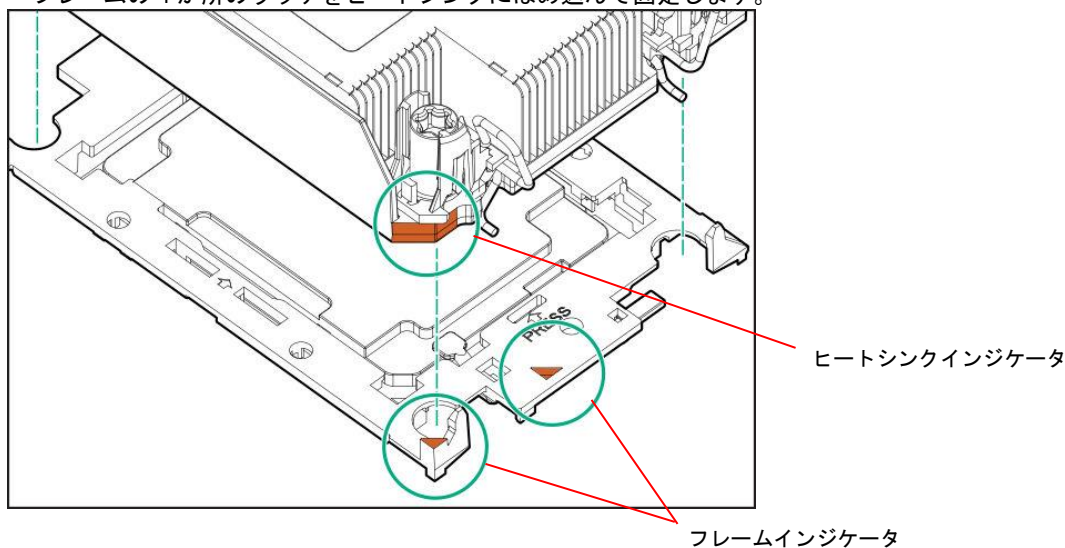


7. プロセッサーの位置を確認し、プロセッサーソケットの保護カバーを取り外します。

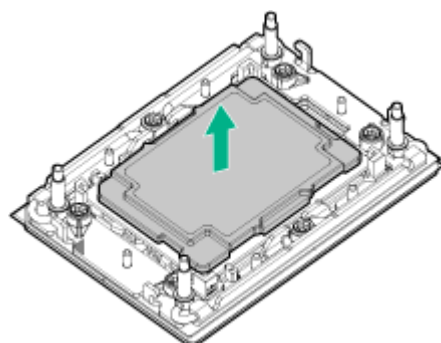


保護カバーは大切に保管してください。

8. プロセッサーヒートシンクモジュールを取り付けます。
- ① ヒートシンクラベルで装置前面を確認します。
 - ② マザーボードの上のソケット・アライメント・ピンにモジュールを合わせて、4か所のヒートシンクラッチを内側に倒し、マザーボードに均一に接触するまで、下方に押し下げてください。ソケット・アライメント・ピンはキーになっていますので、プロセッサーは1つの方向のみに取り付けられます。

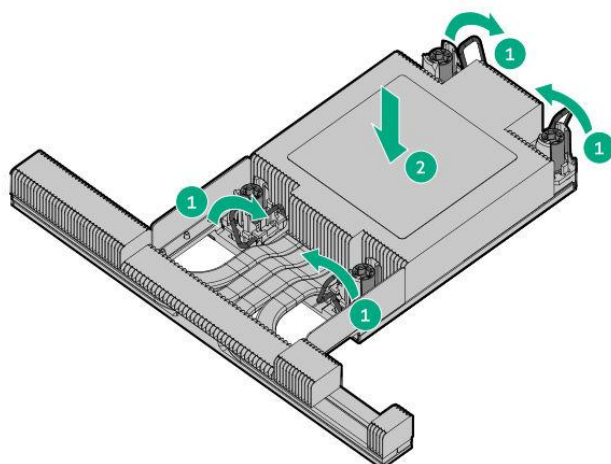

9. T-30 ヘキサロビュラドライバーを使って、高性能ヒートシンクの 4 か所のネジをラベル上に示された順序に、締まるまでしっかり締めてください。

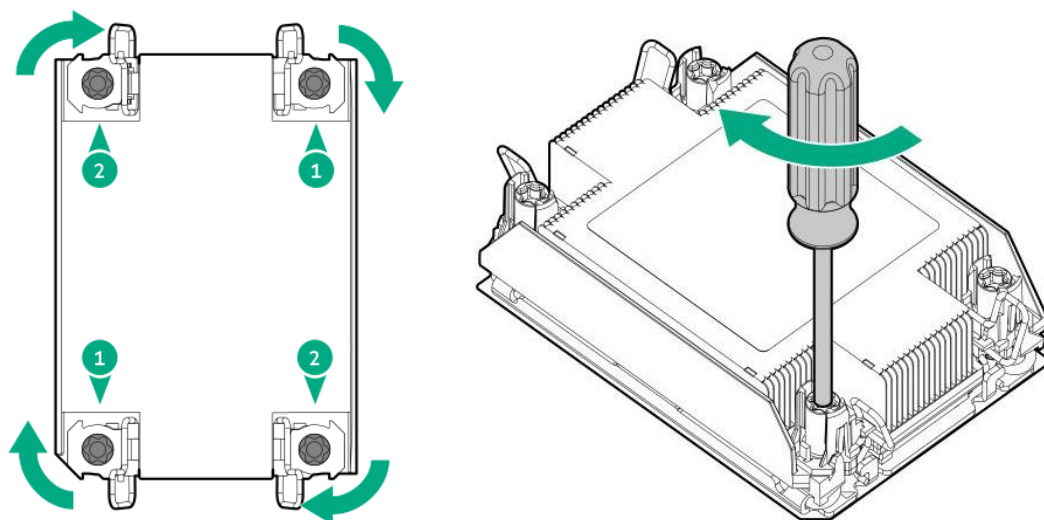

10. ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認します。




- 斜めに傾いているときはいったんヒートシンクを取り外してから、もう一度取り付けてください。

水平に取り付けられない原因は次のことが考えられます。

- ー CPU が正しく取り付けられていない。
 - ー ヒートシンクを固定しているネジが完全に締められていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。

11. ファンを取り付けます。取り付けについては「2 章 1.9 標準ファン N8181-197」または、「2 章 1.10 高性能ファン N8181-198」を参照してください。

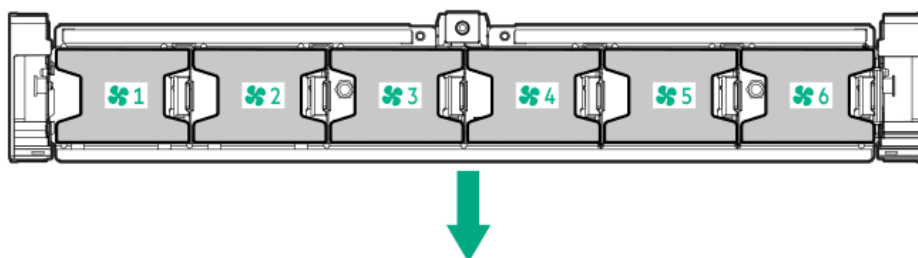

高性能ファンの場合（選択 CPU による）は、既にベイ 1 および 2 には高性能ファンが取り付けられているのでファンの取り付けは必要ありません。

12. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。




不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

13. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.12.3 プロセッサタイプの識別

サーバーにインストールされたプロセッサタイプは POST 画面で確認できます。

1. サーバーをリブートします。
サーバーがリスタートし、POST 画面が表示されます。
2. <F9>キーを押します。
システムユーティリティ画面が表示されます。
3. [System Information > Processor Information]を選択します。
サーバーに取り付けたプロセッサについての詳細な情報が画面に表示されます。
4. メインのメニューが表示されるまで<ESC>キーを押します。
5. 下記メニューが表示されるので[OK]を選択しシステムユーティリティから抜け、ブートモードに移行します。

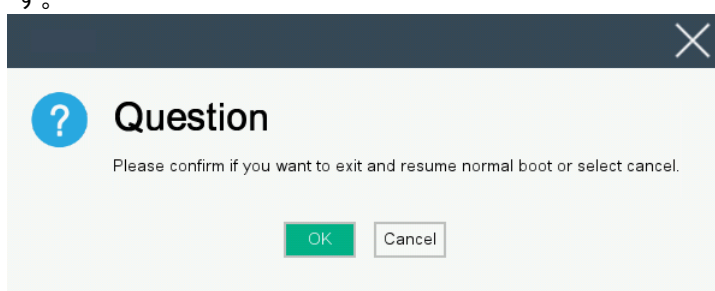

1.12.4 取り外し



- CPU が故障したとき以外は取り外さないでください。
- CPU を取り外し、保護カバー、ダミーカバーを取り付けなかった場合、冷却効果が下がり、故障するおそれがあります。

CPU の交換または取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

CPU を取り付けない場合は、さらに、次の手順を行ってください。

1. 保護カバーを CPU ソケットに取り付けます。
2. 増設ファンを取り外します。
3. ファンブラंकカバーを取り付けます。

1.13 DIMM

Dual Inline Memory Module(DIMM)は、マザーボード上の DIMM スロットに取り付けます。マザーボード上には DIMM を取り付けるスロットが 32 個あります。



- 「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
- 弊社指定以外の DIMM を使用しないでください。サードパーティーの DIMM などを取り付けると、DIMM だけでなくマザーボードが故障することがあります。これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は、保証期間中でも有償になります。



DIMM は 2xCPU 構成時最大 4096GB (128GBx32 枚) まで、1xCPU 構成時最大 2048GB (128GBx16 枚) まで増設できます。

本機のメモリサブシステムは、LRDIMM、RDIMM をサポートしています。LRDIMM は、シングルランクまたはデュアルランク RDIMM よりも高い密度をサポートします。このため、より大きな容量の DIMM を取り付けて、高いシステム容量および帯域幅を実現することができます。

LRDIMM または RDIMM と指定した場合は、そのタイプのみにあてはまる情報です。



本機は、LRDIMM と RDIMM を混在しての使用はサポートしておりません。これらの DIMM を混在して使用した場合、POST 中にサーバーが停止することがあります。

1.13.1 サポートする最大 DIMM 容量

本機は、アーキテクチャー(x86 アーキテクチャー)と OS の仕様により、使用可能な最大の DIMM 容量が変わります。

最大メモリ容量一覧

OS	各OSがサポートする最大DIMM容量	本機がサポートする最大DIMM容量
Microsoft Windows Server 2016 Standard *1 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter *1	24TB	4TB
Microsoft Windows Server 2019 Standard *1 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter *1	24TB	4TB
Red Hat Enterprise Linux 8 (x86_64)	24TB	4TB
VMware ESXi 7.0 *2	24TB	4TB

*1 : Hyper-V 利用時の最大メモリ容量は、下記になります。

- Windows Server 2016: 24TB
- Windows Server 2019: 24TB

*2 : 仮想マシンでの最大メモリ容量は 6TB


1.13.2 DIMM の増設順序



メモリ RAS 機能を利用する場合は、メモリボードがサポートしているメモリ RAS 機能一覧をご確認ください。

このサーバーのメモリサブシステムは、チャンネルに分けられます。各プロセッサは 8 つのチャンネルをサポートし、各チャンネルは 2 つの DIMM スロットをサポートします。

DIMM スロット番号の位置については、下図を参照してください。

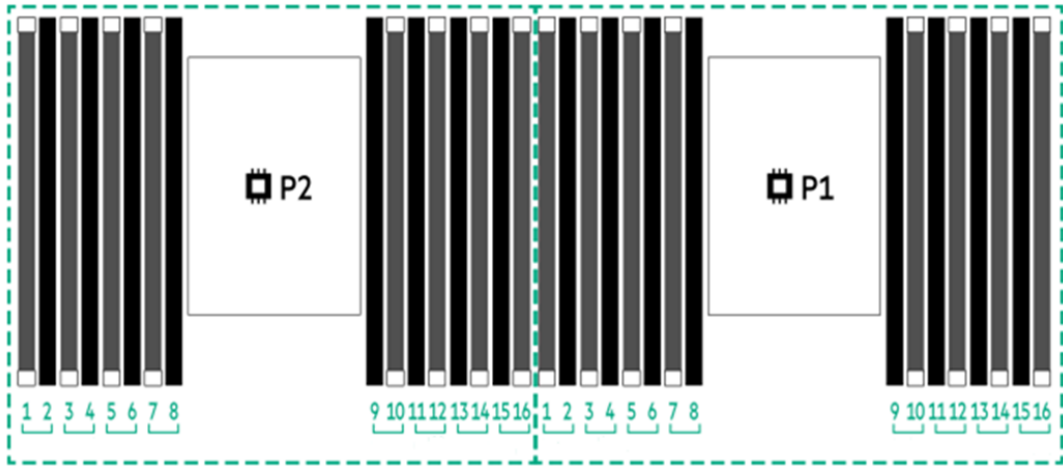

装置前面側

メモリの搭載位置、搭載順序は 1CPU 構成と 2CPU 構成、また、メモリの搭載枚数によって異なります。

・ CPU のメモリ搭載位置と搭載順序

DIMMスロット番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
メモリ搭載枚数と搭載順	DIMM 1枚														1		
	DIMM 2枚			2											1		
	DIMM 4枚			2				4			3				1		
	DIMM 6枚	6		2				4			3				1		5
	DIMM 8枚	6		2		8		4			3		7		1		5
	DIMM 12枚	6	12	2	8			4	10	9	3			7	1	11	5
	DIMM 16枚	6	14	2	10	8	16	4	12	11	3	15	7	9	1	13	5



メモリ搭載枚数が 3/5/7/9/10/11/13/14/15 枚の構成はサポート対象外です。POST で例のような下記のメッセージが表示されます。サポート対象の構成でお使いください。
3046 - Unsupported DIMM Configuration Detected - Processor 1 DIMM 3 violates DIMM population rules. (Major Code:00000017, Minor Code:00000013).
31B3 - The DIMM population on one or more processors results in a memory configuration that is not validated. This may result in non-optimal memory performance or other unexpected behavior.

・ DIMM 混在時の注意

複数種の DIMM を混在させる場合、下記に示す優先度の高い DIMM から、上記表に示した搭載順序に従って、DIMM スロットに実装してください。

(優先度高) N8102-741 → N8102-739 → N8102-736 → N8102-735 (優先度低)

組み合わせにより、装置内での DIMM の混在はできません。次の組み合わせのみ混在が可能です。

優先度	型名	製品名	混在可否				
			N8102-				
			742	741	739	736	735
高 ↓ 低	N8102-742	128GB 増設メモリボード (1x128GB/LR/QR)	×	×	×	×	×
	N8102-741	64GB 増設メモリボード (1x64GB/R/DR)	×	○	○	○	○
	N8102-739	32GB 増設メモリボード (1x32GB/R/DR)	×	○	○	○	○
	N8102-736	16GB 増設メモリボード (1x16GB/R/SR)	×	○	○	○	○
	N8102-735	8GB 増設メモリボード(1x8GB/R/SR)	×	○	○	○	○

○：混在可 ×：混在不可

・ LRDIMM と RDIMM の混在はできません。

1.13.3 メモリプロセッサの互換性に関する情報

・メモリ動作周波数

DDR4 メモリの動作周波数は CPU 種類/メモリ構成により変わります。

実際の最大動作周波数については下表をご参照ください。

CPU ブランド	動作周波数 駆動電圧 1.2V
Xeon® Platinum 8300 シリーズ	3,200MHz
Xeon® Gold 6300 シリーズ	
Xeon® Gold 5300 シリーズ	2,933MHz
Xeon® Silver 4300 シリーズ	2,666MHz

動作時のメモリ速度は、定格 DIMM 速度、チャネルごとに取り付けられている DIMM、プロセッサモデル、およびシステムユーティリティで選択された速度によって決まります。

・最大メモリ容量

最大メモリ容量は、DIMM 容量、取り付けられている DIMM の数、メモリタイプ、および取り付けられているプロセッサの数によって決まります。

最大メモリ容量

N コード	DIMM タイプ	DIMM ランク	容量 (GB)	1CPU (GB)	2CPU (GB)
N8102-735	RDIMM	シングル	8	128	256
N8102-736	RDIMM	シングル	16	256	512
N8102-739	RDIMM	デュアル	32	512	1024
N8102-741	RDIMM	デュアル	64	1024	2048
N8102-742	LRDIMM	クアッド	128	2048	4096

1.13.4 メモリ機能について

本機は、メモリ RAS 機能として「Advanced ECC 機能」、「メモリ ADDDC 機能」、「メモリミラーリング機能」を持っています。

「Advanced ECC 機能」は、DIMM 上の同じ DRAM デバイス障害が発生した場合にメモリエラーを訂正し、動作を継続する機能です。

「メモリ ADDDC 機能」を使用すると、本機は DIMM 上で複数の DRAM デバイス障害が発生した場合にメモリエラーを訂正し、動作を継続できます。これにより、アドバンスド ECC で利用できる以上の訂正不可能メモリエラーに対する保護が提供されます。


「メモリミラーリング機能」は、メモリチャネル間でのメモリの監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。次頁より説明いたします。

搭載するメモリによりサポートしているメモリ RAS 機能が異なります。下表をご参照ください。

N コード	Advanced ECC 機能	メモリ ADDDC 機能	メモリミラーリング機能
N8102-735	○	×	×
N8102-736	○(x4 SDDC)*1	○	×
N8102-739	○(x4 SDDC)*1	○	○
N8102-741	○(x4 SDDC)*1	○	○
N8102-742	○(x4 SDDC)*1	○	○

*1 Single Device Data Correction (SDDC)は、DIMM に搭載される複数のメモリ・チップのうち 1 チップが故障しても、データを自動修復する機能です。


本機のマザーボードは、メモリを制御するための「メモリチャネル」が 8 系統に分かれています。

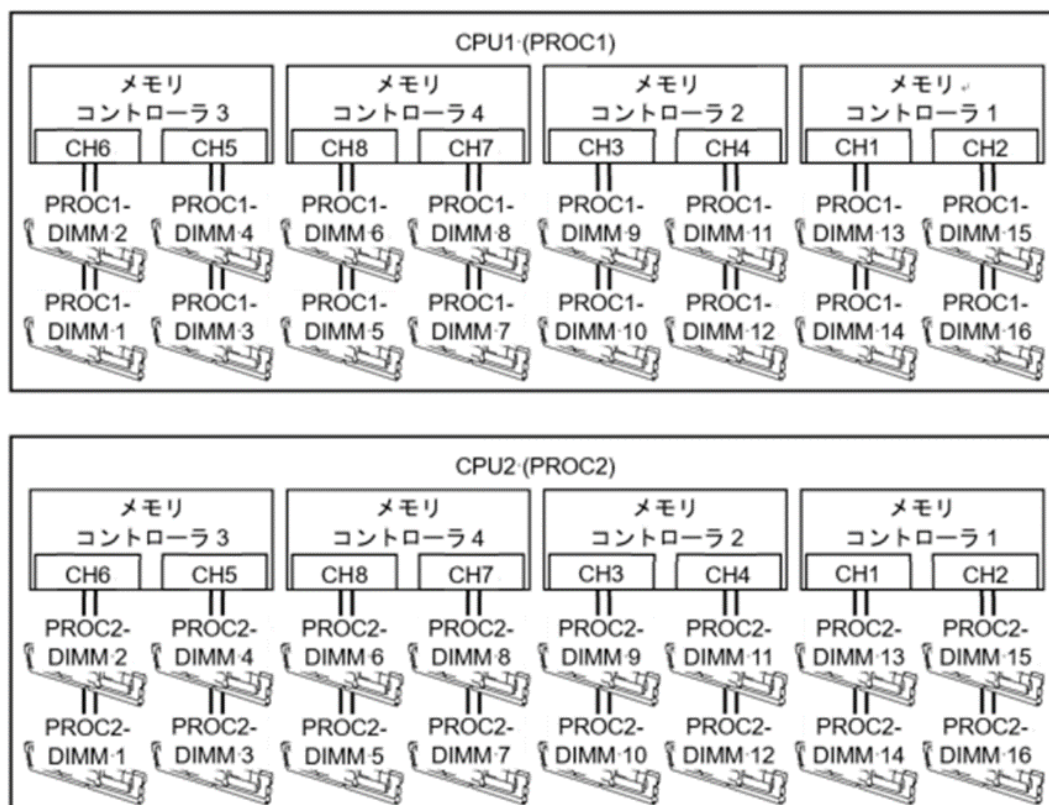

(1) メモリミラーリング機能

メモリミラーリング機能は、同じメモリコントローラ配下の 4 つのメモリチャンネル間(チャンネル 0 とチャンネル 1、もしくはチャンネル 2 とチャンネル 3、もしくはチャンネル 4 とチャンネル 5、もしくはチャンネル 6 とチャンネル 7)で構成された DIMM のグループ(ミラーセット)に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機能です。

例：2CPU 構成時

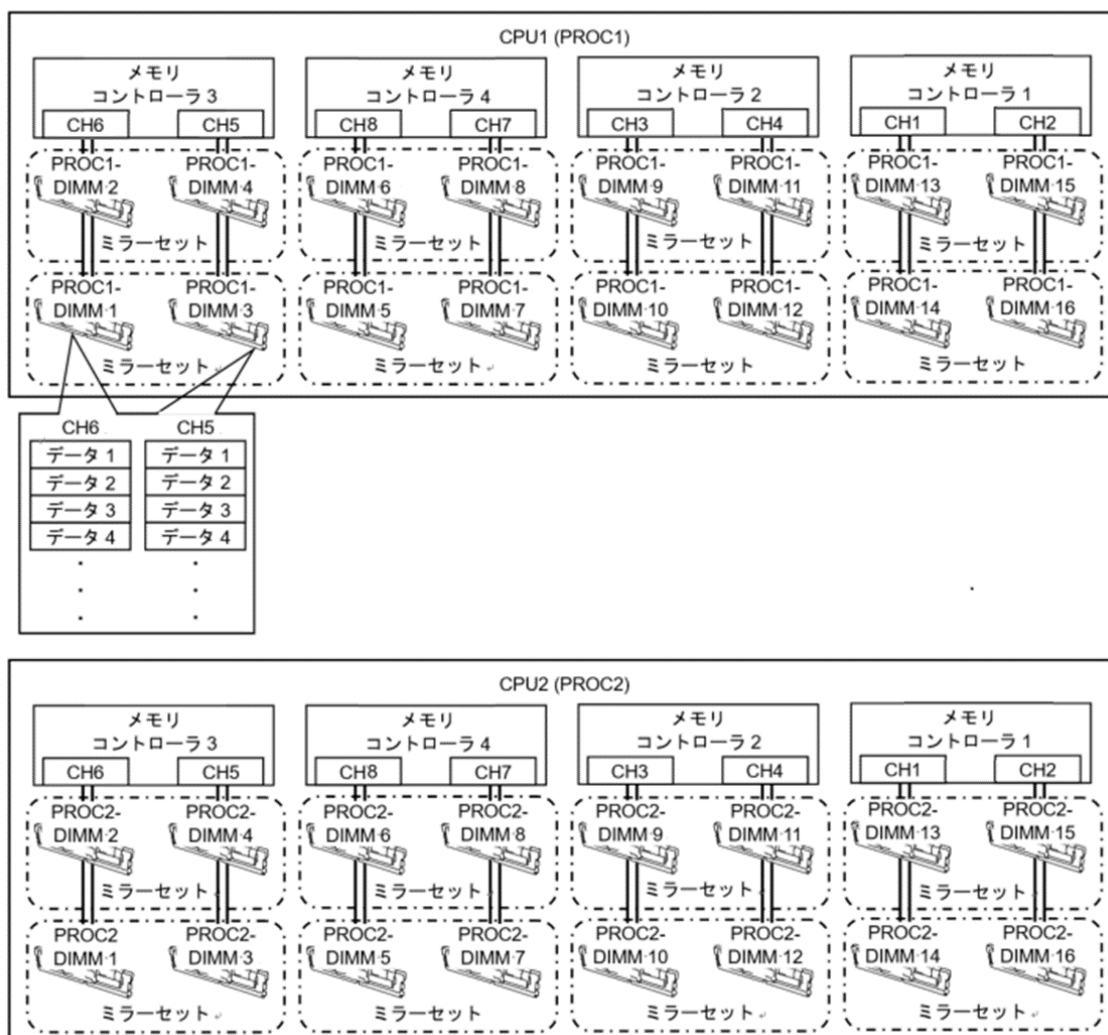

メモリミラーリング機能が有効な場合、「Memory Mirroring Mode」は以下の設定を選択できます。


- 「Full Mirror」 - 使用可能なメモリの合計の 50%をミラーリング用として予約します。
- 「Partial Mirror(20% above 4GB)」 - 4GB を超える使用可能なメモリの合計の約 20%をミラーリング用として予約します。
- 「Partial Mirror(10% above 4GB)」 - 4GB を超える使用可能なメモリの合計の約 10%をミラーリング用として予約します。
- 「Partial Mirror(Memory below 4GB)」 - メモリ構成に応じて、4GB 未満の 2GB または 3GB のメモリをミラーリング用としてセットアップします。
- 「Partial Mirror(OS Configured)」 - OS レベルでパーシャルミラーリングを設定するようにシステムをセットアップします。



シングルランク DIMM は、メモリミラーリング機能を未サポートです。

この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- CPU あたり DIMM 8 枚、または、DIMM 16 枚を搭載してください。
- 本機に搭載する DIMM は同一型番のものを使用してください。
- 本機に搭載する DIMM は「1.13.4 メモリ機能について」の表をご参照ください。
- 次のパラメーターを変更して設定を保存してください。
システムユーティリティから、「System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Memory Options > Advanced Memory Protection」を「Mirrored Memory with Advanced ECC Support」に設定してください。
- 再起動後、POST にて「Advanced Memory Protection Mode : Memory Mirroring with Advanced ECC」と表示されることを確認してください。

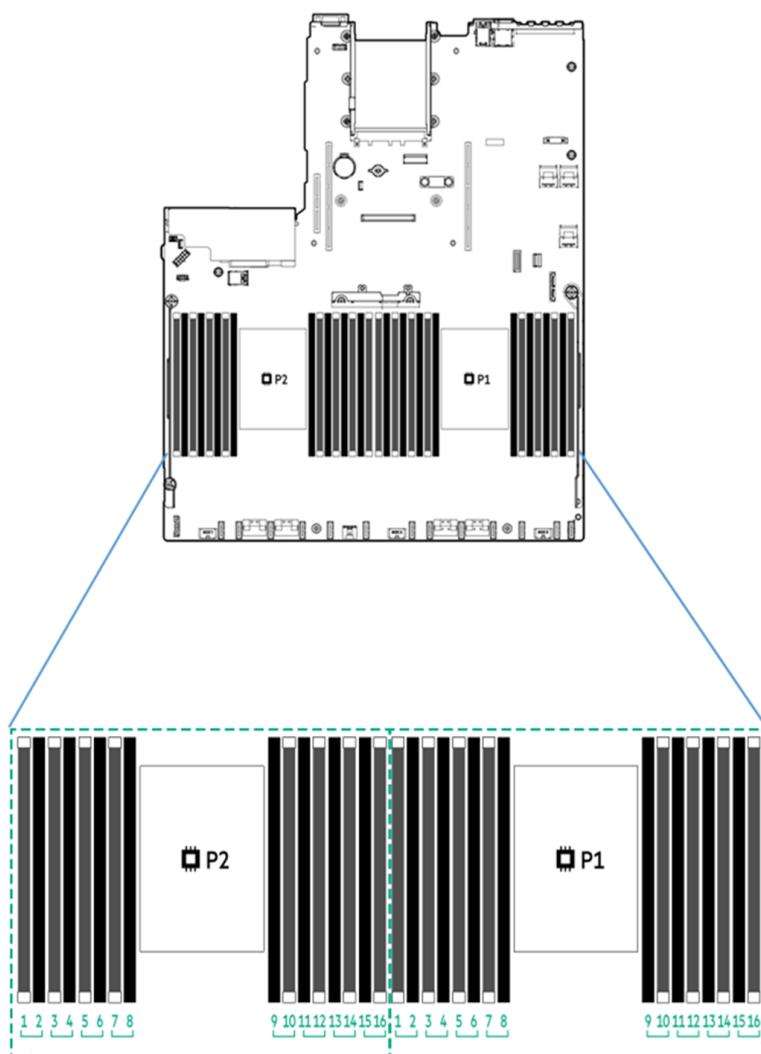

次のようなミラーリングは構築できません。

- 同一メモリチャネル内でのメモリミラーリング



チェック

- メモリミラーリング機能を使うときは、CPU あたり DIMM8 枚、または DIMM 16 枚を搭載してください。
- 本機に搭載するメモリは同一型番のメモリを搭載してください。
- Partial Mirror は、インテル Xeon プロセッサ Gold5300 シリーズ/Gold6300 シリーズ/Platinum8300 シリーズのみサポートとなります。

メモリミラーリング設定に関する注意事項

「Advanced Memory Protection」に「Mirrored Memory with Advanced ECC Support」に設定し、メモリミラーリング構成を指定した場合でも、DIMM の増設や取り外しなどにより、メモリミラーリングを構成できない DIMM 構成を検知した場合は、「Advanced Memory Protection」は「Advanced ECC Support」設定として動作します。

この場合、POST の「Advanced Memory Protection Mode : 」は「Advanced ECC Support」と表示されます。また IML には関連するエラーイベントが記録されます。

故障時の交換に関する注意事項

故障時に IML から故障 DIMM を特定し DIMM1 枚単位で交換を実施してください。

(2) フォールトトレラントメモリ機能(ADDDC)

フォールトトレラントメモリ機能(ADDDC)は、DIMM に搭載される複数のメモリ・チップのうち 2 チップが故障しても、データを自動修復し、引き続きシステムを動作させることを可能にする機能です。



本書の「2 章(1.13.2 DIMM の増設順序)」に従って DIMM を実装してください。
オペレーティングシステムからは、実際に搭載したのと同じサイズとして認識されます。

この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- 次のパラメーターを変更して設定を保存してください。
システムユーティリティから、「System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Memory Options > Advanced Memory Protection」を「Fast Fault Tolerant Memory(ADDDC)」に設定してください。
- 再起動後、POST にて「Advanced Memory Protection Mode : Fast Fault Tolerant Memory(ADDDC)」と表示されることを確認してください。
- CPU あたり DIMM 8 枚、もしくは DIMM 16 枚以外の構成であっても、フォールトトレラントメモリ機能(ADDDC)が使用できる構成であれば、本装置は自動的に設定が変更し、同機能の使用を始めます。



チェック

- メモリ ADDDC 機能が使用可能な DIMM は、「N8102-736」「N8102-739」「N8102-741」「N8102-742」です。
- 本機に搭載するメモリは同一型番のメモリにしてください。

フォールトトレラントメモリ(ADDDC)設定に関する注意事項

フォールトトレラントメモリ(ADDDC)をサポートしている DIMM 構成かつ、「Advanced Memory Protection」設定が「Auto」かつ、「Workload Profile」設定が「Low Latency」および「High Performance Compute (HPC)」以外の場合、「Advanced Memory Protection」が「Fast Fault Tolerant Memory(ADDDC)」に自動的に変更されます。

「Advanced Memory Protection」に「Fast Fault Tolerant Memory(ADDDC)」に設定し、フォールトトレラント(ADDDC)構成を指定した場合でも、DIMM の増設や取り外しなどにより、フォールトトレラント(ADDDC)を構成できない DIMM 構成を検知した場合は、「Advanced Memory Protection」は「Advanced ECC Support」設定として動作します。


この場合、POST の「Advanced Memory Protection Mode : 」は「Advanced ECC Support」と表示されます。また IML には関連するエラーイベントが記録されます。

故障時の交換に関する注意事項

故障時には IML から故障 DIMM を特定し DIMM1 枚単位で交換を実施してください。

1.13.5 DIMM の確認

DIMM の特長を確認するには、DIMM に貼り付けられているラベルと以下のイラスト、表を参照してください。

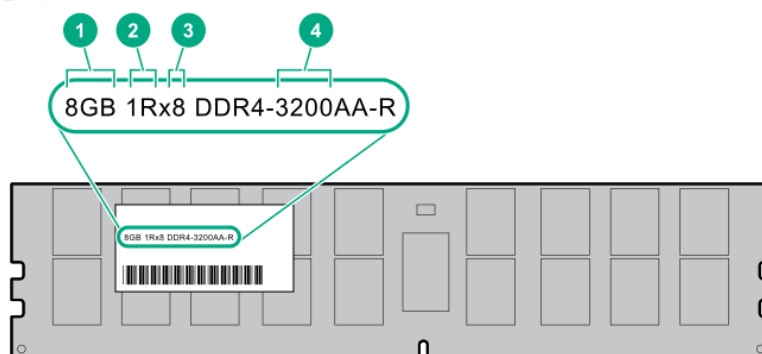


番号	説明	意味
1	容量	8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
2	ランク	1R=シングルランク 2R=デュアルランク 4R=クアドランク 8R=オクタランク
3	DRAM 上のデータ幅	X4=4 ビット X8=8 ビット
4	メモリの最大速度	2,667 MT/s 2,933 MT/s 3,200 MT/s

1.13.6 取り付け

次の手順に従って DIMM を取り付けます。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. DIMM スロットの両側にあるレバーを左右に広げます。
3. DIMM をスロットにまっすぐ押し込みます。

DIMM が DIMM スロットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

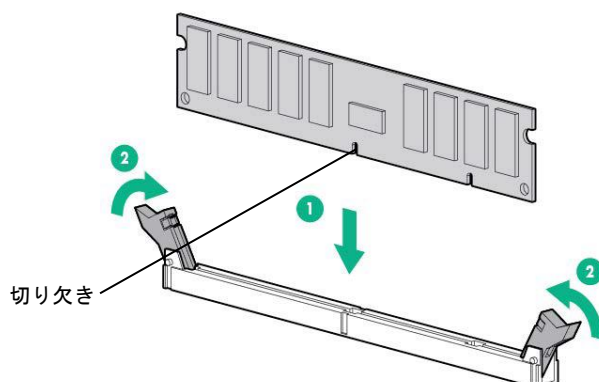



- DIMM の向きに注意してください。DIMM の端子には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。
- スロットに押し込むときは過度の力を加えないでください。スロットや端子部分を破損するおそれがあります。

4. 引き続き、内蔵オプションの取り付け/取り外しを行います。
5. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
6. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

7. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。
8. POST でエラーがないことを確認します。
9. システムユーティリティの RBSU を使用して、メモリモードを構成します。
不具合 DIMM のトラブルシューティングやランプについての情報は、本書の「1 章(5.8.1 (4) ステータス LED パネル (Systems Insight Display) ランプの組み合わせ)」を参照してください。

1.13.7 メモリダミーキット (N8102-746) の取り付け

装置冷却のためにメモリダミーキット (N8102-746) の取り付けが必要になるプロセッサがあります。使用条件は、標準 / 高性能ヒートシンクと標準 / 高性能ファンの組み合わせなどにより変わってきます。


取り付け必要なプロセッサは下記となります。

Xeon Platinum 8358 Processor (2.60 GHz, 32C/64T, TDP 250W, DDR4 3200),
Xeon Platinum 8380 Processor (2.30 GHz, 40C/80T, TDP 270W, DDR4 3200),
Xeon Platinum 8360Y Processor (2.40 GHz, 36C/72T, TDP 250W, DDR4 3200)

次の手順に従ってメモリダミーキット (N8102-746) DIMM を取り付けます。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~7 を参照して準備します。
2. 空き DIMM スロットの両側にあるレバーを左右に広げます。
3. メモリダミーをスロットにまっすぐ押し込みます。

メモリダミーが DIMM スロットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

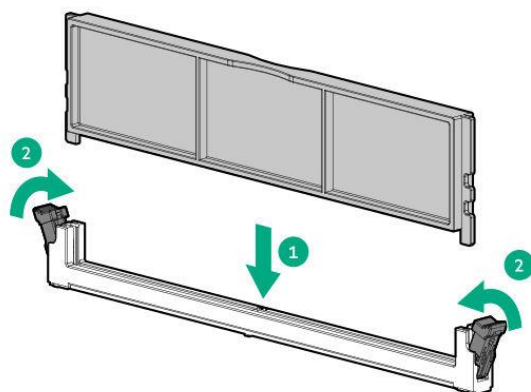



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべての空き DIMM ソケットにメモリダミーを実装してください。

4. 引き続き、内蔵オプションの取り付け/取り外しを行います。
5. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
6. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

7. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。
8. POST でエラーがないことを確認します。

1.13.8 交換/取り外し

次の手順に従って、DIMM を交換/取り外します。

DIMM の交換/取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。




チェック

故障した DIMM を取り外すときは、POST や ESMPRO で表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けられている DIMM スロットを確認してください。

DIMM の交換/取り外し後は POST でエラーがないことを確認してください。

1.14 ライザーカード

本機は、PCI カードを 3 枚（スロット 1/2/3）取り付けることのできる「1st ライザーカード」と、PCI カードを 3 枚（スロット 4/5/6）取り付けることのできる「2nd ライザーカード」と、PCI カードを 2 枚（スロット 7/8）取り付けることのできる「3rd ライザーカード」（バタフライライザーカード）を備えており、拡張性の高い装置となっています。また、いろいろなバリエーションのライザーカードを準備しており、目的に合わせ組み合わせを変更することができるようになっています。

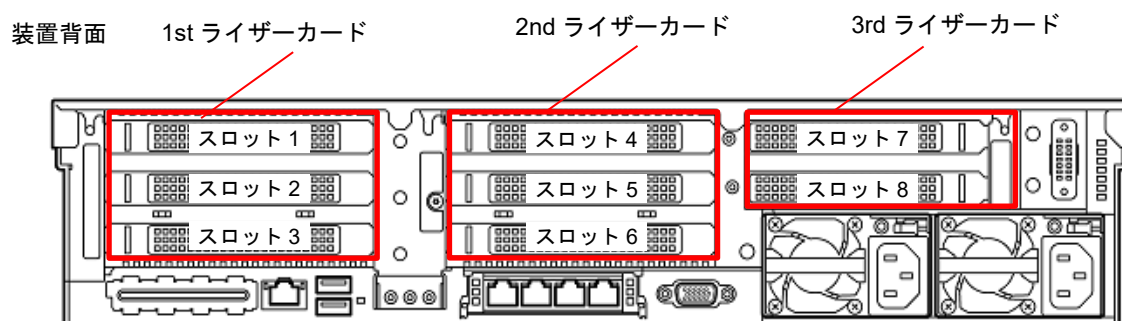

「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。

ライザーカードの種類については、「1.16.2 サポートしているボードと搭載可能スロット」の「(2) ライザーカード一覧表」をご参照ください。

1.14.1 注意事項

ライザーカードの取り付け/取り外しでは、次の点について注意してください。


- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- ライザーカードによって、接続できる PCI カードのタイプが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。

スロット表記例

Slot2 PCIe4 x16 (4.2.1)


リンク幅
物理的コネクタ幅
Gen4
スロット番号

- 1st ライザーカード
 - ・ ライザーカード (3xPCI) (N8116-105) (標準実装オプション)

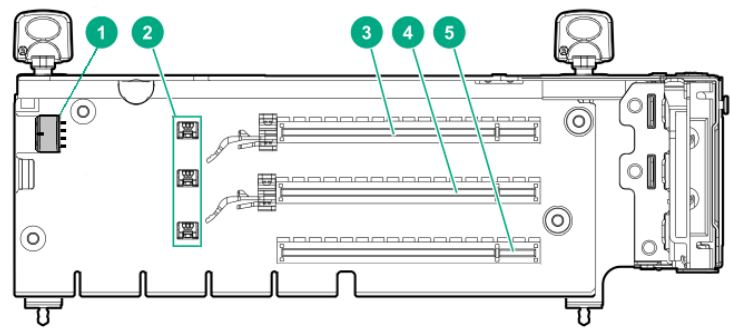


No.	Slot	PCIe type	Description
1		-	GPU 電源ケーブルコネクタ
2		-	バックアップ用電源コネクタ
3	1	Full-length/Full-height (FL/FH)	PCIe4 x8 (8, 4, 2, 1) (x16 コネクタ)
4	2	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)
5	3	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x8 (8, 4, 2, 1) (x16 コネクタ)

- ・ ライザーカード (2xPCI) (N8116-96)

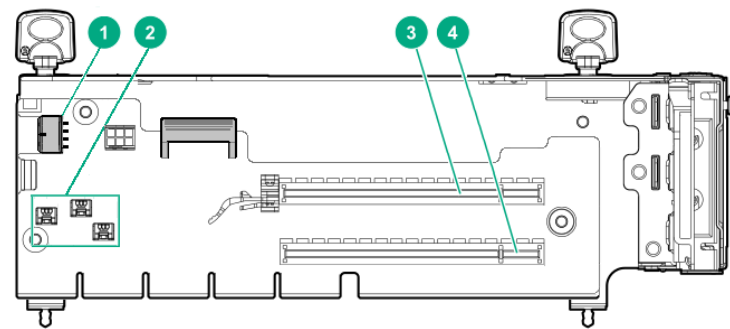


No.	Slot	PCIe type	Description
1		-	GPU 電源ケーブルコネクタ
2		-	バックアップ用電源コネクタ
3	2	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)
4	3	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)

- 2nd ライザーカード
 - ・ ライザーカード (3xPCI) (N8116-100)

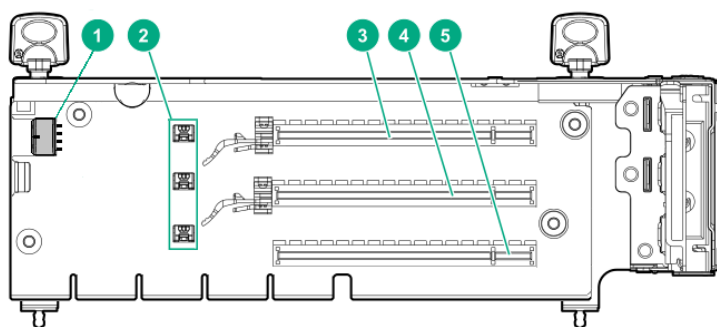


No.	Slot	PCIe type	Description
1		-	GPU 電源ケーブルコネクタ
2		-	バックアップ用電源コネクタ
3	4	Full-length/Full-height (FL/FH)	PCIe4 x8 (8, 4, 2, 1) (x16 コネクタ)
4	5	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)
5	6	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x8 (8, 4, 2, 1) (x16 コネクタ)

- ・ ライザーカード (2xPCI) (N8116-99)

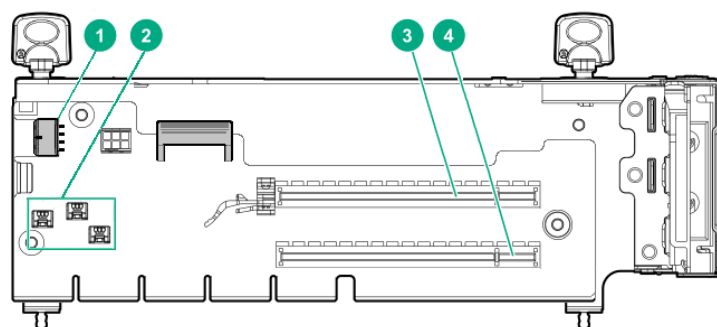


No.	Slot	PCIe type	Description
1		-	GPU 電源ケーブルコネクタ
2		-	バックアップ用電源コネクタ
3	5	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)
4	6	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)

- ・ リア 2.5 型ドライブケージ (1xPCI) (N8154-151)

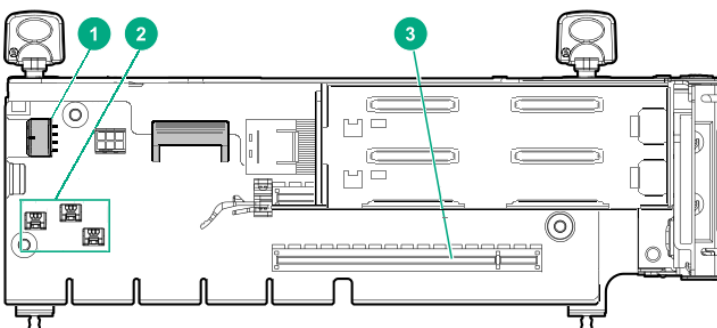


No.	Slot	PCIe type	Description
1		-	HDD 電源ケーブルコネクタ
2		-	バックアップ用電源コネクタ
3	6	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)

- 3rd ライザーカード
 - ・ ライザーカード (1xPCI) (N8116-102)

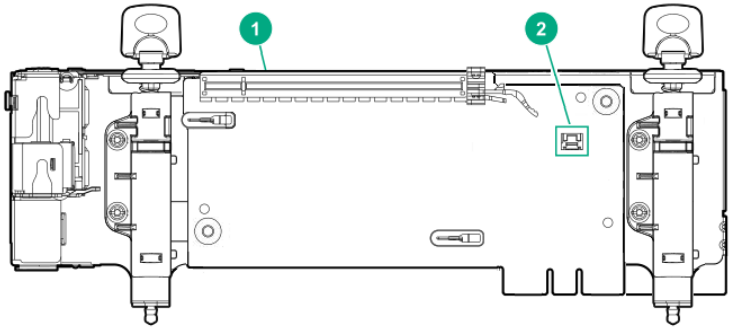

No.	Slot	PCIe type	Description
1	7	Full-length/Full-height (FL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)
2		-	バックアップ用電源コネクタ

- ・ ライザーカード (2xPCI) (N8116-101)

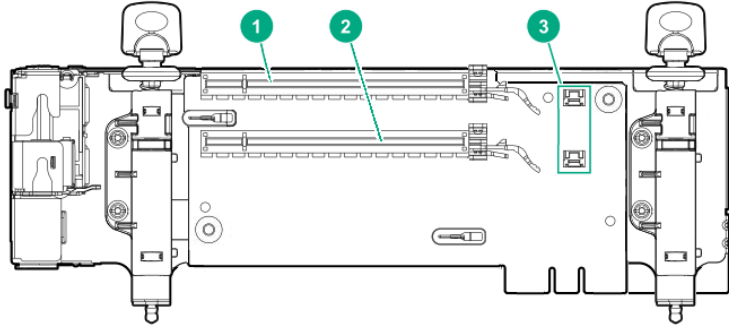

No.	Slot	PCIe type	Description
1	7	Full-length/Full-height (FL/FH)	PCIe4 x8 (8, 4, 2, 1) (x16 コネクタ)
2	8	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x8 (8, 4, 2, 1) (x16 コネクタ)
3			バックアップ用電源コネクタ

1.14.2 1st ライザーカードの取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品




チェック


サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源ケーブルを外してください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
2. ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起し、左方向に 180°回し、ライザーカードを上方向に引き上げてライザーカードを取り外します。

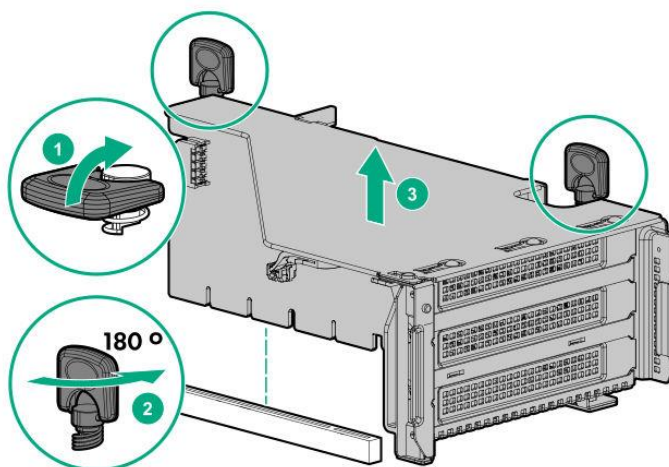

3. ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置に合わせ、上から押し込みます。
ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起し、下部に押しながら右方向に 180°回し、ライザーカードを固定させた後、ネジハンドルを元のように倒します。

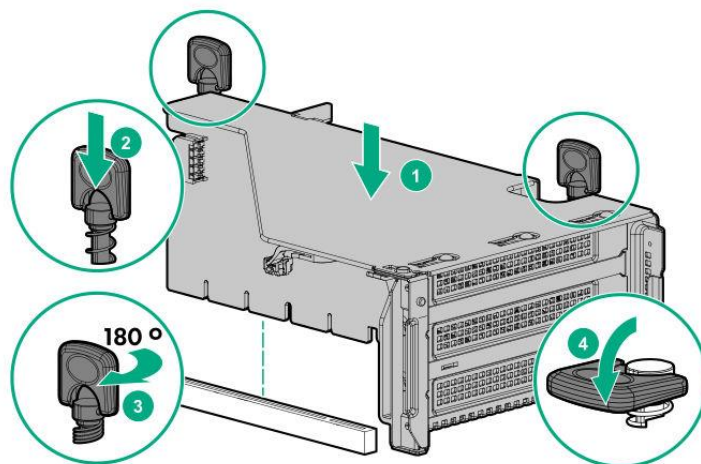

4. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

5. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.14.3 2nd ライザーカードの取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー




チェック

サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源ケーブルを外してください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
2. ブランクカバーを固定しているネジ (2 個) を外し、カバーを上方向に引き上げて取り外します。

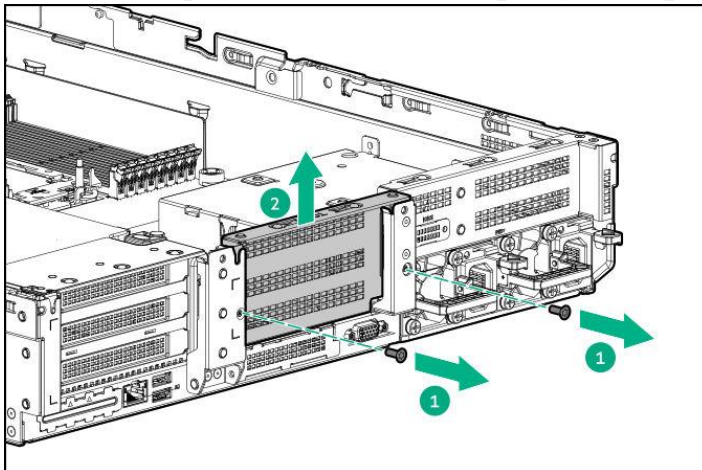

チェック

取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

3. 2nd ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置に合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起し、下部に押しながら右方向に 180°回し、ライザーカードを固定させた後、ネジハンドルを元のように倒します。

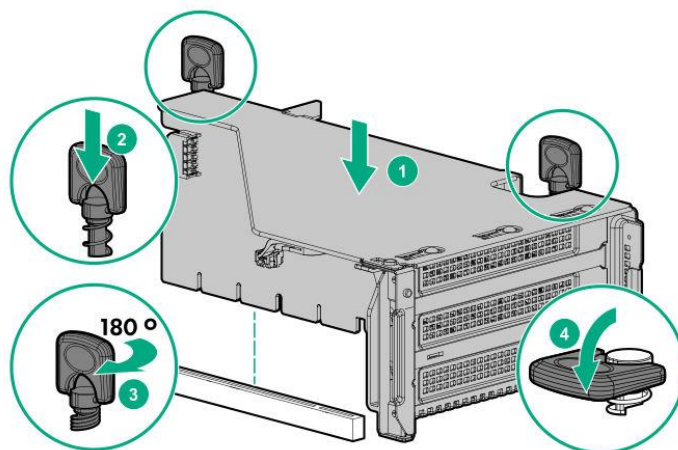

4. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

5. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.14.4 3rd ライザーカードの取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー




サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源ケーブルを外してください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
2. 2nd ライザーカードが取り付けられていない場合は、手順 5 に進みます。2nd ライザーカードが取り付けられている場合は、ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし、左方向に 180° 回し、ライザーカードを上方向に引き上げてライザーカードを取り外します。

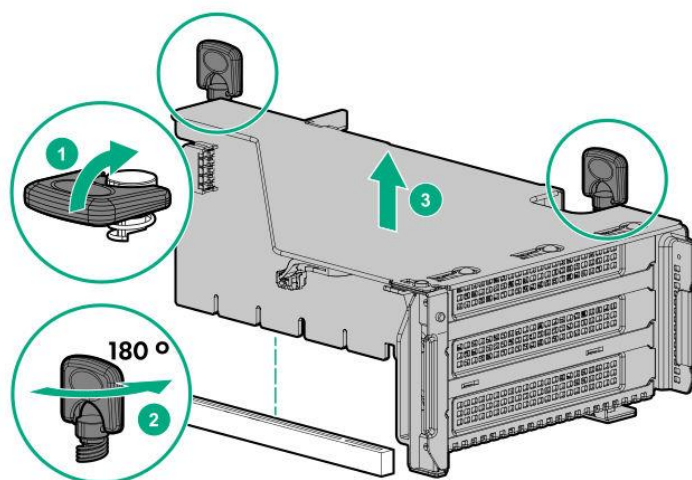


3. ネジ 3 個を外し、2nd ライザーカードを取り外します。

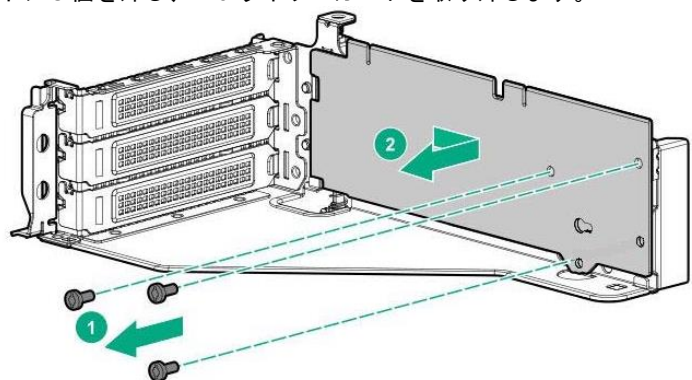

4. 手順 3.で取り外した 2nd ライザーカードを 3rd ライザーカード（バタフライライザーカード）の 2nd 側に取り付け、ネジ 3 個で固定します。その後は手順 6 に進みます。

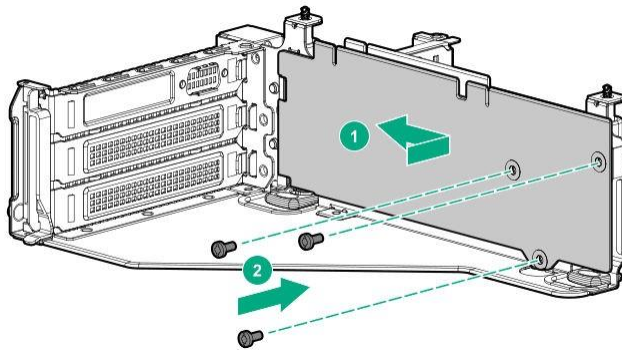


5. 2nd ライザーカードblankカバーを固定しているネジ（2 個）を外し、カバーを上方向に引き上げて取り外します。

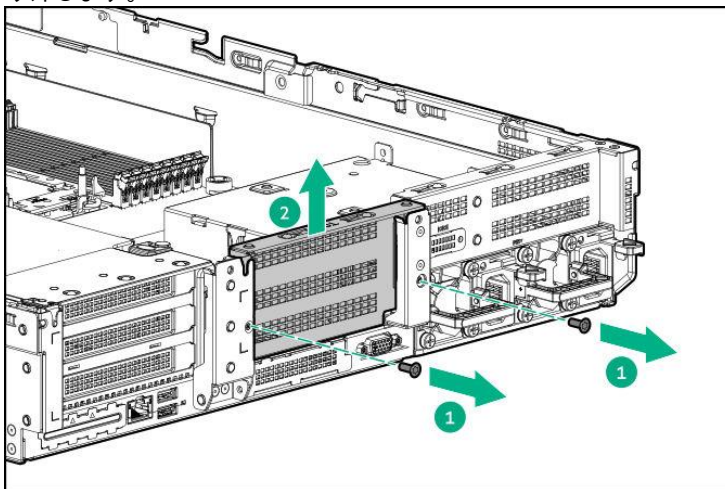

チェック

取り外したblankカバーは、大切に保管してください。


6. 3rd ライザーカードblankカバーを固定しているネジ（3 個）を外し、カバーを上方向に引き上げて取り外します。

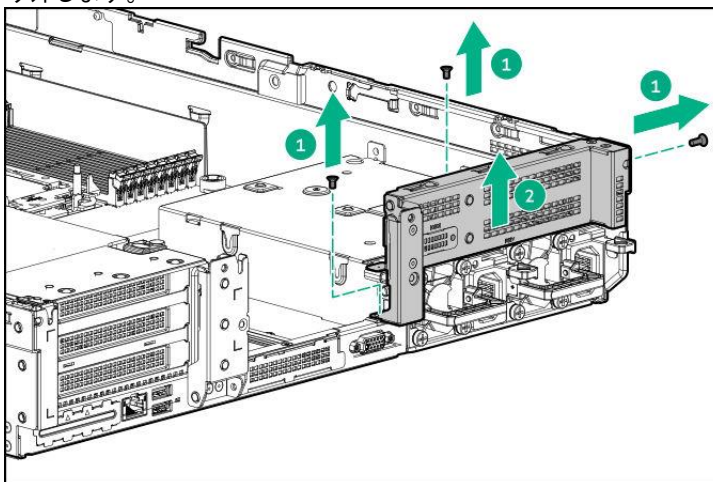


チェック

取り外したblankカバーは、大切に保管してください。

7. オプションキットの中からリアブランクカバーを取り出し、上方向からブランクカバーを取り付け、ネジ（2 個）で固定します。

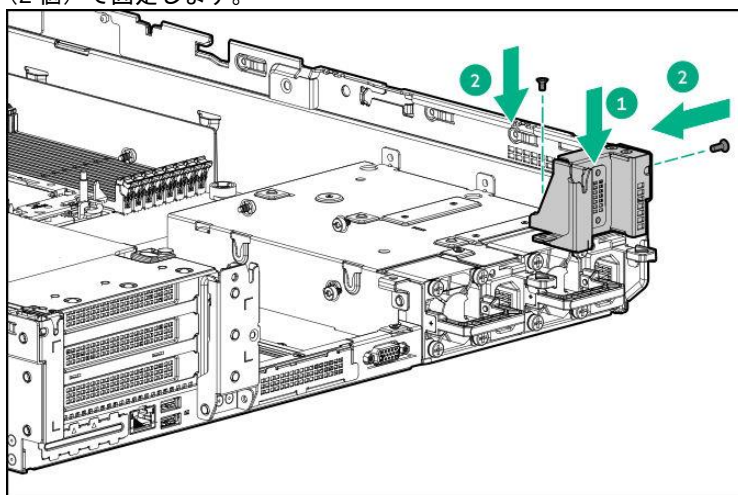

8. 3rd ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置に合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起し、下部に押しながら右方向に 180°回し、ライザーカードを固定させた後、ネジハンドルを元のように倒します。

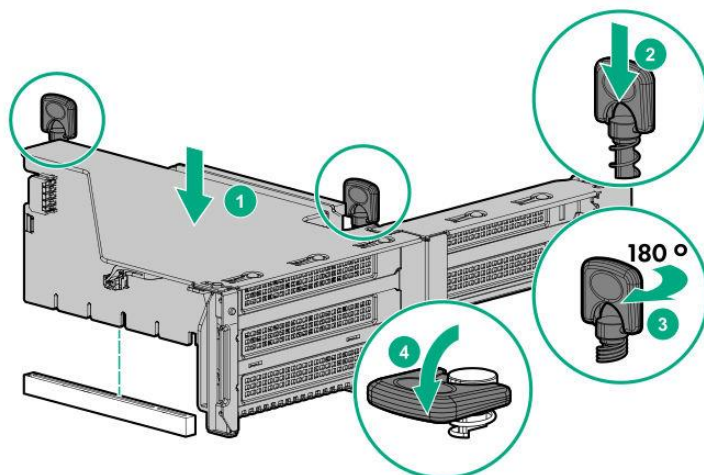

9. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

10. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.14.5 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.15 LOM カード N8104-206/207/208

本機は、交換可能なオンボードネットワークアダプターである LOM カードを 3 種類（N8104-206/207/208）準備しています。なお、LOM カードは必須選択オプションとなっております。

LOM カードは、マザーボード上の LOM カード専用スロットに取り付けます。マザーボード上には LOM カードを取り付けるスロットが 1 つあります。



「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。


1.15.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- プ T-10 のヘキサロビュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
3. 2nd ライザーカードが取り付けられていない場合は、手順 4 に進みます。2nd ライザーカードが取り付けられている場合は、ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし、左方向に 180°回し、ライザーカードを上方向に引き上げてライザーカードを取り外し、手順 5 に進みます。

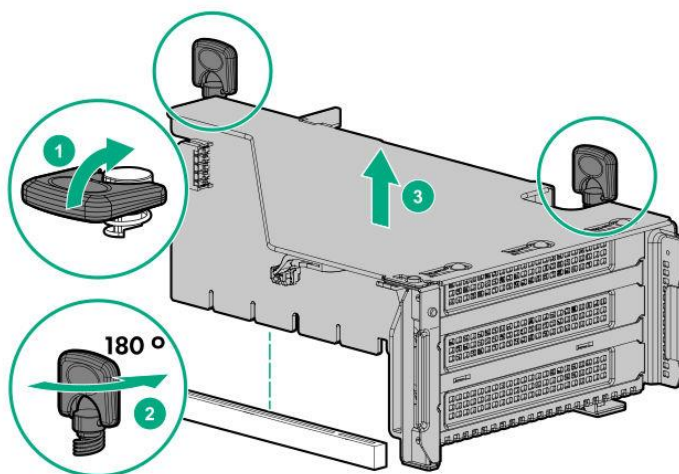


4. 2nd ライザーカードblankカバーを固定しているネジ（2 個）を外し、カバーを上方向に引き上げて取り外します。

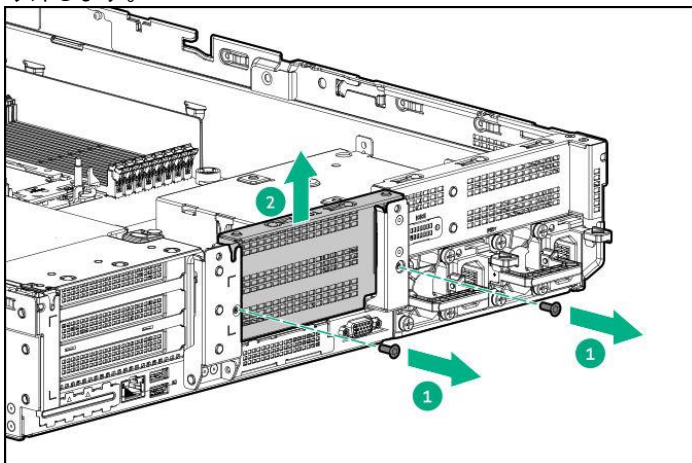


取り外したblankカバーは、大切に保管してください。

5. ネジ（1 個）を取り外し、LOM カードblankカバーを取り外します。

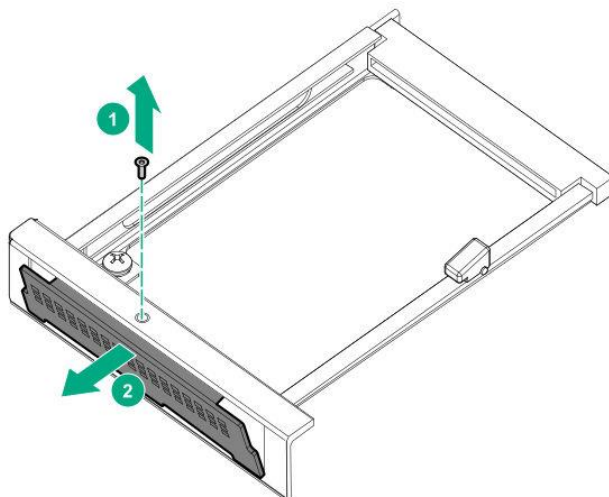


6. LOM カード固定用のラッチを引き上げ、マザーボードの LOM コネクタ部に LOM カードの端子位置を合わせ、確実に差し込みます。ラッチを倒して LOM カードを固定します。

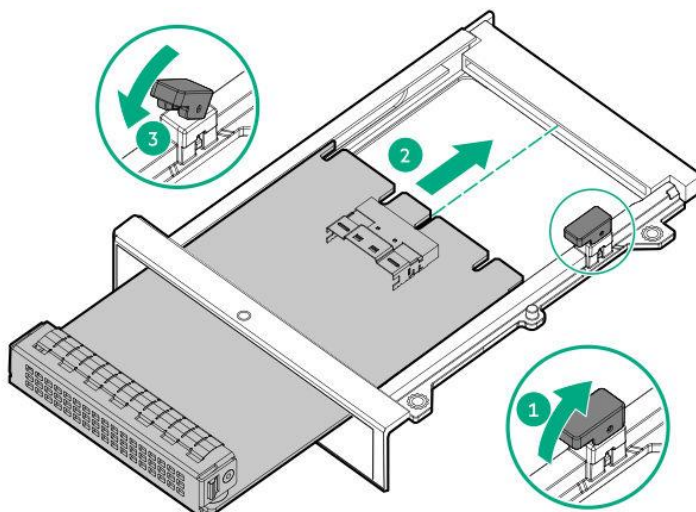

7. 2nd ライザーカードが取り付けられている場合は、2nd ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし、下部方向に押しながら右方向に 180°回し、ライザーカードを固定させた後、ネジハンドルを元のように倒します。

2nd ライザーカードが取り付けられていなかった場合は、ライザーカードブランクカバーを取り付けます。

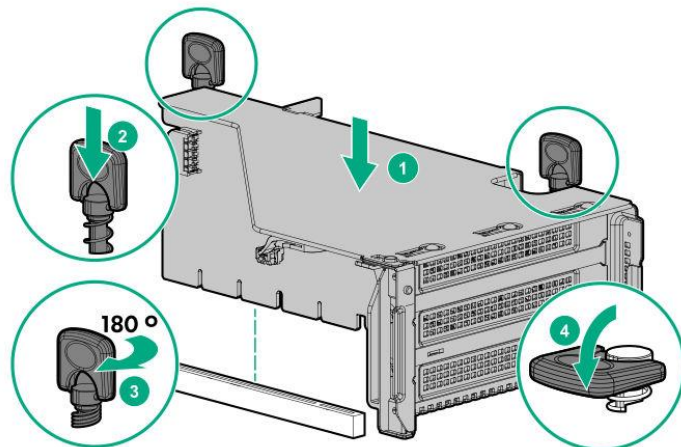

8. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

9. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.15.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外した LOM カード専用スロットにはブランクカバーを取り付けてください。

1.16 PCI カード

本機は、PCI カードを取り付けることのできる「ライザーカード」、LOM カードを搭載できる「LOM カード専用スロット」と RAID コントローラーを搭載できる「RAID コントローラー専用スロット」を備えています。ライザーカードにはフルハイト PCI カードを 8 枚、LOM カード専用スロットには、LOM カードを 1 枚、RAID コントローラー専用スロットには RAID コントローラーを 1 枚取り付けることができます。(合計で 10 枚の PCI カードが搭載可能)。オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。



「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。



サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源ケーブルを外してください。

1.16.1 注意事項

PCI カードの取り付け/取り外しでは、次の点について注意してください。

- PCI カードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- ライザーカードによって、接続できる PCI カードのタイプが異なります。カードの仕様を確認してから取り付けてください。

1.16.2 サポートしている PCI カードと搭載可能スロット

次の表のとおりです。なお、各 PCI カードの機能詳細については PCI カードに添付の説明書を参照してください。



同一バス内に異なる PCI カードを実装した場合、または PCI カードとスロットの動作周波数が異なる場合は低い方の周波数で動作します。

(1) PCI カード搭載スロット一覧表

型名	製品名	名称	RAID	FLOM	1st ライザーカード *3						2nd ライザーカード *3			3rd ライザーカード*3			補足事項
		スロット番号	—	—	SLOT1	SLOT2	SLOT3	SLOT4	SLOT5	SLOT6	SLOT7	SLOT8					
		接続 CPU	CPU1						CPU2								
		PCI 規格	PCIe3.0														
		PCI スロット性能*1	x8	x8	x8	x16	x8	x16	x8	x16	x8	x16	x8	x16	x8		
		転送帯域/レーン*1	8Gb/s														
		PCI カードタイプ*2	—	—	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16	x16			
		スロットサイズ	RAID 専用	FLOM 専用	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH	FH		
		搭載可能サイズ			FL	HL	HL	HL	FL	HL	HL	HL	FL	FL	HL		
N8103-189	RAID コントローラ(0MB, RAID 0/1) [PCI Express 3.0(x8)]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
N8103-190	RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) [PCI Express 3.0(x8)]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フラッシュバックアップユニット(FBU) / 増設バッテリーは装置あたり最大 1 個まで			
N8103-191	RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) [PCI Express 3.0(x8)]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
N8103-237	RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) [PCI Express 4.0(x8)]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
N8104-206	1000BASE-T 接続 LOM カード(4ch) [PCI Express 2.1(x4)]	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
N8104-207	10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
N8104-208	10/25GBASE 接続 LOM カード (SFP+ 2ch) [PCI Express 4.0(x8)]	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
N8103-239	480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	最大 1 枚まで、OS ブート用			
N8103-238	RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) [PCI Express 4.0(x16)]	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	FBU の場合最大 2 枚まで、増設バッテリーの場合最大 3 枚まで			
N8103-201	RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	FBU の場合最大 2 枚まで、増設バッテリーの場合最大 5 枚まで			
N8103-195	RAID コントローラ(0MB, RAID 0/1) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8103-E184	SAS コントローラ [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	最大 3 枚まで、ただし iStorage M シリーズ、接続用は 2 枚まで			
N8103-197	SAS コントローラ (2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	外部デバイス用			
N8190-165	Fibre Channel コントローラ(1ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	最大 2ch まで搭載可能(例：2 枚の FC コントローラ(1ch)、あるいは、1 枚の FC コントローラ(2ch))。CPU のスレッド数の合計が、16 の場合 (*4)、最大 4ch まで搭載可能。			
N8190-166	Fibre Channel コントローラ(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8190-168	Fibre Channel コントローラ(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8190-171	Fibre Channel コントローラ(1ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8190-172	Fibre Channel コントローラ(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8190-173	Fibre Channel コントローラ(1ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8190-174	Fibre Channel コントローラ(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8190-163	Fibre Channel コントローラ(1ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8190-164	Fibre Channel コントローラ(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8104-209	1000BASE-T 接続ボード(4ch) [PCI Express 2.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8104-210	10GBASE-T 接続ボード(2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8104-211	10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch) [PCI Express 3.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
N8104-212	10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch) [PCI Express 4.0(x8)]	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

● 標準搭載 ○ 搭載可能 — 搭載不可

*1 PCI スロットのデータ転送速度は、転送帯域にレーン数を乗じたものになります。

<例> x8 レーン =64Gbps(片方向)

*2 コネクタサイズを表します。

FH : フルハイト FL : フルレンジス

*3 各スロットのスロット性能/スロット形状は、ライザーカードスロット一覧をご参照ください。

*4 対象となる構成/CPU については、以下となります。

1xCPU 構成で、スレッド数が 16 スレッド以下の CPU

N8101-1812 CPU ボード(8C/Silver 4309Y), N8101-1813 CPU ボード(8C/Gold 5315Y), N8101-1802 CPU ボード(8C/Gold 6334)

補足事項：

- ・ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- ・ 製品名の[]内は、カード自身が持つ最高動作性能です。
- ・ PCI スロットと PCI カードの動作性能が異なるとき、低い方の性能で動作します。
- ・ FH：フルハイト FL：フルレンジ HL：ハーフレンジ

(2) ライザーカード 一覧表

1st ライザーカード (PCIe4.0) [オプション選択品]

型名	SLOT1			SLOT2			SLOT3			その他
	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	
N8116-105	x8	X16	FH/FL	x16	x16	FH/HL	x8	X16	FH/HL	サポート
N8116-96	—	—	—	x16	x16	FH/HL	x16	x16	FH/HL	サポート

2nd ライザーカード (PCIe4.0) [オプション選択品]

型名	SLOT4			SLOT5			SLOT6			その他
	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	
N8116-100	x8	x16	FH/FL	x16	x16	FH/HL	x8	x16	FH/HL	サポート
N8116-99	—	—	—	x16	x16	FH/HL	x16	x16	FH/HL	サポート
N8154-151 リア2.5型ドライブ ケージ	—	—	—	—	—	—	x16	x16	FH/HL	—

3rd ライザーカード (PCIe4.0) [オプション選択品]

型名	SLOT7			SLOT8			その他
	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	スロット 性能*1	スロット 形状*2	スロット サイズ	
N8116-102	x16	x16	FH/FL	—	—	—	—
N8116-101	x8	X16	FH/FL	x8	X16	FH/HL	—

*1 PCI スロットのデータ転送速度は、転送帯域にレーン数を乗じたものになります。

<例> x8 レーン =128Gbps(片方向)

*2 コネクタサイズを表します。ソケット数以下のカードが接続可能です。

<例> x16 ソケット → x1 カード、x4 カード、x8 カード、x16 カード搭載可能。

FH：フルハイト

FL：フルレングス

HL：ハーフレングス

1.16.3 1st/2nd ライザーカードの PCI カード取り付け

最初に下記の注意を読んでください。



PCI カードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。



それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプと取り付ける PCI カードのタイプを確認してください。



けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。




適切な冷却を確保するために、サーバーを動作させるときは、トップカバー、エアダクト、ダミートレー、およびブランクカバーを必ず取り付けてください。サーバーがホットプラグ対応オプションをサポートしている場合は、トップカバーを開ける時間を最小限に抑えてください。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
2. ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし左方向に 180°回します。次にケージの両端を持ってまっすぐ持ち上げて取り外します。

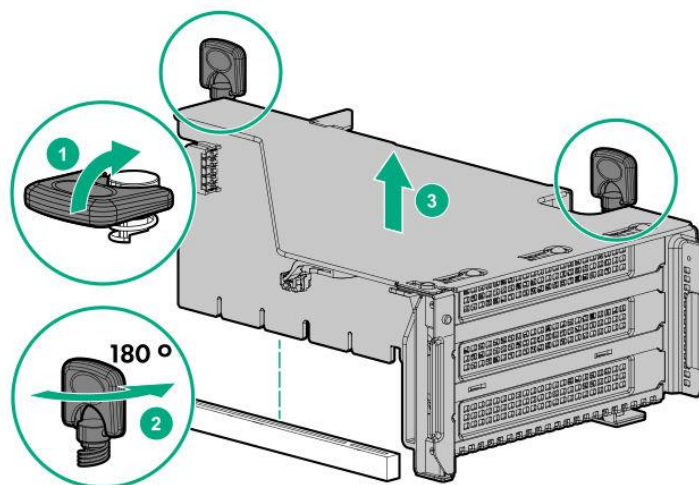


3. 取り付けるスロットのブラंकカバーを取り外します。取り外し方はブラंकカバーを固定している部品を①の方向に押しながら②方向に開け、スロットのブラंकカバーを取り外します。

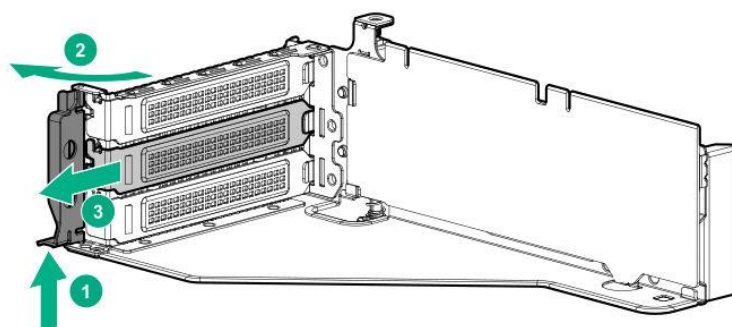

取り外したブラंकカバーは、大切に保管してください。

4. ライザーカードのコネクタに PCI カード端子部分を正しく合わせ差し込み、PCI カードを固定する部品を②方向に閉じてしっかり固定します。

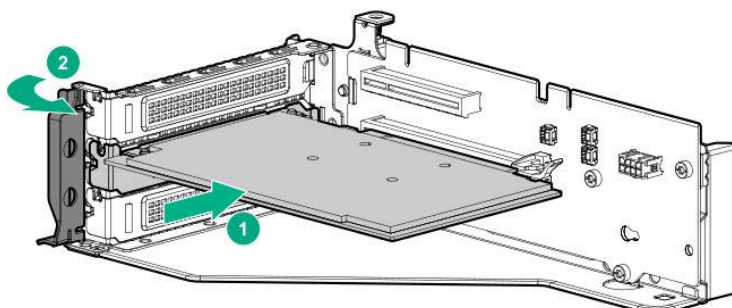

ライザーカードや PCI カードの端子部分およびボードに実装されている電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因になります。




- PCI カードのブラケットの先端が、ライザーカードユニットの固定スロットに差し込まれていることを確認してください。
- PCI カードの種類によっては、PCI カードの端子部分がコネクタからはみ出すことがあります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付けてください。ボードに過度の力を加えると PCI カードやライザーカードを破損するおそれがあります。

5. 必要な内部または外部ケーブルを PCI カードに接続します。PCI カードに同梱されているドキュメントを参照してください。



マザーボード上のコネクタと PCI カードをケーブル接続するときは、ライザーカードユニットを取り付ける前にボードへ接続しておいてください。

6. ライザーカードの端子部分とマザーボード上のスロット部分を合わせて、確実に差し込み、ライザーカードを取り付けます。次にケーシングの上部にある 2 個のネジハンドルを起し右方向に 180°回し、ケーシング固定し、ネジハンドルを元のように倒します。

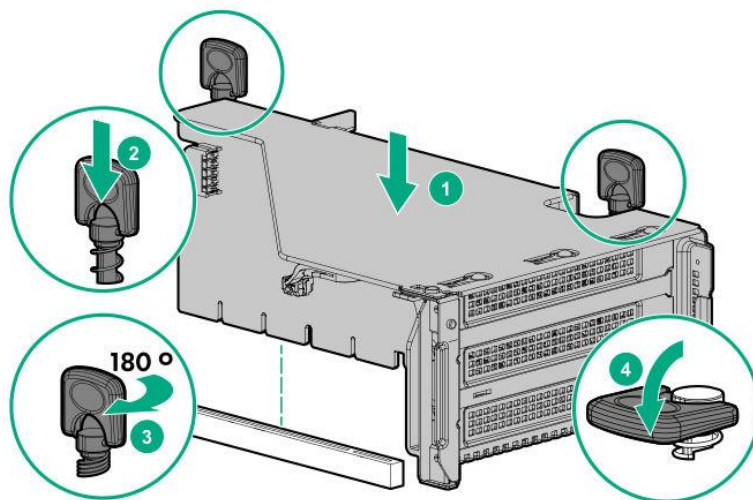

7. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレーを実装してください。

8. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.16.4 3rd ライザーカードの PCI カード取り付け

最初に下記の注意を読んでください。



重要

PCI カードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。



チェック

それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプと取り付ける PCI カードのタイプを確認してください。



重要

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。



チェック


適切な冷却を確保するために、サーバーを動作させるときは、トップカバー、エアダクト、ダミートレー、およびブランクカバーを必ず取り付けてください。サーバーがホットプラグ対応オプションをサポートしている場合は、トップカバーを開ける時間を最小限に抑えてください。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
2. ライザーカード（バタフライライザーカード）の上部にある 2 個のネジハンドルを起こし左方向に 180° 回します。次にケージの両端を持ってまっすぐ持ち上げて取り外します。

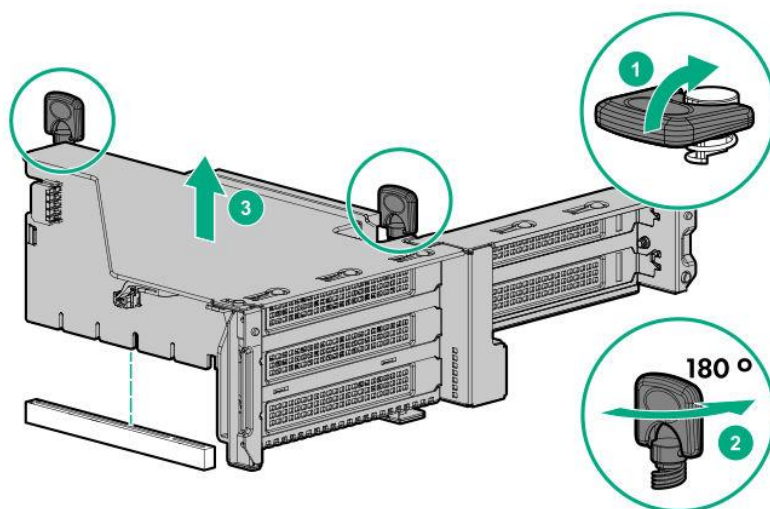

3. ライザーカードのブラंकカバーを 1st/2nd ライザーカードの手順と同じようにして取り外します。



取り外したブラंकカバーは、大切に保管してください。

4. 1st/2nd ライザーカードの手順と同じようにして PCI カードを取り付け固定します。



ライザーカードや PCI カードの端子部分およびボードに実装されている電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因になります。




- PCI カードのブラケットの先端が、ライザーカードユニットの固定スロットに差し込まれていることを確認してください。
- PCI カードの種類によっては、PCI カードの端子部分がコネクタからはみ出すことがあります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付けてください。ボードに過度の力を加えると PCI カードやライザーカードを破損するおそれがあります。

5. 必要な内部または外部ケーブルを PCI カードに接続します。PCI カードに同梱されているドキュメントを参照してください。



マザーボード上のコネクタと PCI カードをケーブル接続するときは、ライザーカードユニットを取り付ける前にボードへ接続しておいてください。

6. ライザーカードの端子部分とマザーボード上のスロット部分を合わせて、確実に差し込み、ライザーカードを取り付けます。次にケーシングの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし右方向に 180°回し、ケーシング固定し、ネジハンドルを元のように倒します。

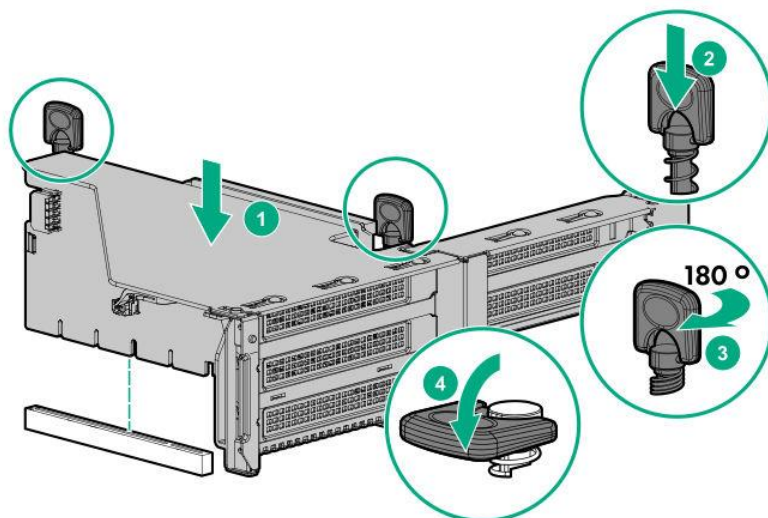

7. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

8. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.16.5 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。




内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。


1.17 480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1) N8103-239

480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1) N8103-239 は、PCI カード型の NVMe SSD で、OS ブートできるデバイスになります。また RAID コントロール機能を持っており、PCI カード内で RAID1 を構成しています。

■ 各部名称と機能

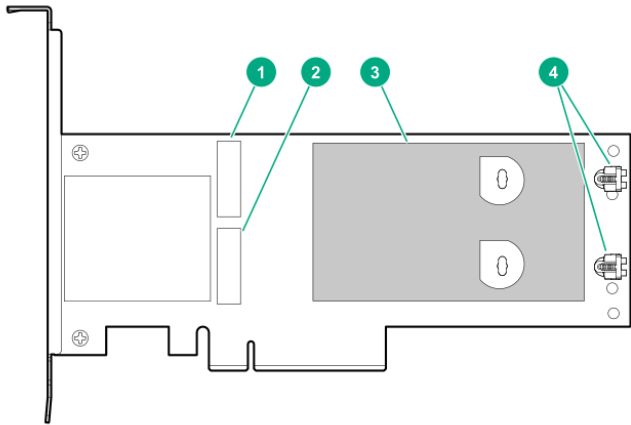

- ① SSD ベイ 1
- ② SSD ベイ 2
- ③ 取り外し可能なライナー付きサーマルインターフェースパッド
- ④ M.2 SSD 保持ラッチ

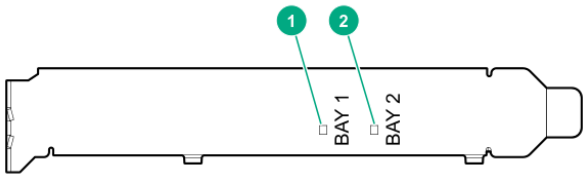

ランプ番号	ランプ名称	ランプ動作説明
1	BAY1 LED	オフ：正常時 アンバー1Hz の点滅：ドライブ予測障害
2	BAY2 LED	アンバー点灯：ドライブ障害発生



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。


オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- M.2 NVMe SSD


1.17.1 取り付け

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. ファンケースを取り外します。

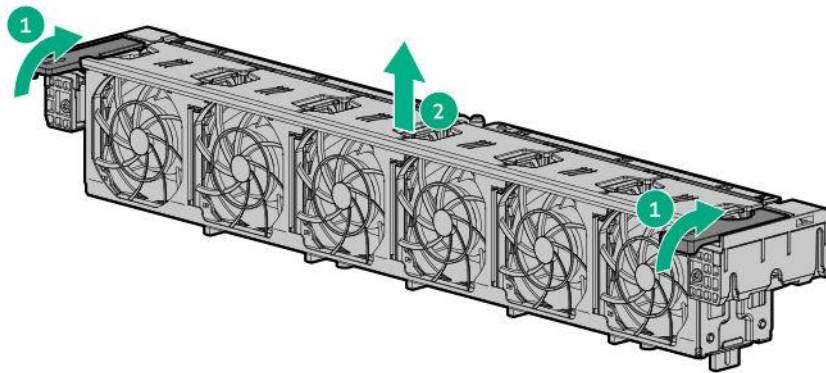


3. 1st ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起し左方向に 180° 回します。次にケージの両端を持ってまっすぐ持ち上げて取り外します。

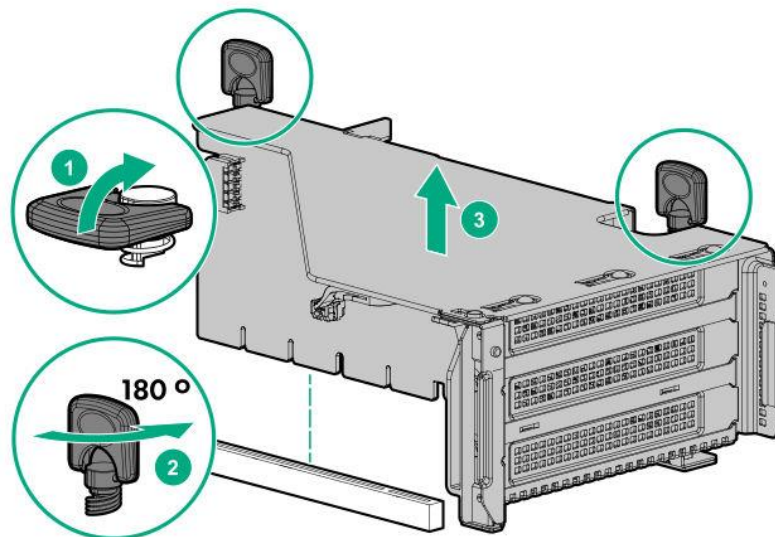


4. サーマルインターフェースパッドからライナーを取り外します。

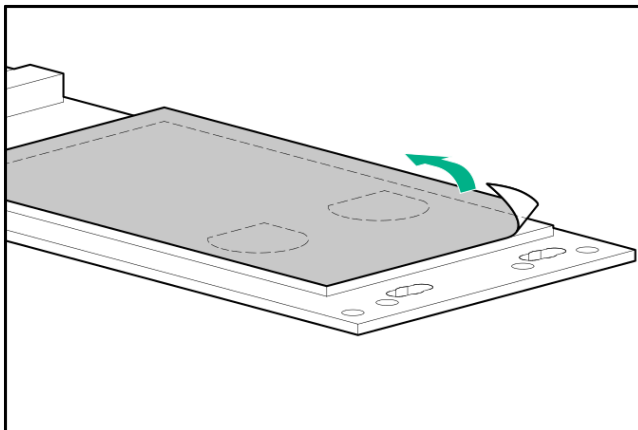

5. M.2 NVMe SSD を増設する場合、M.2 NVMe SSD のエッジ部分をコネクタに挿し込み、M.2 NVMe SSD をラッチにロックされるまで倒し、固定します。

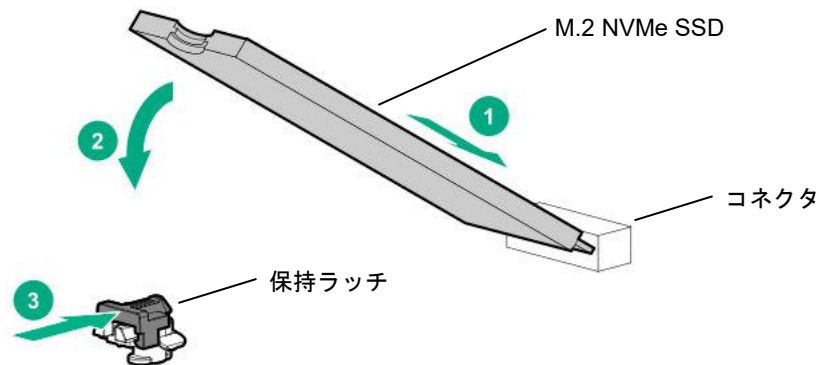


6. 取り付けるスロットのブラंकカバーを取り外します。取り外し方はブラंकカバーを固定している部品を①の方向に押しながら②方向に開け、スロットのブラंकカバーを取り外します。

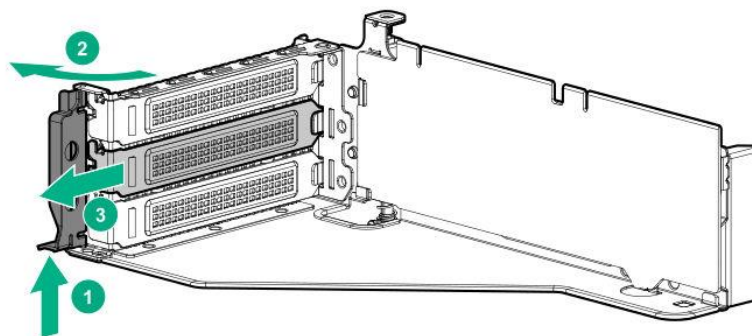
**チェック**

取り外したブラंकカバーは、大切に保管してください。


7. SSD ボードをライザーカードコネクタ部分と SSD ボードの端子部分を合わせて、確実に差し込み、PCI カードを固定する部品を②方向に閉じてしっかり固定します。

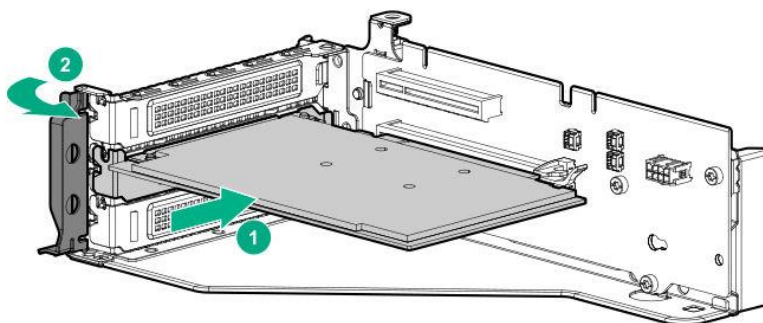


8. ライザーカードの端子部分とマザーボード上のスロット部分を合わせて、確実に差し込み、ライザーカードを取り付けます。次にケーシングの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし右方向に 180°回し、ケーシング固定し、ネジハンドルを元のように倒します。

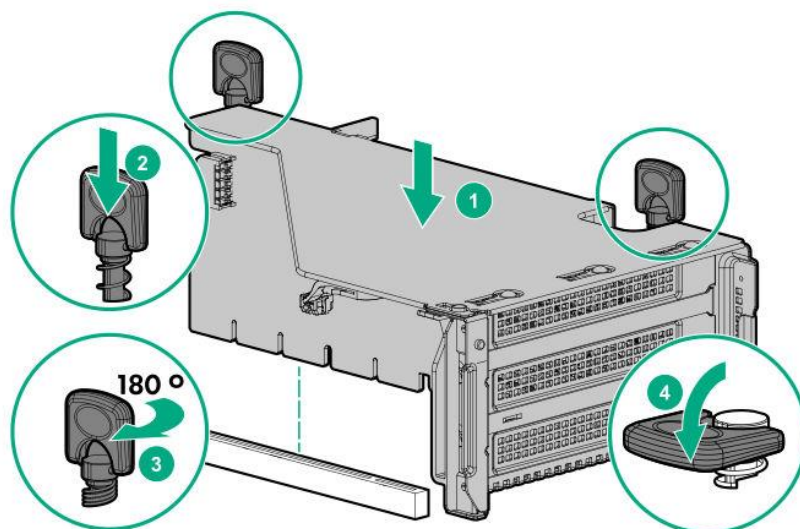


9. ファンケーシングからファンを全て取り外し、ファンケーシングだけにします。次にファンケーシングを装置に合わせケーシングを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

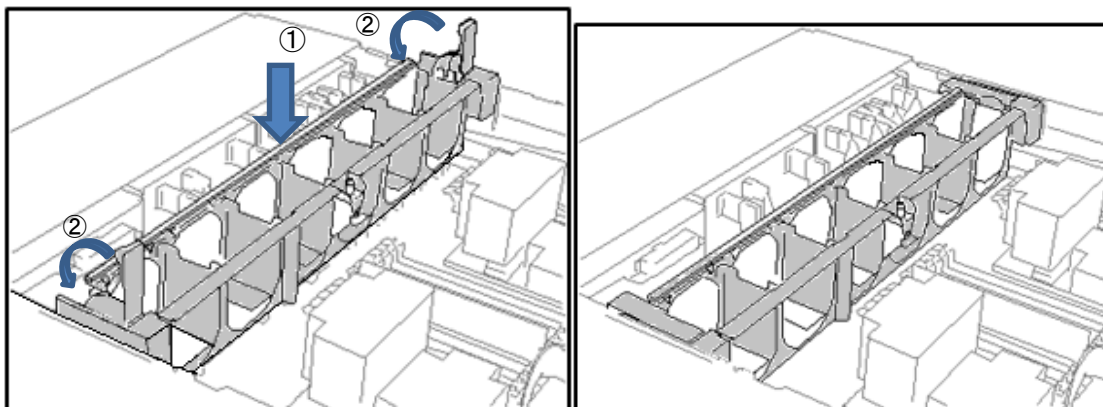

10. ファンを上から押し込みファンケーシングに取り付けます。

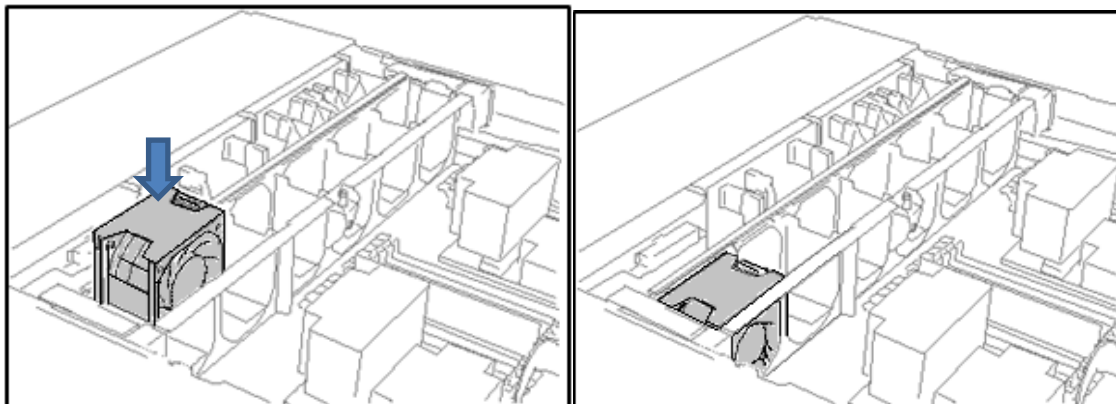

11. 取り外した全てのファンを取り付けます。

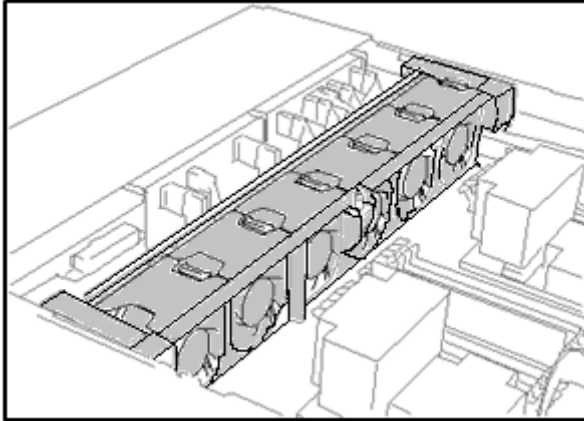

12. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
13. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

14. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.17.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.18 RAID コントローラ N8103-195/201 (PCI カード型)

本機は、RAID コントローラ (PCI カード) をサポートしています。

RAID コントローラには N8103-195/201 を用意しています。

性能機能については、「1.16.2 サポートしている PCI カードと搭載可能スロット (1) PCI カード搭載スロット一覧表」を参照してください。



表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

RAID コントローラ一覧

N コード	入力ポート数	MiniSAS コネクタ	RAID レベル	タイプ	キャッシュ
N8103-195	x8	x2	0/1/5/10	内部ディスク	—
N8103-201	x8	x2	0/1/5/6/10/50/60	内部ディスク	2GB


1.18.1 RAID コントローラの取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

- 以下の要件に従ってください。
 - フラッシュバックアップユニット / 増設バッテリーは、FBWC (フラッシュバック式ライトキャッシュ) の機能を持つコントローラ (N8103-201) に取り付けなければなりません。
 - RAID コントローラのファームウェアが最新であることを確認してください。
- 装置のすべてのデータのバックアップを取ります。
- 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~7 を参照して準備します。
- 1st ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし左方向に 180°回します。次にケーシングの両端を持ってまっすぐ持ち上げて取り外します。

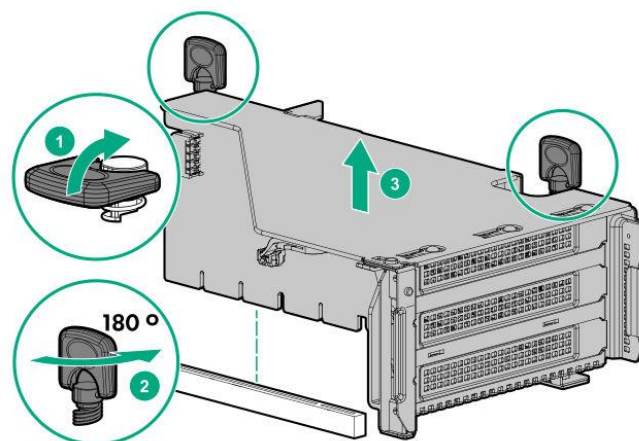


5. 取り付けるスロットのブラंकカバーを取り外します。取り外し方はブラंकカバーを固定している部品を①の方向に押しながら②方向に開け、スロットのブラंकカバーを取り外します。

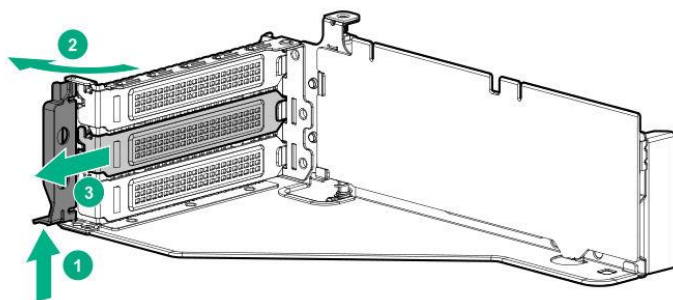


取り外したブラंकカバーは、大切に保管してください。


6. ライザーカードのコネクタに PCI カード端子部分を正しく合わせ差し込み、PCI カードを固定する部品を②方向に閉じてしっかり固定します。

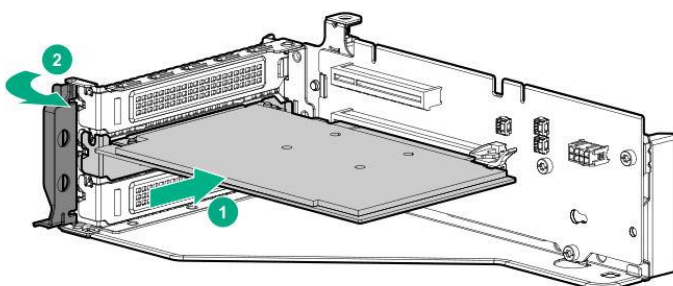

7. キャッシュバックアップ用電源ケーブルを接続します。

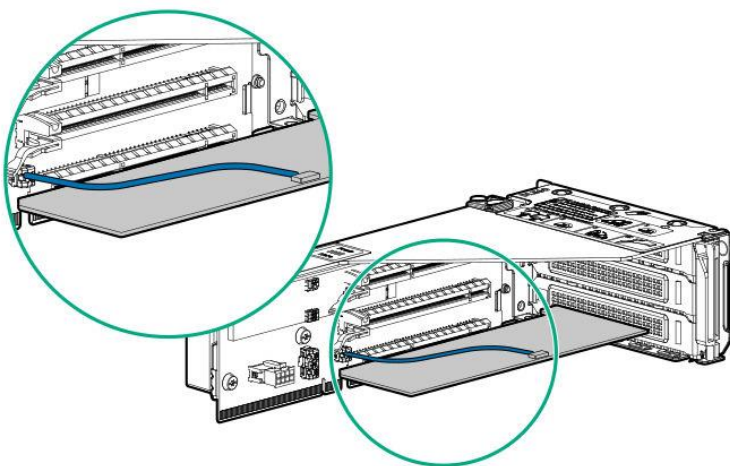


8. ライザーカード端子部とマザーボード上のスロット部を合わせて、確実に差し込み、ケース上部 2 個のネジハンドルを起こし押ししながら右方向に 180°回し、ケース固定後、ネジハンドルを元のように倒します。

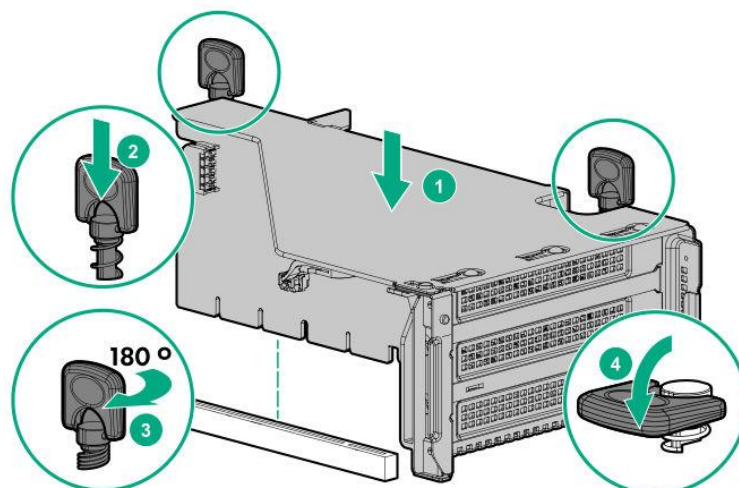


9. ディスクバックプレーンから RAID コントローラーに SAS ケーブルで接続します。

- ・ (例 1) フロントディスクバックプレーン(BP)と RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

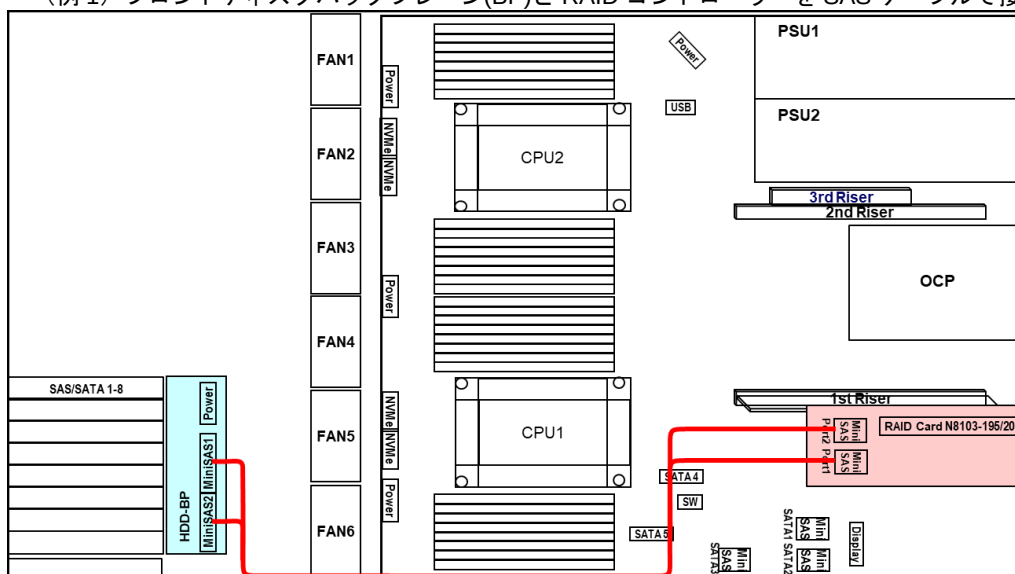

- ・ (例 2) リア増設ケーシ (N8154-153)バックプレーン(BP)と RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

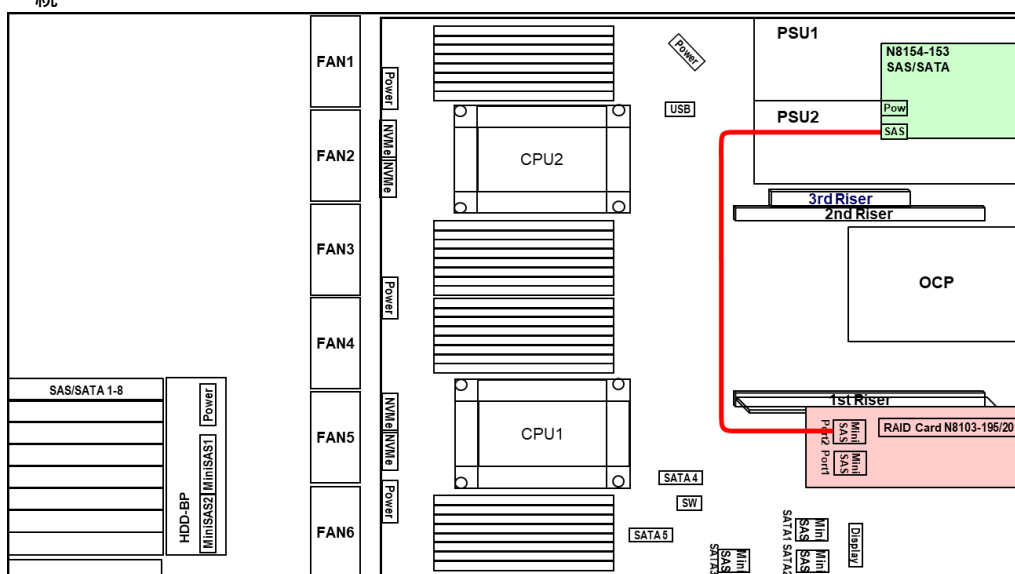

10. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
11. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

12. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.18.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。




重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.19 RAID コントローラ N8103-189/190/191（メザニンタイプ）

本機は、RAID コントローラ専用スロットを用意しています。

RAID コントローラには N8103-189/190/191 を用意しています。

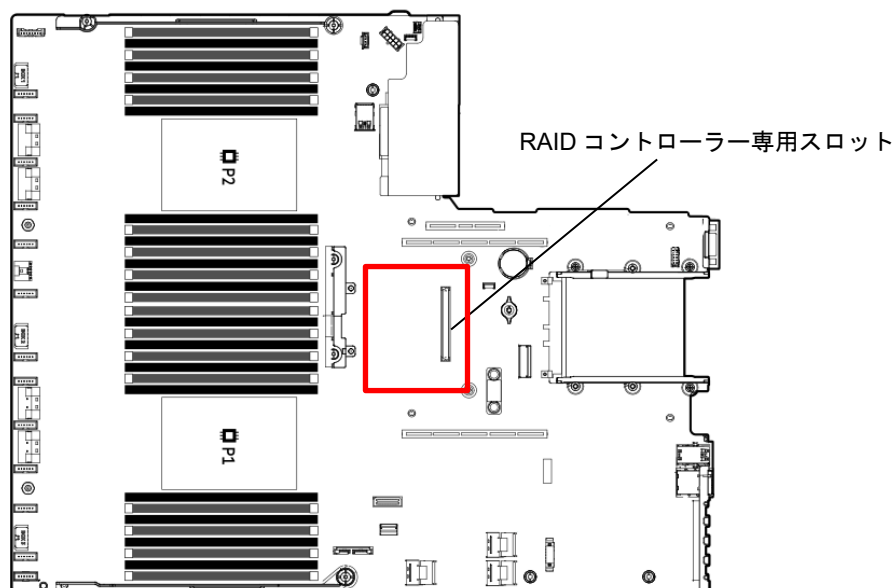

表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

RAID コントローラ一覧

N コード	入力ポート数	MiniSAS コネクタ	RAID レベル	H/S 高さタイプ	キャッシュ
N8103-189	x8	x2	0/1/5/10	標準	—
N8103-190	x8	x2	0/1/5/6/10/50/60	標準	2GB
N8103-191	x16	x4	0/1/5/6/10/50/60	標準	4GB

1.19.1 RAID コントローラの取り付け


オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品


オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

- 以下の要件に従ってください。
 - フラッシュバックアップユニット / 増設バッテリーは、FBWC（フラッシュバック式ライトキャッシュ）の機能を持つコントローラ（N8103-190/191）に取り付けなければなりません。
 - RAID コントローラのファームウェアが最新であることを確認してください。
- 装置のすべてのデータのバックアップを取ります。
- 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。

4. RAID コントローラーのガイドピン位置を合わせマザーボード上のコネクタに上から押し込み、確実に差し込み、ネジを締めて固定します。

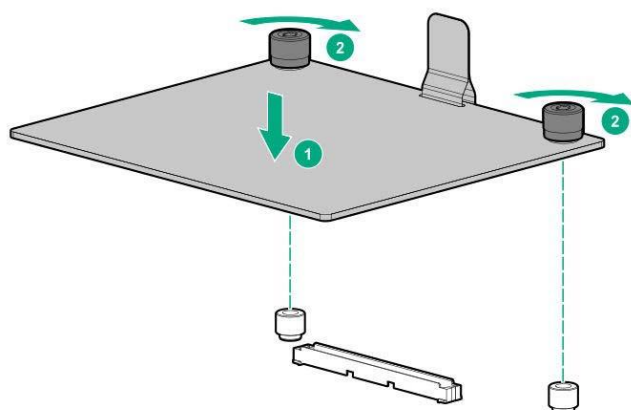

5. フロントディスクバックプレーン(BP)と RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続します。

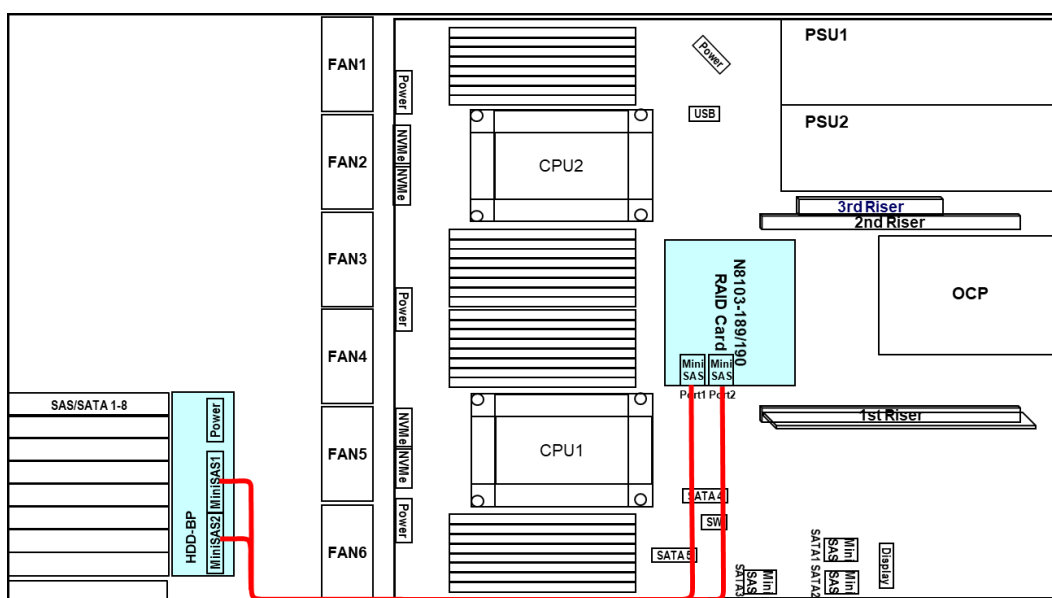

6. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
7. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

8. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.19.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。


取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.20 RAID コントローラ N8103-237 (Tri_Mode メザンタイプ)

RAID コントローラ N8103-237 (Tri_Mode) は、SAS/SATA/NVMe に対応した RAID コントローラになり、RAID コントローラ専用スロットに搭載して使用することができます。

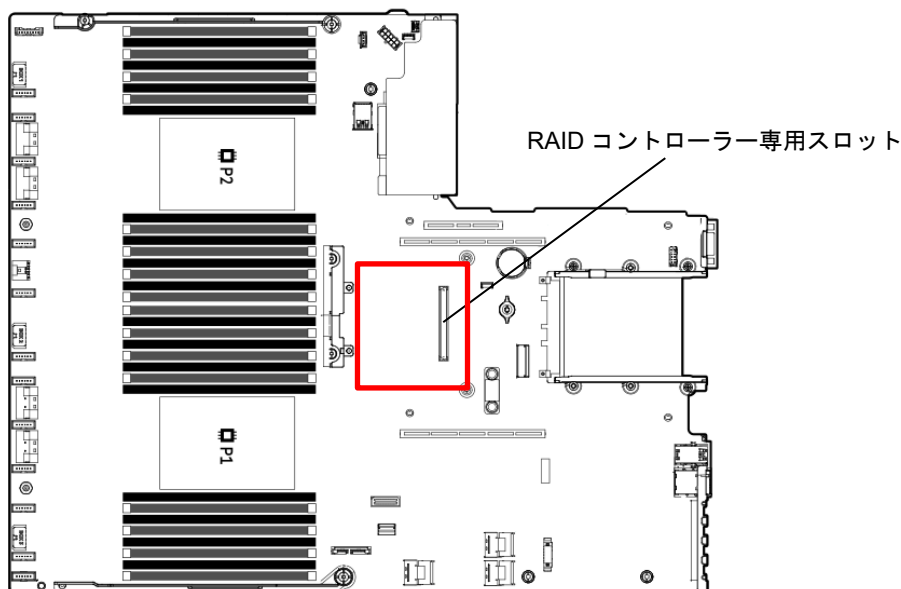

表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

1.20.1 RAID コントローラの取り付け


オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 以下の要件に従ってください。
 - フラッシュバックアップユニット / 増設バッテリーを取り付けなければなりません。
 - RAID コントローラのファームウェアが最新であることを確認してください。
2. 装置のすべてのデータのバックアップを取ります。
3. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。


4. RAID コントローラーのガイドピン位置を合わせマザーボード上のコネクタに上から押し込み、確実に差し込み、ネジを締めて固定します。

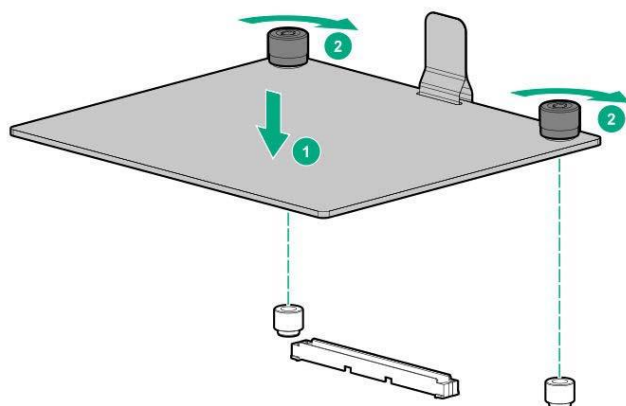


5. SAS/SATA/NVMe ドライブ対応バックプレーンの Slim SAS コネクタから Slim SAS ケーブル（フラットケーブル）を Tri_Mode RAID コントローラー (N8103-237) の Slim SAS コネクタに接続します。

Tri_Mode RAID コントローラー (N8103-237)は、2 個の Slim SAS コネクタを備えており SAS/SATA ドライブ以外に NVMe(x4)/NVMe(x1)にも対応しています。NVMe(x4)ドライブ対応バックプレーンには、ドライブ 2 台に対して 1 個の Slim SAS コネクタが取り付けられています。NVMe(x1)ドライブ対応バックプレーンには、ドライブ 8 台に対して 1 個の Slim SAS コネクタが取り付けられています。

- ・（例 1）8x2.5 型ドライブ(SAS/SATA/NVMe(x1)) (N8154-157) BOX1 バックプレーン(BP)と Tri_Mode RAID コントローラーを NVMe ケーブルで接続

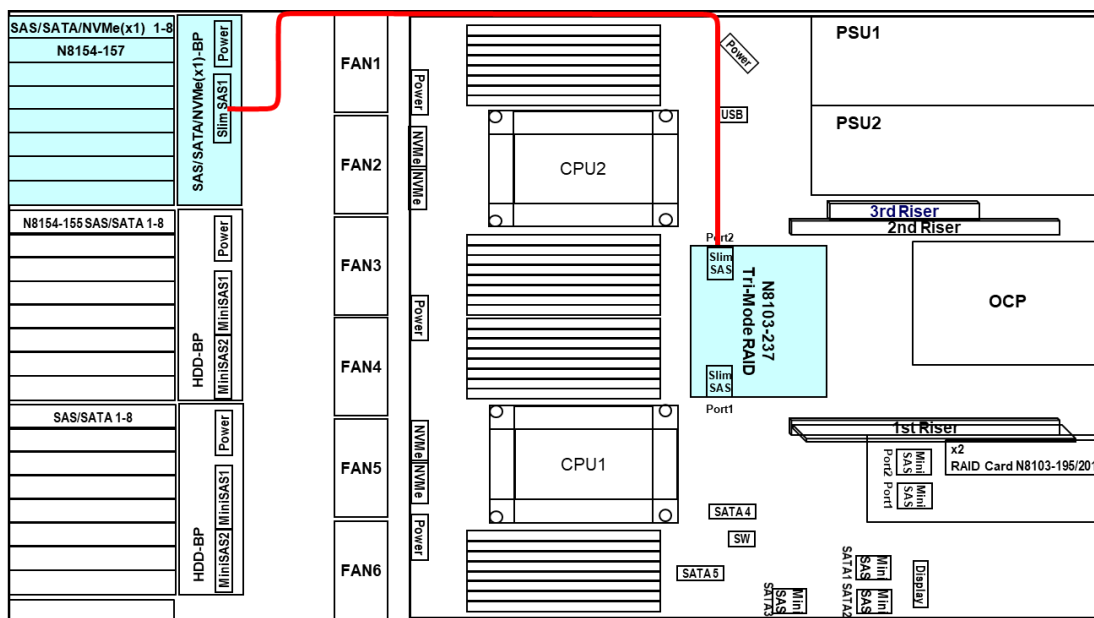

- ・（例 2）8x2.5 型ドライブ(SAS/SATA/NVMe(x1)) (N8154-157) BOX1/BOX2 バックプレーン(BP)と Tri_Mode RAID コントローラーを NVMe ケーブルで接続

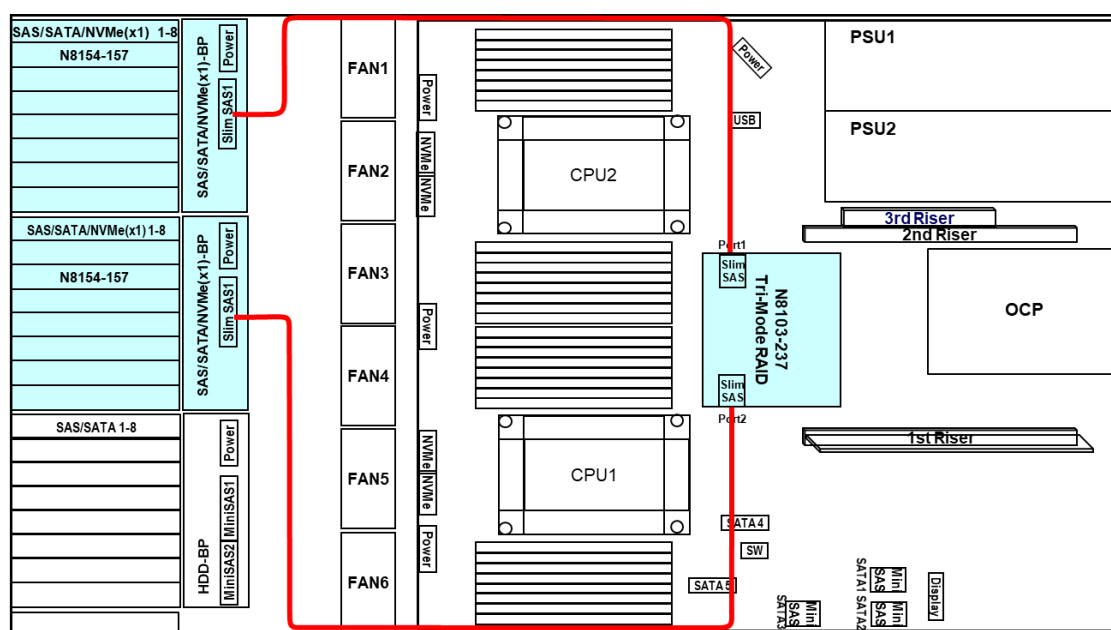

6. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
7. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

8. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.20.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.21 RAID コントローラ N8103-238 (Tri_Mode PCI カード型)

Tri_Mode RAID コントローラ N8103-238 は、SAS/SATA/NVMe に対応した PCI カード型の RAID コントローラになり、ライザーカードスロットに搭載して使用することができます。

性能機能については、「1.16.2 サポートしている PCI カードと搭載可能スロット (1) PCI カード搭載スロット一覧表」を参照してください。



表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。


1.21.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. ファンケージを取り外します。

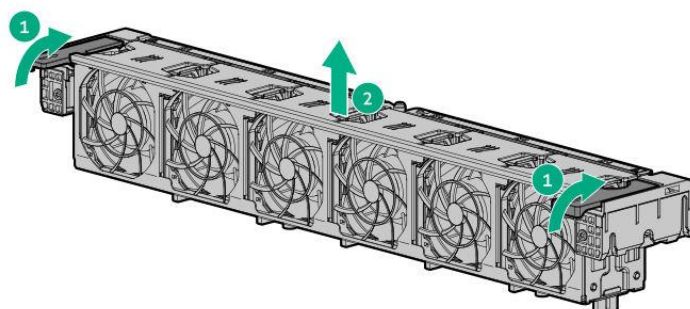

3. 1st ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし左方向に 180° 回します。次にケージの両端を持ってまっすぐ持ち上げて取り外します。

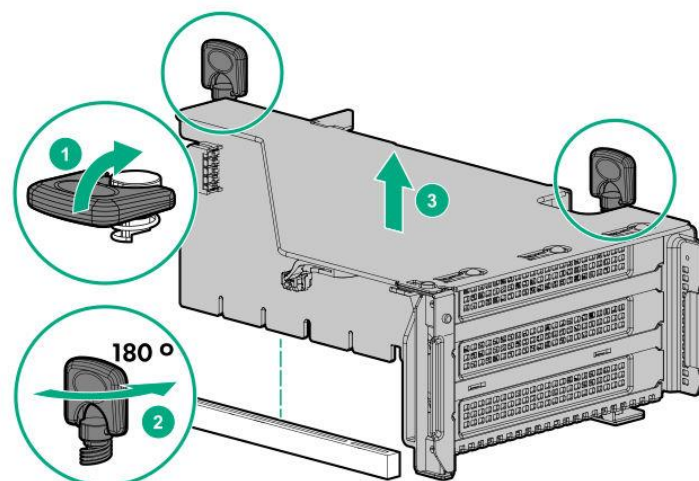


4. ライザーカードのブランクカバーを固定している部品を下方に押しながら②方向に開け、スロット 3 のブランクカバーを取り外します。

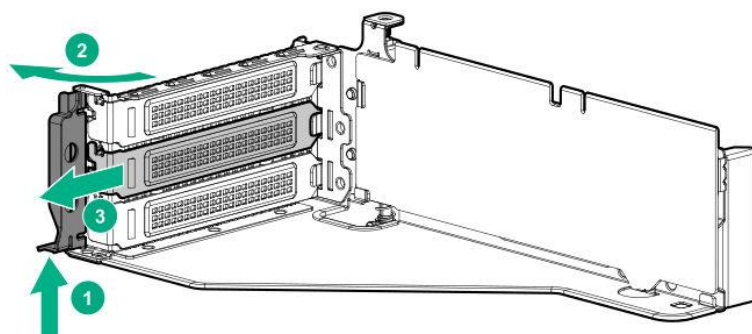


取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。


5. ライザーカードのコネクタに Tri_Mode RAID コントローラー端子部分を正しく合わせ差し込み、PCI カードを固定する部品を②方向に閉じてしっかり固定します。

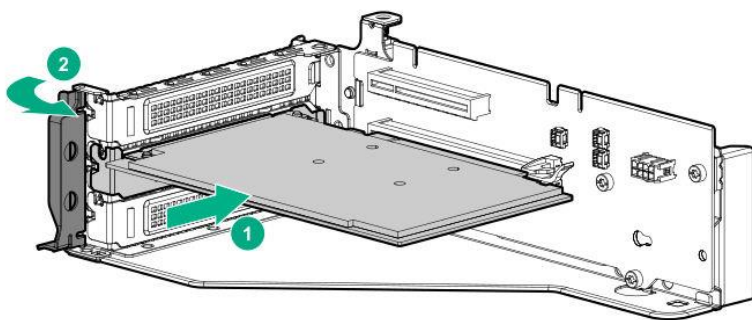

6. キャッシュバックアップ用電源ケーブルを接続します。

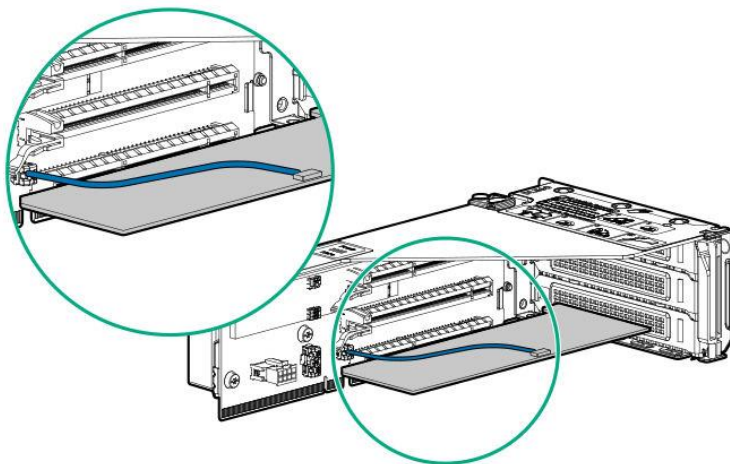


7. ライザーカードの端子部分とマザーボード上のスロット部分に合わせて、確実に差し込み、ライザーカードを取り付けます。次にケーシングの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし右方向に 180°回し、ケーシング固定し、ネジハンドルを元のように倒します。

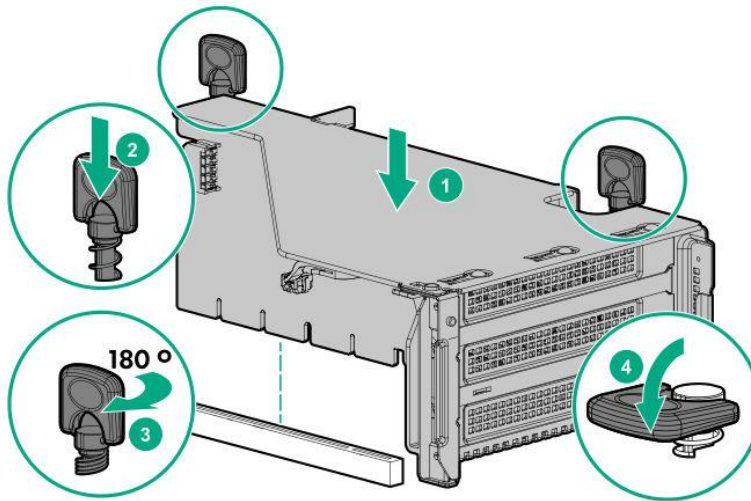


8. SAS/SATA/NVMe ドライブ対応バックプレーンの Slim SAS コネクタから Slim SAS ケーブル（フラットケーブル）を Tri_Mode RAID コントローラー (N8103-238) の Slim SAS コネクタに接続します。

Tri_Mode RAID コントローラー (N8103-238)は、4 個の Slim SAS コネクタを備えており SAS/SATA ドライブ以外に NVMe(x4)/NVMe(x1)にも対応しています。NVMe(x4)ドライブ対応バックプレーンには、ドライブ 2 台に対して 1 個の Slim SAS コネクタが取り付けられています。NVMe(x1)ドライブ対応バックプレーンには、ドライブ 8 台に対して 1 個の Slim SAS コネクタが取り付けられています。

- ・(例 1) 8x2.5 型ドライブ(SAS/SATA/NVMe(x1)) (N8154-157) BOX1 バックプレーン(BP)と Tri_Mode RAID コントローラーを NVMe ケーブルで接続

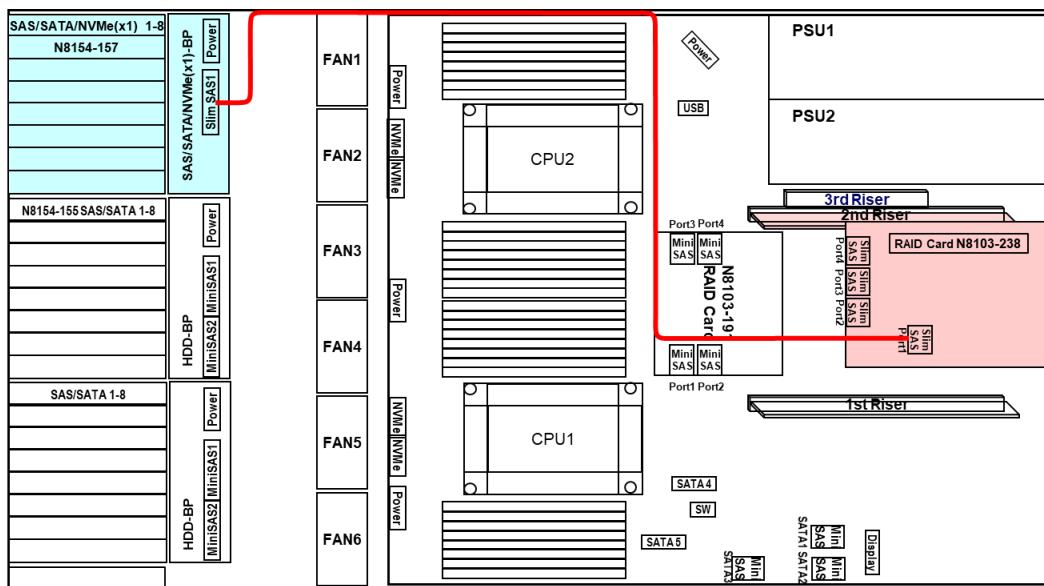


- ・ (例 2) 8x2.5 型ドライブ(SAS/SATA/NVMe(x1)) (N8154-157) BOX2 バックプレーン(BP)と Tri_Mode RAID コントローラーを NVMe ケーブルで接続

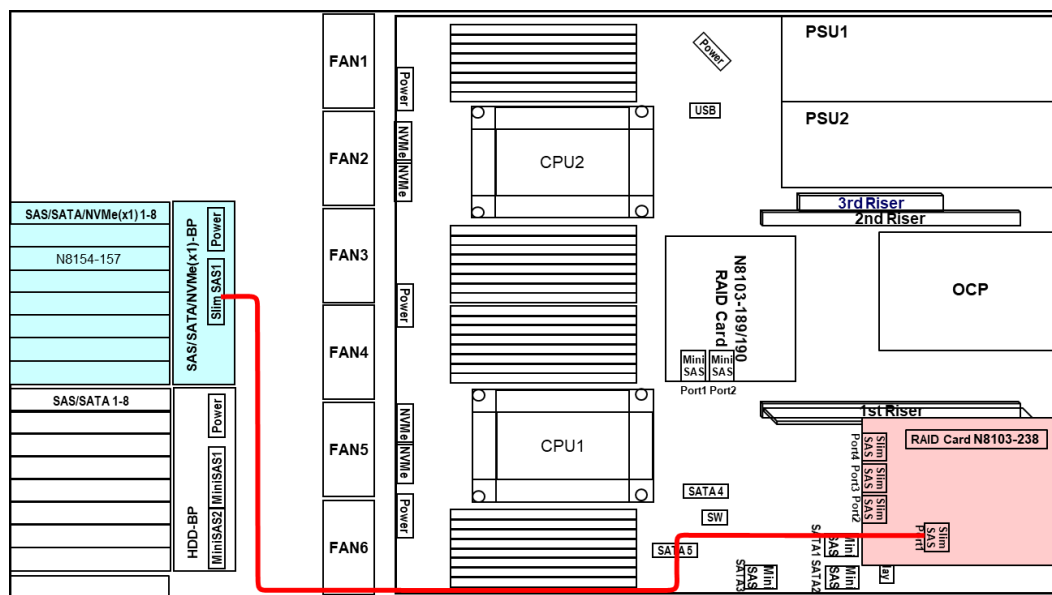


9. ファンケージからファンを全て取り外し、ファンケージだけにします。


次にファンケージを装置に合わせケースを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

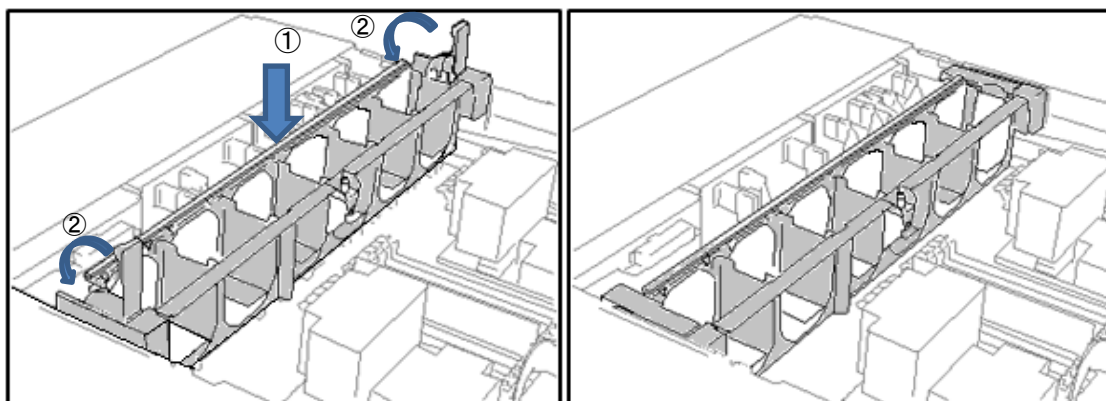

10. ファンを上から押し込みファンケージに取り付けます。

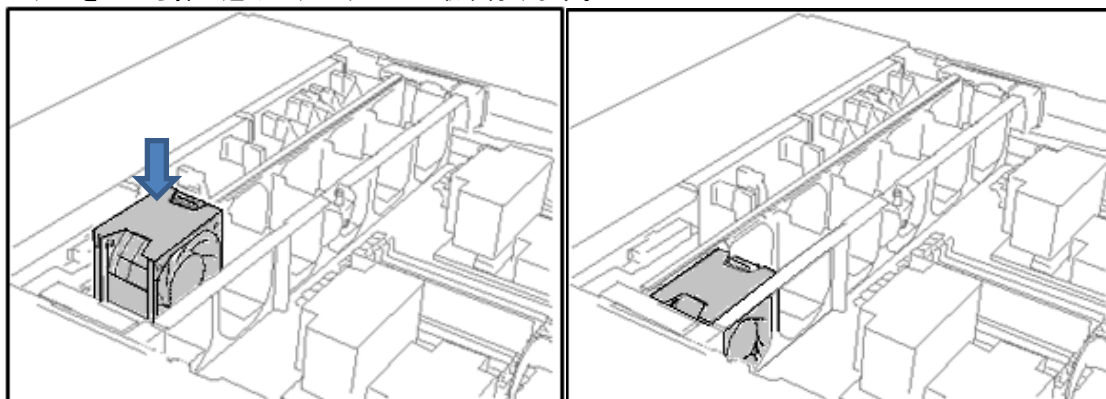

11. 取り外した全てのファンを取り付けます。

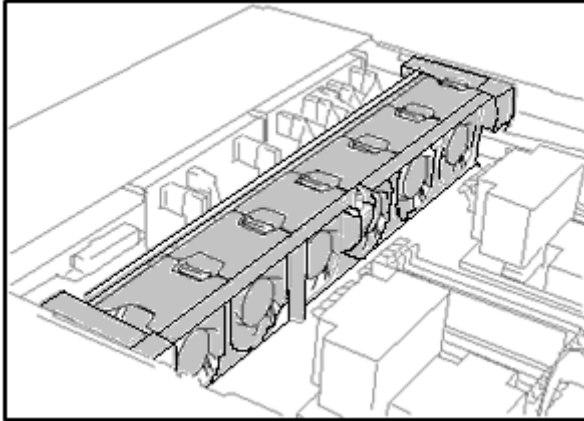

12. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
13. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

14. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.21.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.22 フラッシュバックアップユニット N8103-218

RAID コントローラー(N8103-190/191/201/237/238)を実装するとき、フラッシュバックアップユニットを装備することで、Write Back 設定であっても電源断などの不意の事故によるデータ損失を回避できます。

ただし、本オプションでは RAID コントローラーを 3 枚までしかバックアップすることができません。4 枚以上バックアップ必要な場合は増設バッテリー (N8103-198) をご使用ください。

1.22.1 取り扱い上の注意

フラッシュバックアップユニットを使用するときは、以下について注意してください。これらの注意を無視すると、データやその他の装置が破壊されるおそれがあります。

フラッシュバックアップユニットは大変デリケートな電子装置です。取り付けの前に、本機の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてください。

フラッシュバックアップユニットを落としたり、ぶつけたりしないでください。

フラッシュバックアップユニットのリサイクルと廃棄に関しては、RAID コントローラーまたはフラッシュバックアップユニットに添付のユーザーズガイドを参照してください。


1.22.2 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. ファンケー지를取り外します。

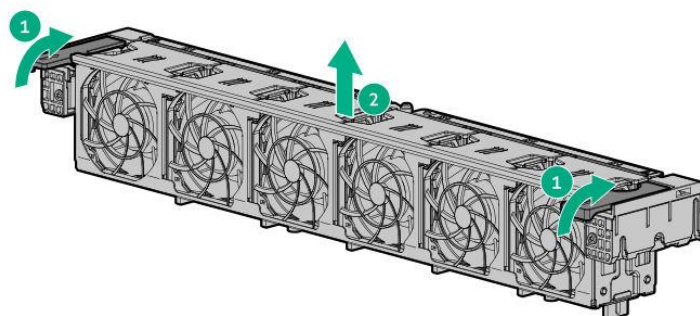

3. フラッシュバックアップユニットを取り付けます。

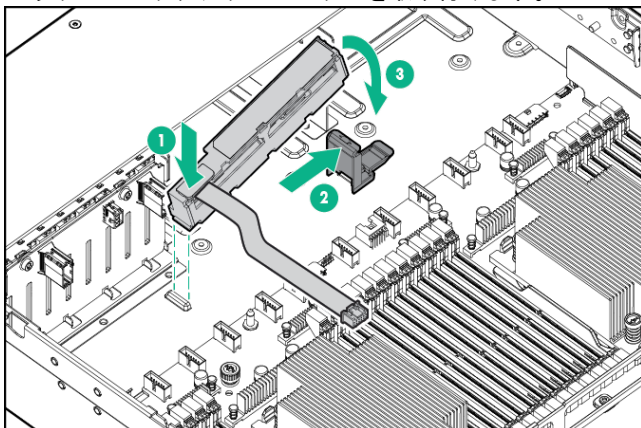


4. ケーブルを接続します。

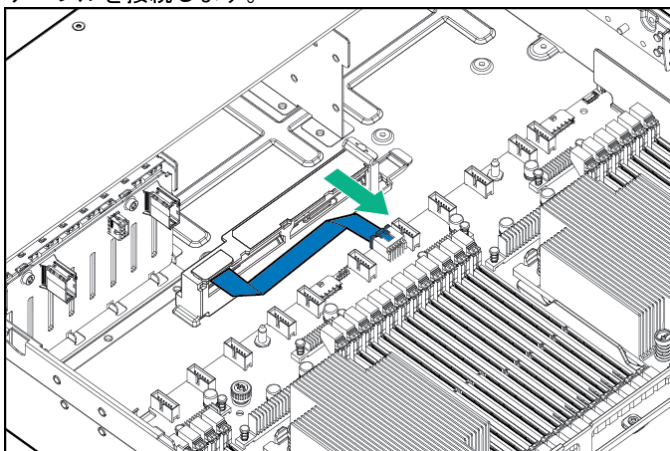


5. ファンケージからファンを全て取り外し、ファンケージだけにします。


次にファンケージを装置に合わせケースを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

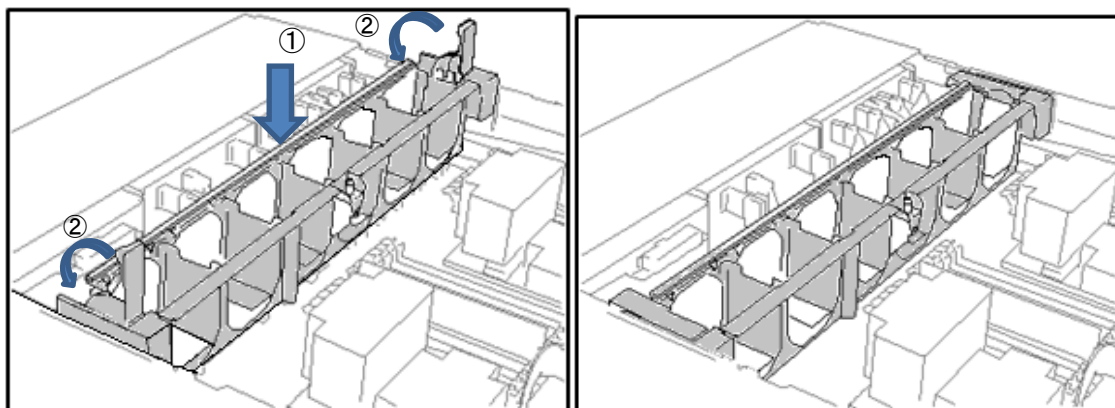

6. ファンを上から押し込みファンケージに取り付けます。

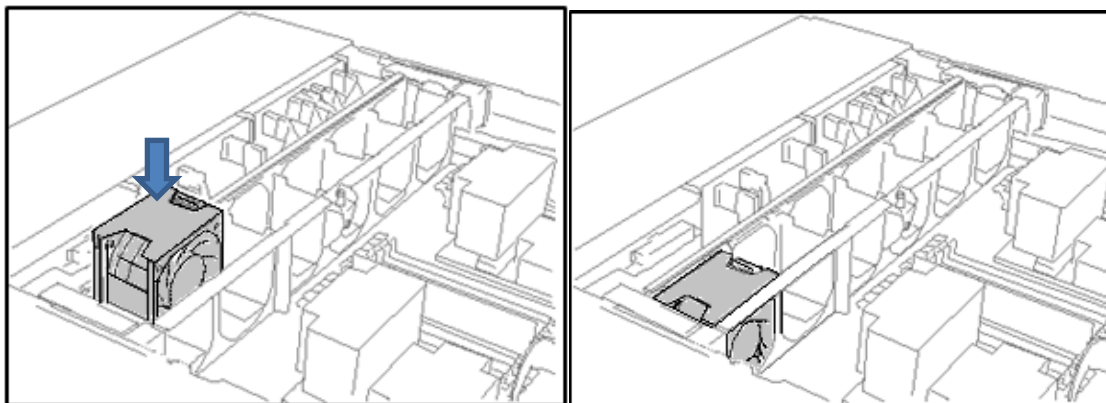

7. 取り外した全てのファンを取り付けます。

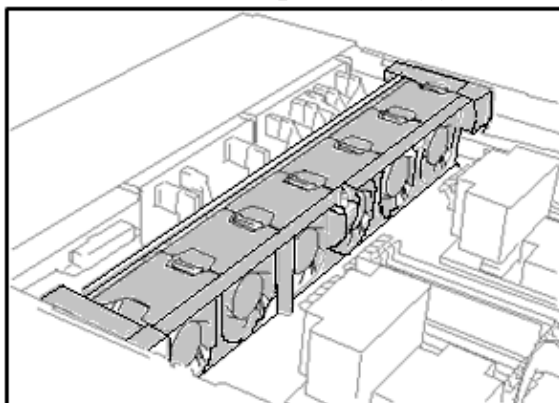

8. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
9. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。
10. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.22.3 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.23 増設バッテリー N8103-198

RAID コントローラー(N8103-190/191/201/237/238)を実装するとき、増設バッテリーを装備することで、Write Back 設定であっても電源断などの不意の事故によるデータ損失を回避できます。

本オプションでは RAID コントローラーを 4 枚以上 6 枚までバックアップすることができます。

1.23.1 取り扱い上の注意

増設バッテリーを使用するときは、以下について注意してください。これらの注意を無視すると、データやその他の装置が破壊されるおそれがあります。

増設バッテリーは大変デリケートな電子装置です。取り付けの前に、本機の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてください。

増設バッテリーを落したり、ぶつけたりしないでください。

増設バッテリーのリサイクルと廃棄に関しては、RAID コントローラーまたは増設バッテリーに添付のユーザーズガイドを参照してください。

1.23.2 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品

本オプションの取り付け手順は、前項の「2 章(1.22 フラッシュバックアップユニット N8103-218)」の取り付け手順と同様となりますので、そちらをご参照ください。


1.23.3 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.24 GPU コンピューティングカード

GPU コンピューティングカードは、1st、2nd、3rd のスロット位置に取り付けることができます。

装置背面

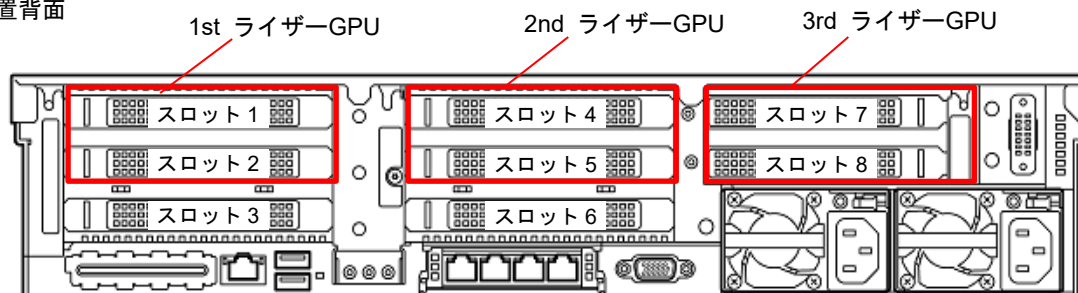

「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。

・ N8105-58 GPU コンピューティングカード(Tesla A100) 準備するものと搭載制限

区分	分類	200V 電源使用時 (100V 電源は使用不可)		
		GPU 搭載枚数 : 1 枚	GPU 搭載枚数 : 2 枚	GPU 搭載枚数 : 3 枚*1
選択必須オプション	GPU ケーブル	K410-477(00) グラフィックスカード電源ケーブル(8Pin. B タイプ)を 1 セット(3 本入り)		
	電源	N8181-162 電源ユニット(1600W)を 2 台		
	ファン	N8181-198 高性能ファン		
	ヒートシンク	N8101-1821 高性能ヒートシンク		
	ライザーカード	N8116-96 (1st)	N8116-96 (1st), N8116-99 (2nd)	N8116-96 (1st), N8116-99 (2nd), N8116-102 (3rd)
	搭載キット	N8116-103	N8116-103 x2	N8116-103, N8116-104
	メモリ	合計容量が 80GB 以上	合計容量が 160GB 以上	合計容量が 240GB 以上
搭載制限オプション	CPU	CPU TDP: 235W まで可能	CPU TDP: 205W まで可能	CPU TDP: 165W まで可能
	内蔵ドライブ	搭載可能台数 : 16 台以下 NVMe/SAS SSD: 搭載不可	搭載可能台数 : 8 台以下 NVMe/SAS SSD: 搭載不可	搭載可能台数 : 4 台以下 NVMe/SAS SSD: 搭載不可
	メモリ	RDIMM: 制限なし LRDIMM: 搭載不可	RDIMM: 16 枚まで搭載可能 LRDIMM: 搭載不可	RDIMM: 8 枚まで搭載可能 LRDIMM: 搭載不可
	増設ドライブ ケージ	N8154-155(8x2.5 型ドライブ ケージ)(SAS/SATA)のみ可能	搭載不可	
	PCI カード	制限なし		1 枚まで搭載可能
	防塵フィルタ	搭載不可		
	RAID コント ローラー	N8103-238 RAID コントローラー(8GB, RAID 0/1/5/6) 搭載不可		
動作環境温度	—	8x2.5 型ドライブモデル(標準ドライブケージ有) : 30 度以下		

*1 Windows Server 2019 を使用する場合、最大搭載枚数は 2 枚になります。

1.24.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-30 のヘキサロビュラドライバー
- T-10 のヘキサロビュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。




不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべての PCIe スロットがスロットカバーまたは PCI カードのどちらかを取り付けた状態でない限り、装置を動作させないでください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. エアダクトからエア分流部品を取り外します。

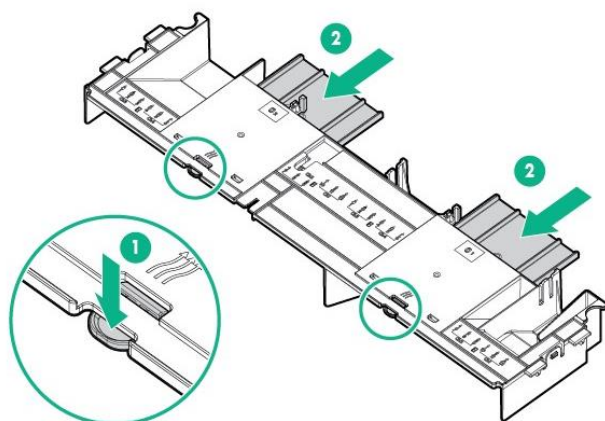


3. エアダクトの両側のツメを①方向に広げ、保持クリップ部品を上から②方向に押し込み取り付けます。1st、2nd、3rd 位置を図示しています。構成に合わせてクリップを取り付けてください。1st、2nd 用の保持クリップは、オプショングラフィックスカード電源ケーブルの中に同梱されています。3rd 用の保持クリップは、GPU コンピューティングカード搭載キット(3rd ライザ) N8116-104 の中に同梱されています。

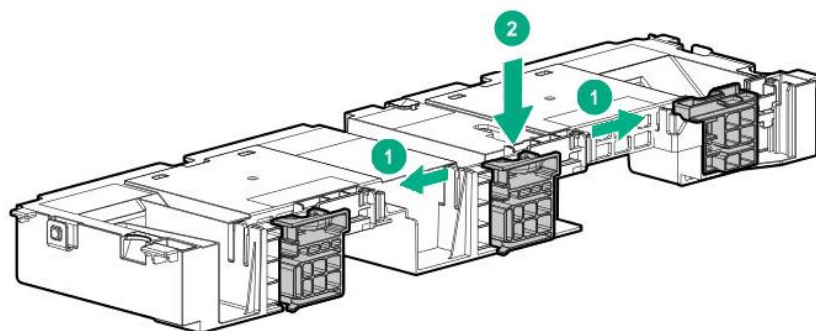


4. 高性能ヒートシンクを取り付けます。取り付け手順は本書の「2 章(1.12 CPU 用高性能ヒートシンクモジュール N8101-1821)」を参照してください。
5. 高性能ファンを取り付けます。取り付け手順は本書の「2 章(1.10 高性能ファン N8181-198)」を参照してください。
6. エアダクトを取り付けます。取り付け手順は本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してください。
7. 2nd ライザーへの取り付けの場合は、リアブランクカバーを固定しているネジを 2 個外し、ブランクカバーを引き上げ取り外します。

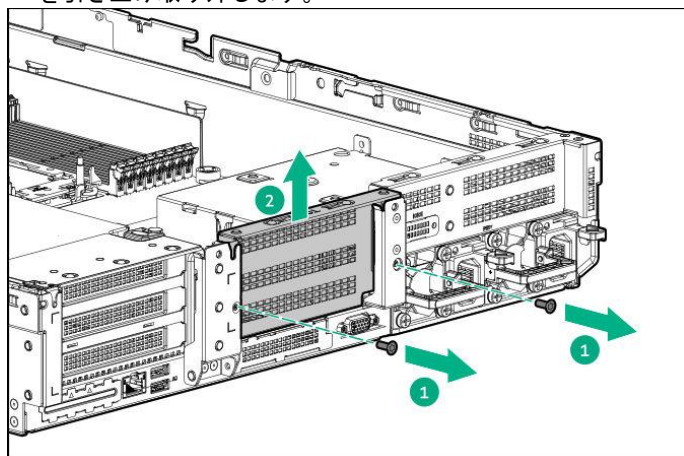


8. GPU を取り付けるライザーカード (N8116-103/104) のブランクカバーを取り外します。
カバーを固定している部品を①方向に開け、ブランクカバーを②の方向に引出し取り外します。

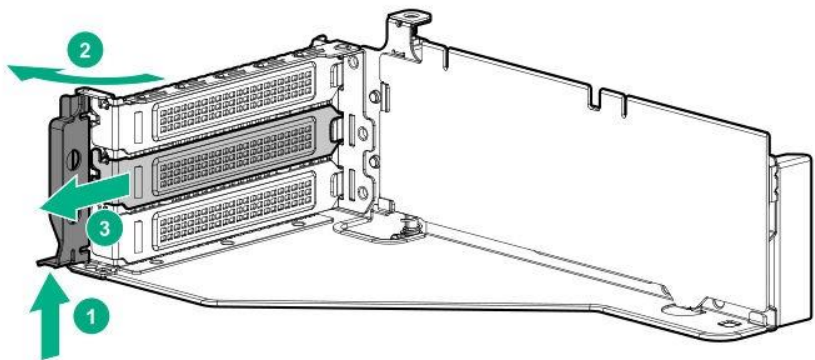

9. ライザーカードのコネクタに GPU ボード端子部分を正しく合わせ差し込み、GPU をネジで固定し、部品を③方向に閉じます。

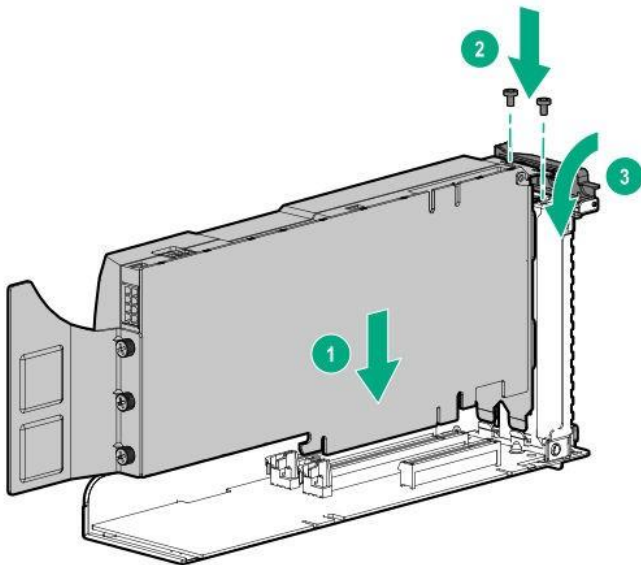


10. グラフィックスカード電源ケーブルを GPU コンピューティングカードに合わせて接続します。
1st, 2nd, GPU コンピューティングカードの場合は、ライザーカード上の電源ケーブルコネクタに接続します。

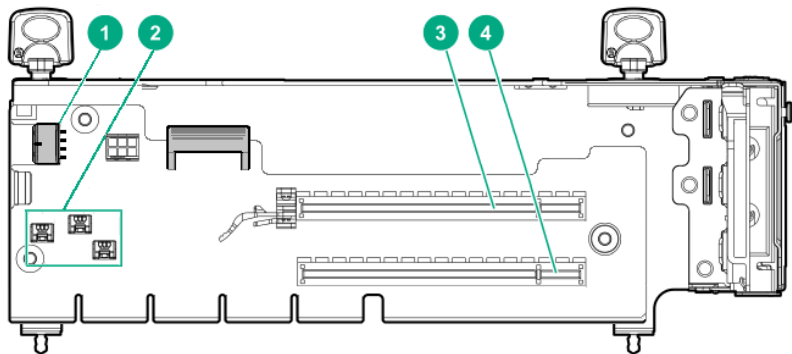

No.	Slot	PCIe type	Description
1		-	GPU 電源ケーブルコネクタ
2		-	バックアップ用電源コネクタ
3	5	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)
4	6	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe4 x16 (16, 8, 4, 2, 1)


11. 保持クリップをアンロック側にスライドさせます。

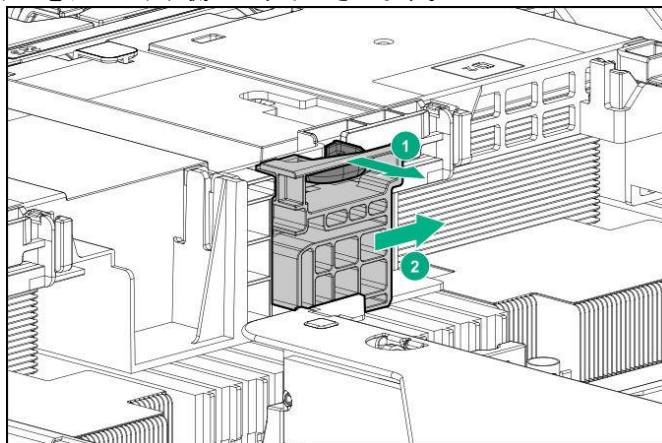


12. ライザーカードの端子部分とマザーボード上のスロット部分を合わせて、確実に差し込み、GPU 搭載ライザーカードを取り付けます。

次にケージの上部にある 2 個のネジハンドルを起し右方向に 180°回し、ケージを固定し、ネジハンドルを元のように倒します。


1st/2nd ライザーカード (N8116-103)

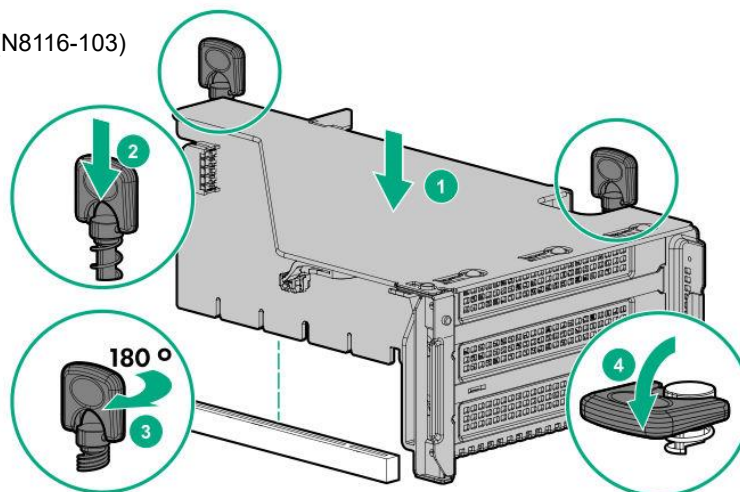


3rd ライザーカード (N8116-104)

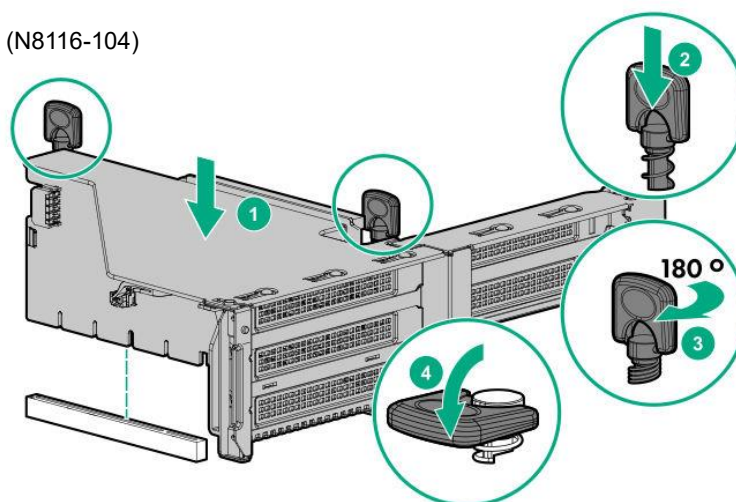

3rd GPU コンピューティングカードの場合は、ライザーカード上に電源ケーブルコネクタがないため、「GPU コンピューティングカード搭載キット(3rd ライザ) (N8116-104)」に同梱されている電源ケーブルを使って、マザーボード上の電源ケーブルコネクタに接続します。

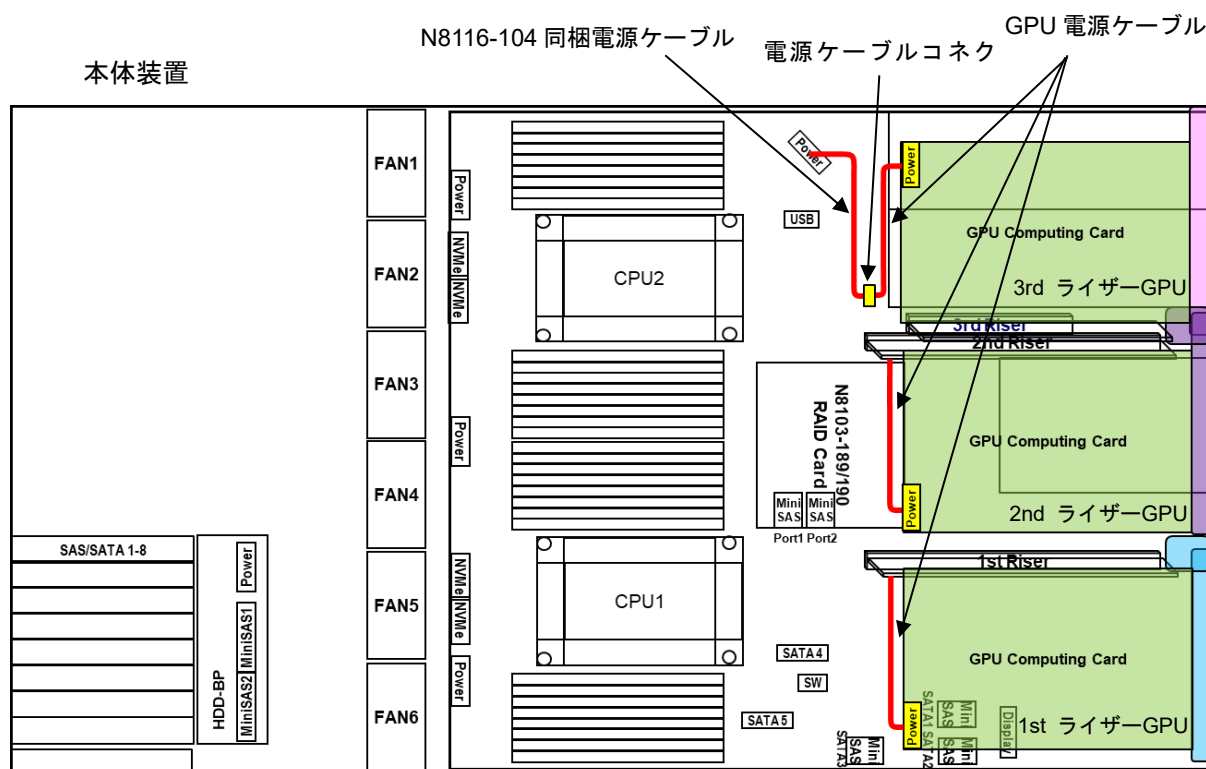

13. 保持クリップをロック側にスライドさせます。

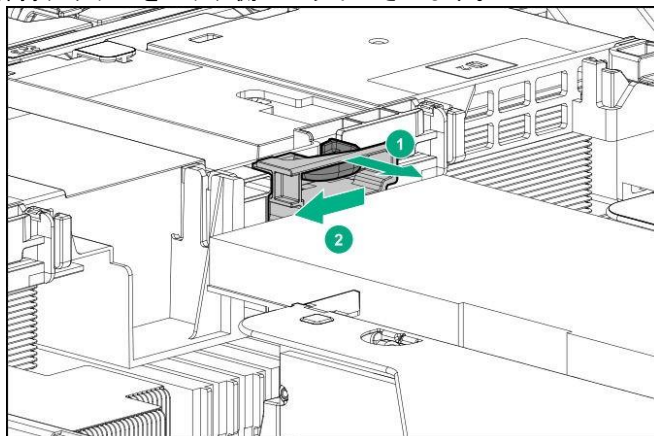

14. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

15. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.24.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。


取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブラנקカバーを取り付けてください。

1.25 内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164

8x 2.5 型ドライブモデルでは、BOX1 にユニバーサルメディアベイを取り付け、その中にオプションの 2x SAS/SATA ドライブと光ディスクドライブを取り付けることができます。

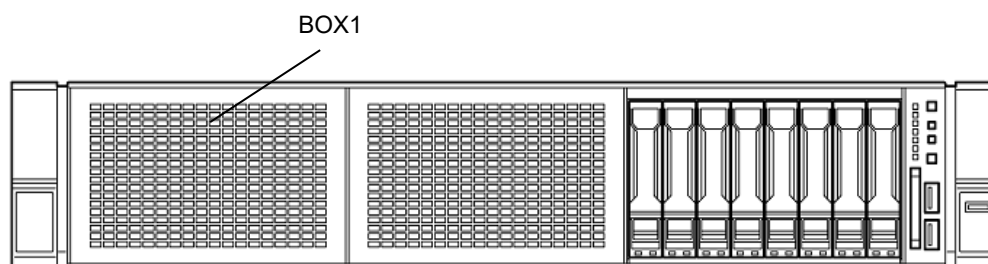

1.25.1 内蔵 DVD 増設キット N8154-164 の取り付け




電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロピュラドライバー
- DVD-ROM ドライブ (N8151-137)、または DVD-Dual ドライブ (N8151-138)

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~7 を参照して準備します。
3. ファンケースの両側にあるレバーを上に戻し、ファンケースを上方向に引き上げて取り外します。

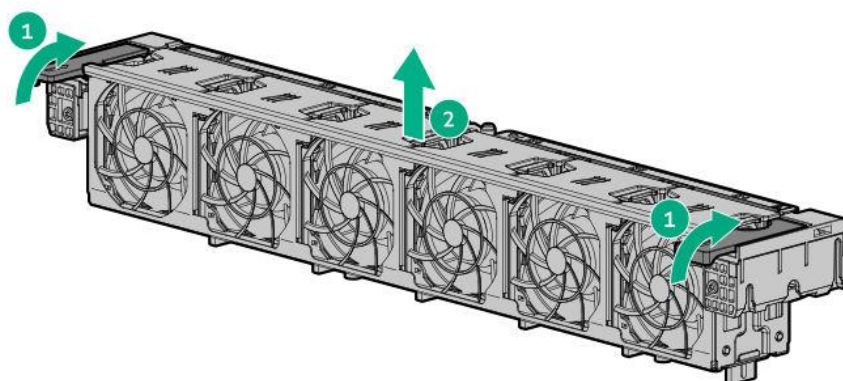


4. ベイブランクカバーのネジ（2 個）を取り外し、カバーを前方に引出して取り外します。

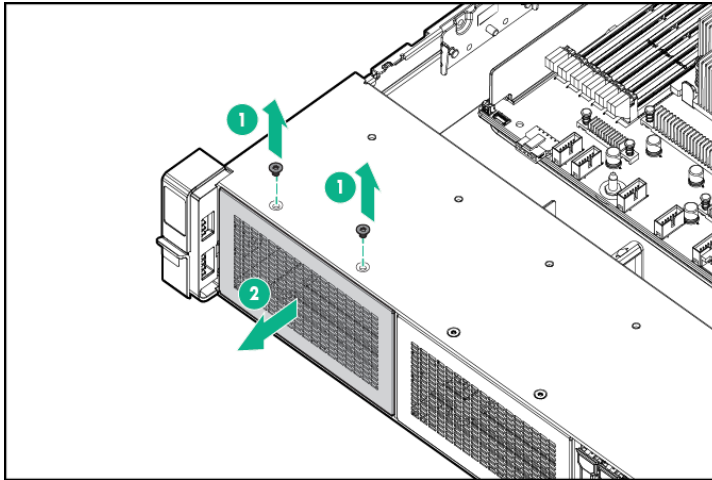


取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。


5. 前方からユニバーサルメディアベイのケーブル類を挿入し、それからユニバーサルメディアベイ本体を挿入しネジ（2 個）で固定します。

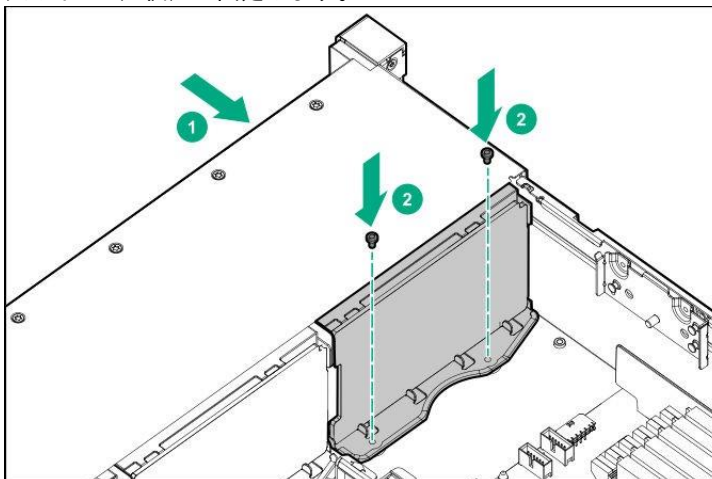


6. オプションの光ディスクドライブを取り付ける場合、光ディスクドライブブランクカバーを取り外します。

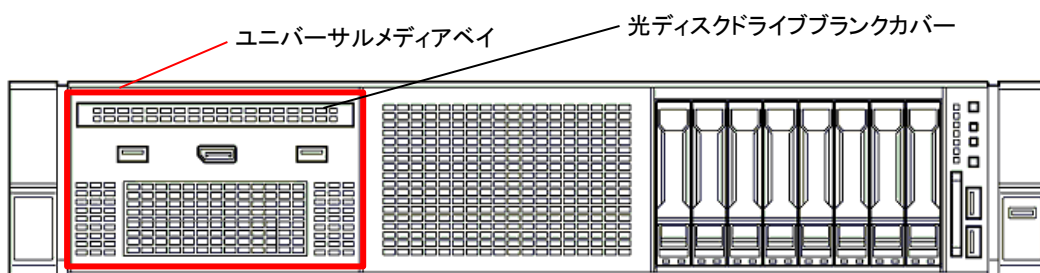

ブランクカバーは、右側をモジュールの内側から外側に押し出すか、引き出して取り外します。

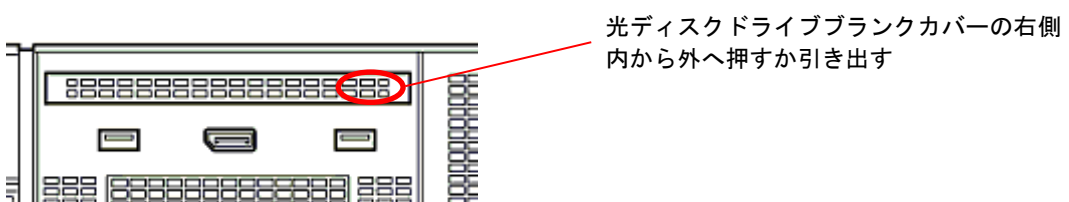


7. 前方から光ディスクドライブをユニバーサルメディアベイに挿入しネジ（1 個）で固定します。

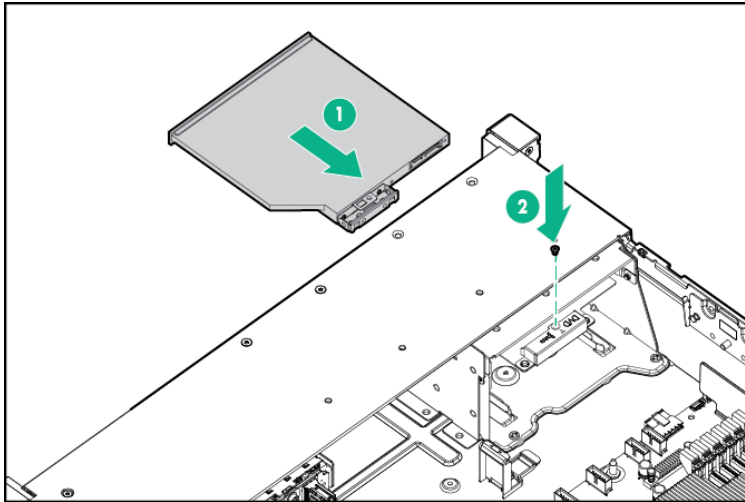


8. ケーブルを接続します。


- ・ マザーボードの Displayport コネクタに Displayport ケーブルを接続します。
- ・ マザーボードの USB 3.0 コネクタに USB ケーブルを接続します。

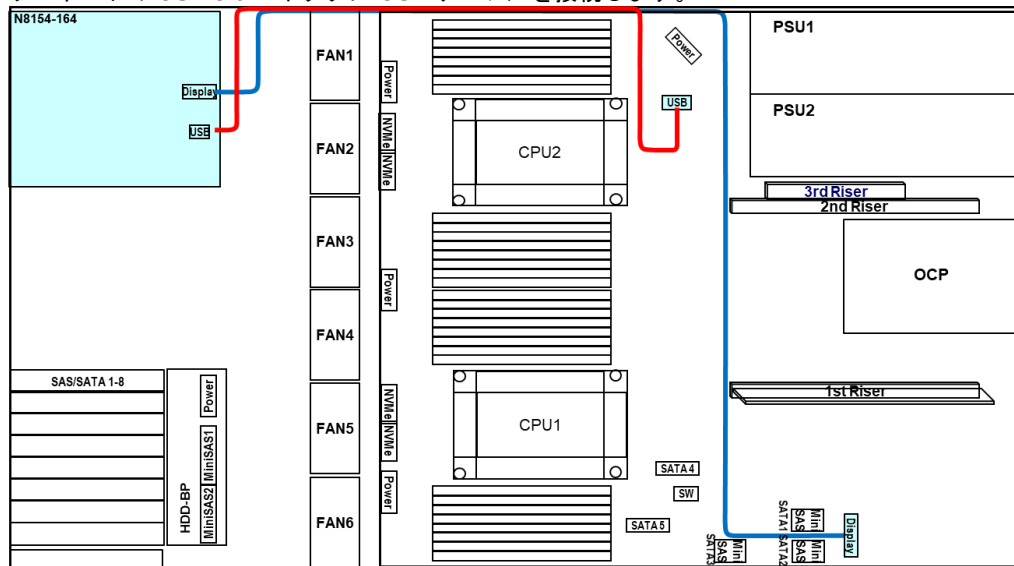


- ・ オプションの光ディスクドライブケーブルをマザーボードの SATA5 コネクタに接続します。

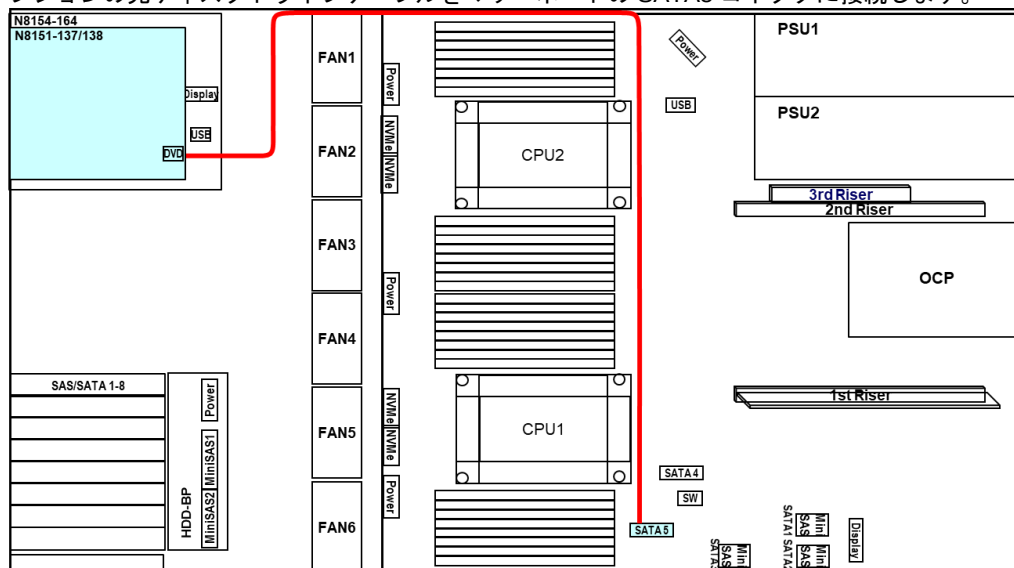


9. ファンケージからファンを全て取り外し、そのファンケージを装置に合わせケージを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

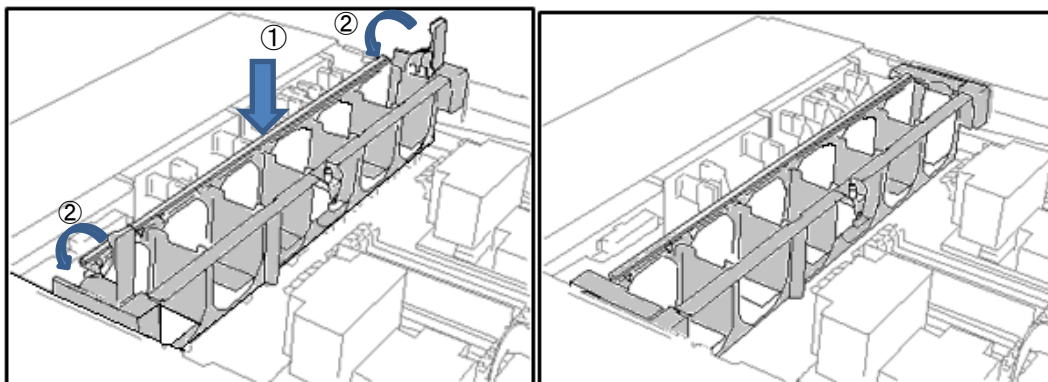

10. ファンを上から押し込みファンケージに取り付けます。

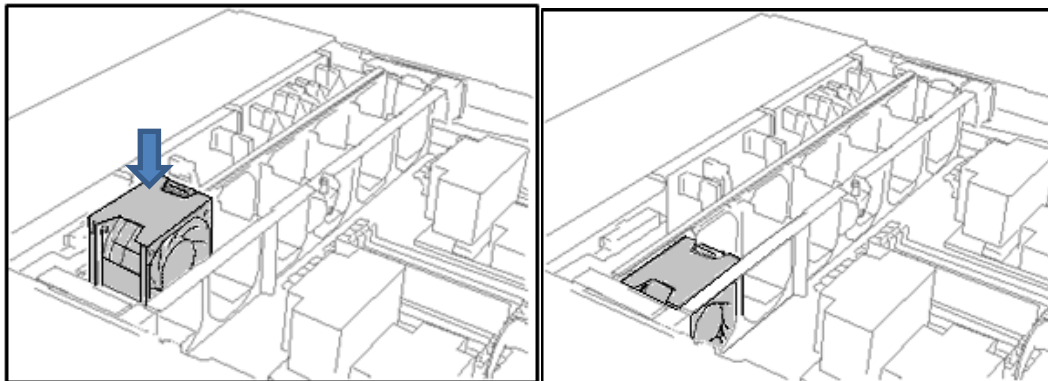

11. 取り外した全てのファンを取り付けます。

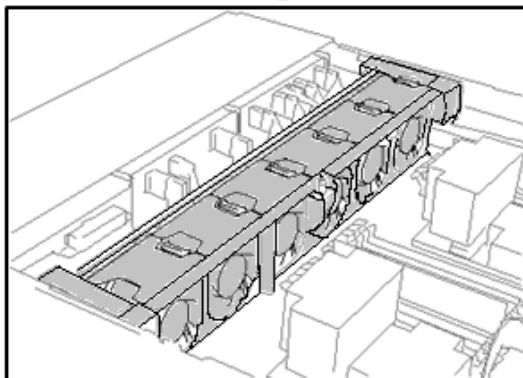

12. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。

13. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

14. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.25.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。




重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.26 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 (前面)

ユニバーサルメディアベイにオプションの 2x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) を取り付けることができます。

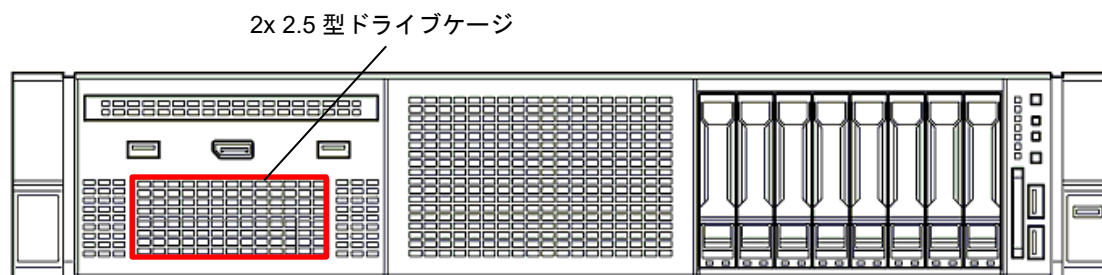

1.26.1 2x 2.5 型ドライブケース (N8154-153) の取り付け



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。


オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー


このオプションを取り付ける前にユニバーサルメディアベイが取り付けられていなければなりません。本書の「2 章(1.25 内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164)」を参照してください。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~7 を参照して準備します。
3. ファンケースの両側にあるレバーを上にし、ファンケースを上方向に引き上げて取り外します。

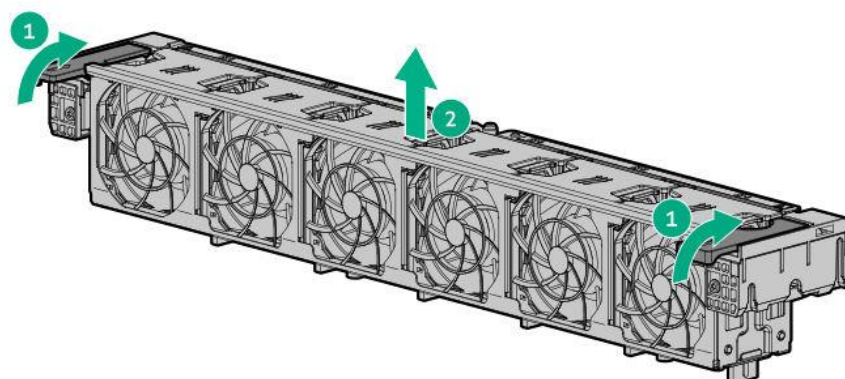


4. ベイブランクカバーのネジ（2 個）を取り外し、カバーを前方に引出して取り外します。

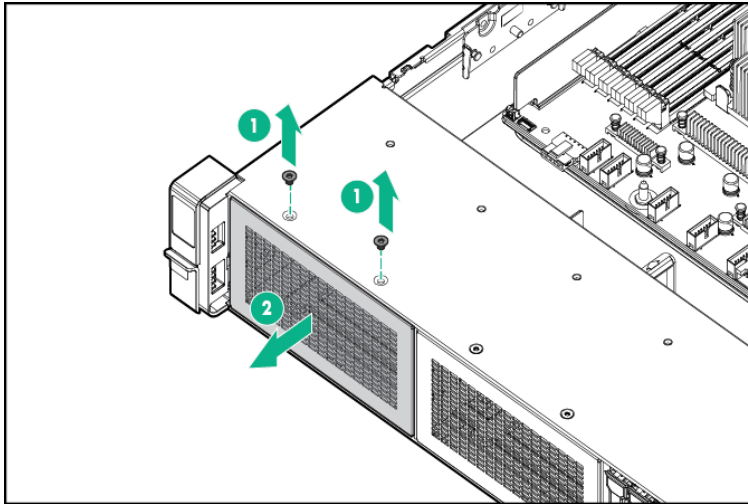


取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

5. 光ディスクドライブトレイを固定しているネジ（3 個）を外し、ユニバーサルメディアベイの後ろから引出しトレイを取り外します。

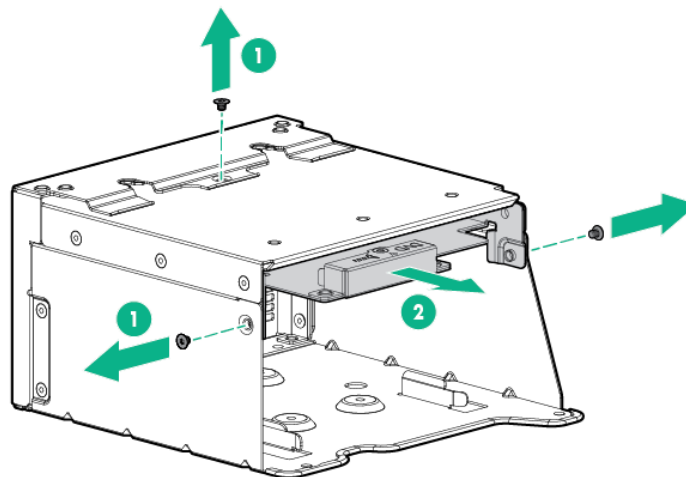


6. ユニバーサルメディアベイの 2x 2.5 型ドライブモデルのドライブベイブランクカバーを固定しているネジ（2 個）を外し、ブランクカバーを取り外します。

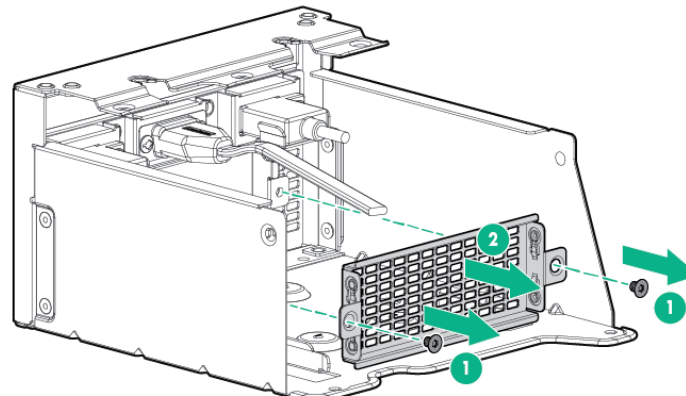


取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。


7. 2x2.5 型ドライブモデルのドライブベイをユニバーサルメディアベイに取り付け、ネジ（4 個）で固定します。

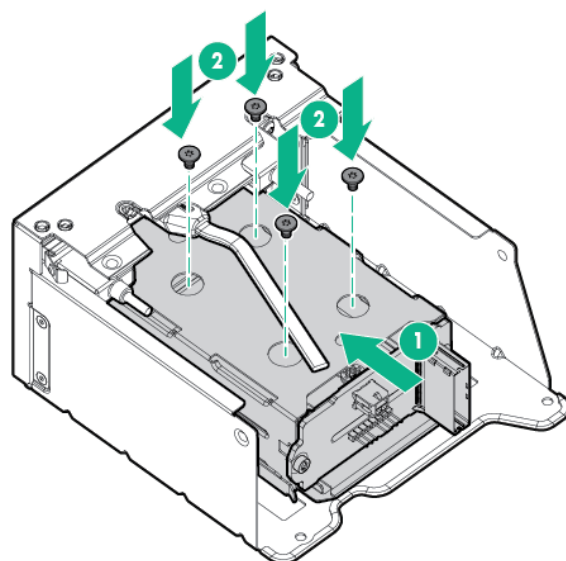


8. 光ディスクドライブトレイをユニバーサルメディアベイの後ろから挿入し取り付け、ネジ（3 個）で固定します。

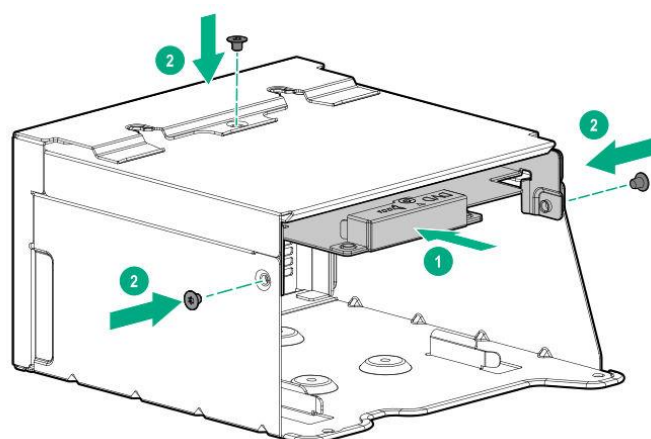

9. ユニバーサルメディアベイをシャーシに前面から戻し、ネジ（2 個）で固定します。

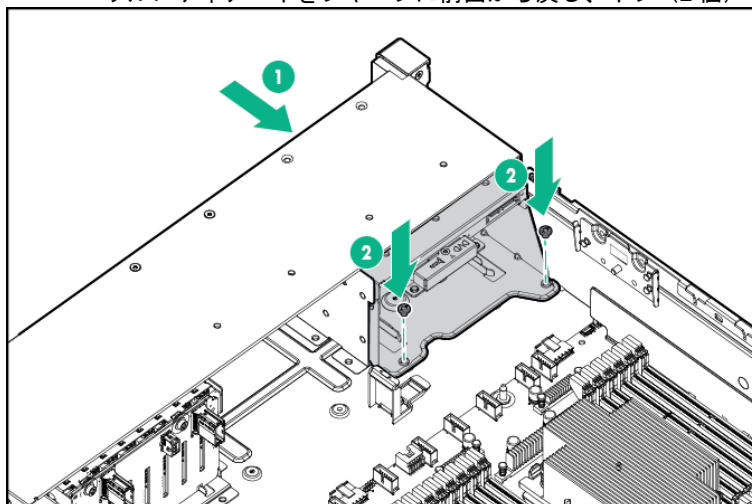


10. ドライブベイの電源ケーブルをマザーボードの電源コネクタに接続します。

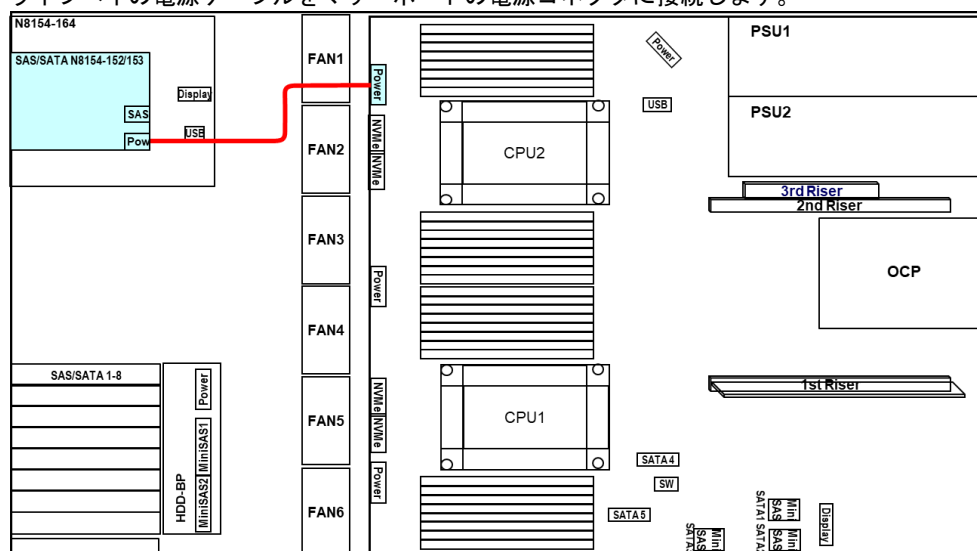


11. ドライブベイのデータケーブルは、環境で以下のように接続します。


(例) SAS/SATA ドライブバックプレーン(BP)と RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

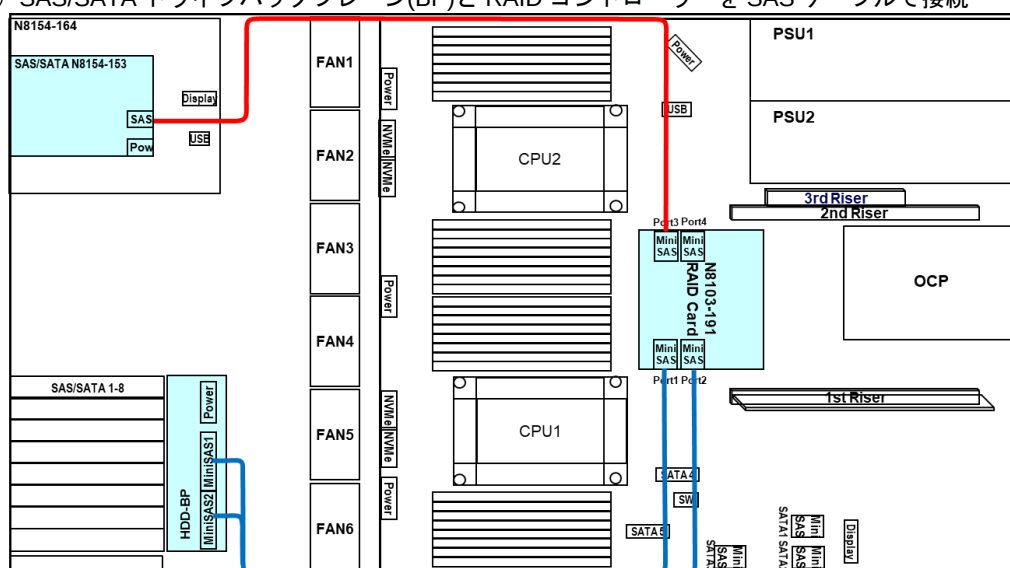


12. ファンケージからファンを全て取り外し、そのファンケージを装置に合わせ上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

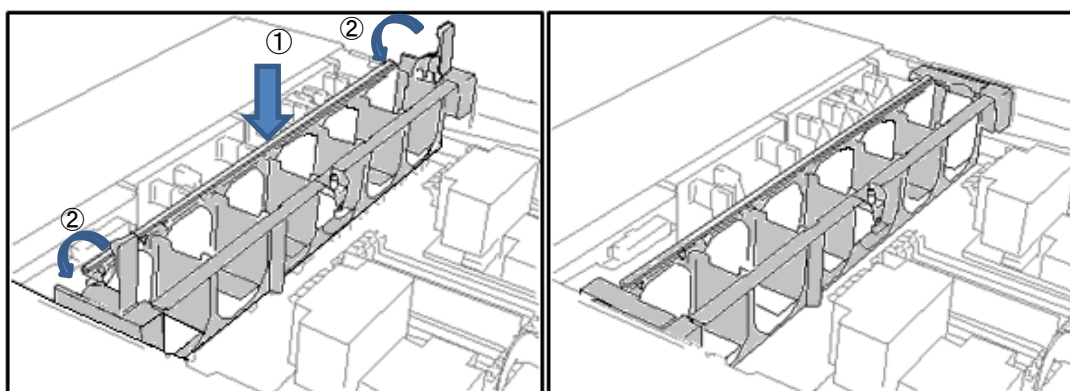

13. ファンを上から押し込みファンケージに取り付けます。

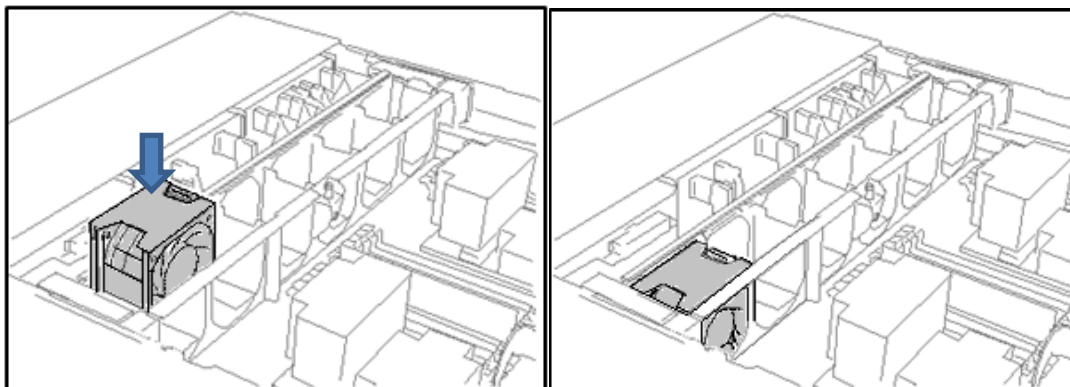

14. 取り外した全てのファンを取り付けます。

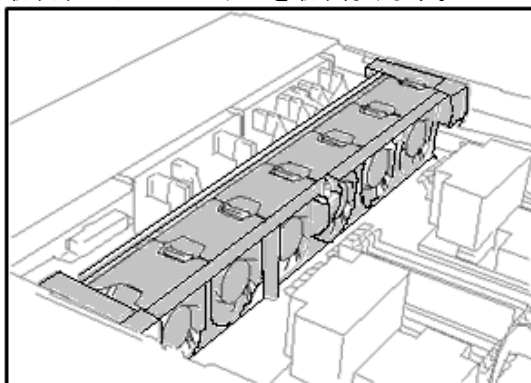

15. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
 16. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

17. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.26.2 取り外し


取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.27 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)N8154-152(前面)

ユニバーサルメディアベイにオプションの 2x 2.5 型ドライブケース (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) を取り付けることができます。

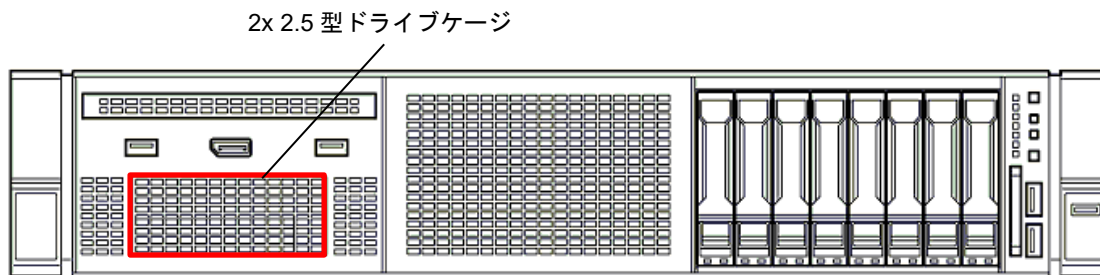

1.27.1 2x 2.5 型ドライブケース (N8154-152) の取り付け



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー

このオプションを取り付ける前にユニバーサルメディアベイが取り付けられていなければなりません。本書の「2 章(1.25 内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164)」を参照してください。


オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~7 を参照して準備します。
3. 取り付けは、前項「1.26 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 (前面)」と同じ手順となります。取り付け手順 3~10 に従って取り付けてください。
4. ドライブベイのデータケーブルは、以下のように接続します。


(例) SAS/SATA/NVMe(x4)ドライブ BP と Tri_Mode RAID コントローラーを NVMe ケーブルで接続

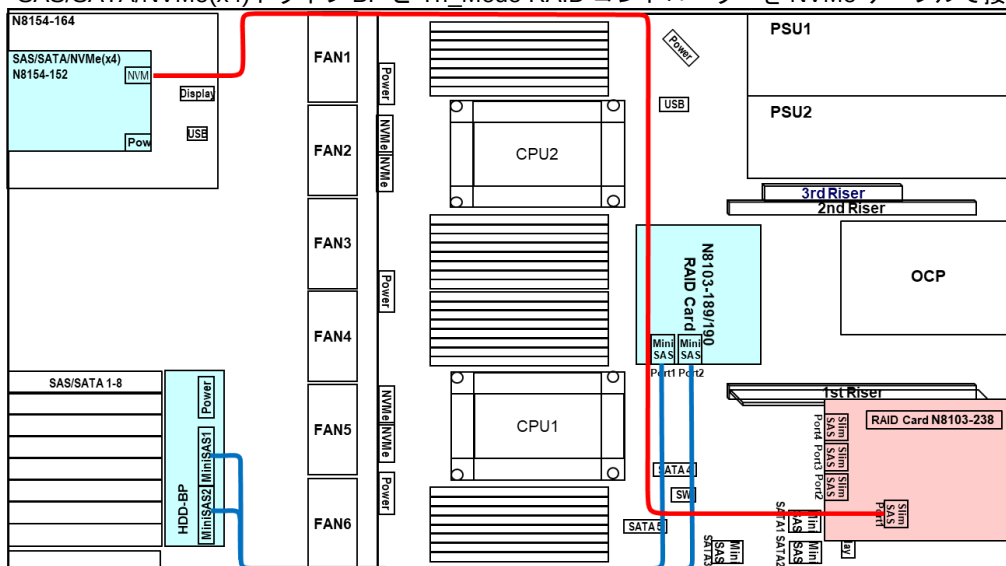


5. ファンケースからファンを全て取り外し、そのファンケースを装置に合わせ上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

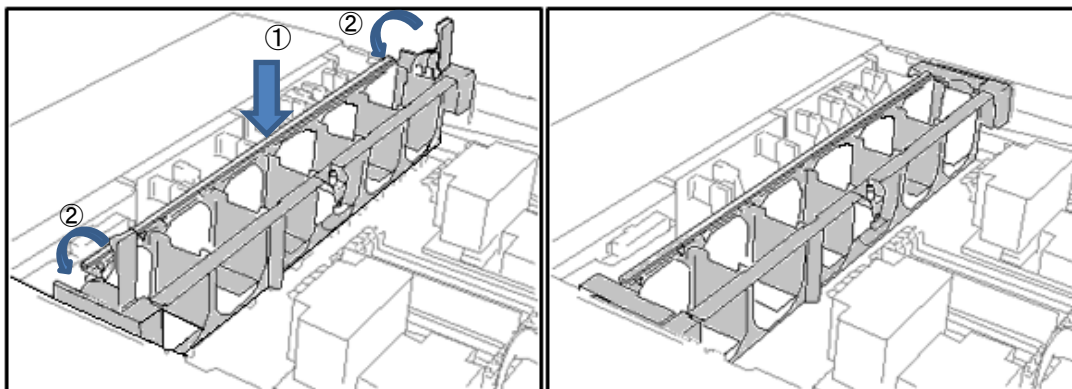

6. ファンを上から押し込みファンケースに取り付けます。

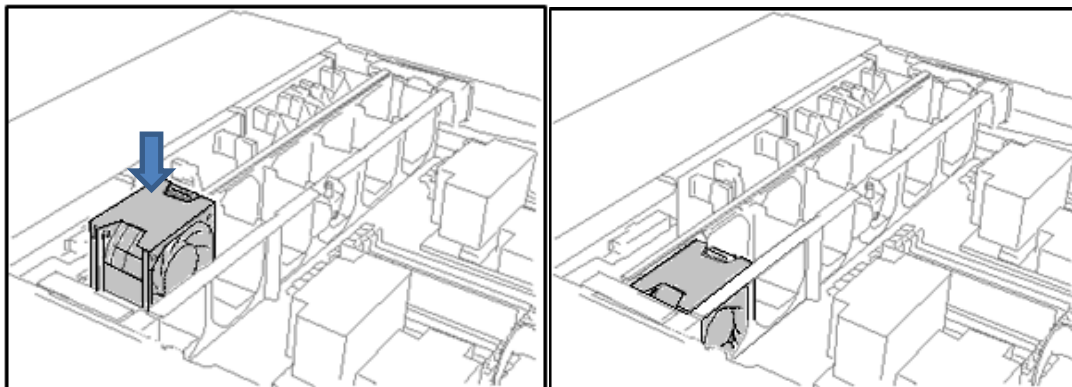

7. 取り外した全てのファンを取り付けます。

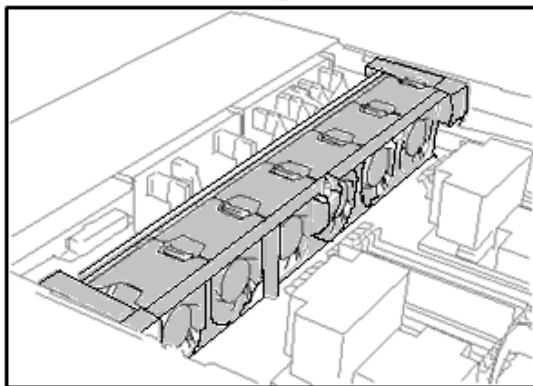

8. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
9. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

10. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.27.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。




重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.28 8x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) N8154-155

8x 2.5 型ドライブモデルでは、BOX2 にオプションの 8x 2.5 型ドライブモデルのドライブケースを取り付けることができます。

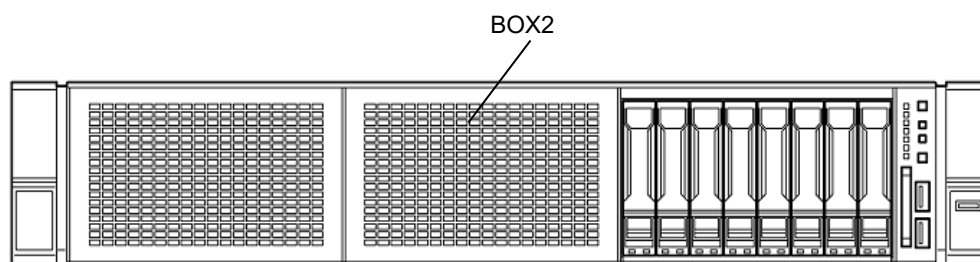

1.28.1 8x 2.5 型ドライブケース (N8154-155) の取り付け




電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. ファンケースの両側にあるレバーを上に戻し、ファンケースを上方向に引き上げて取り外します。

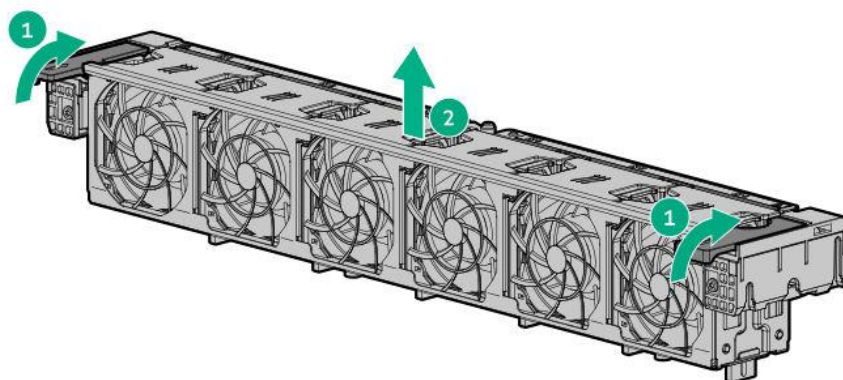


3. ベイブランクカバーのネジ（2 個）を取り外し、カバーを前方に引出して取り外します。

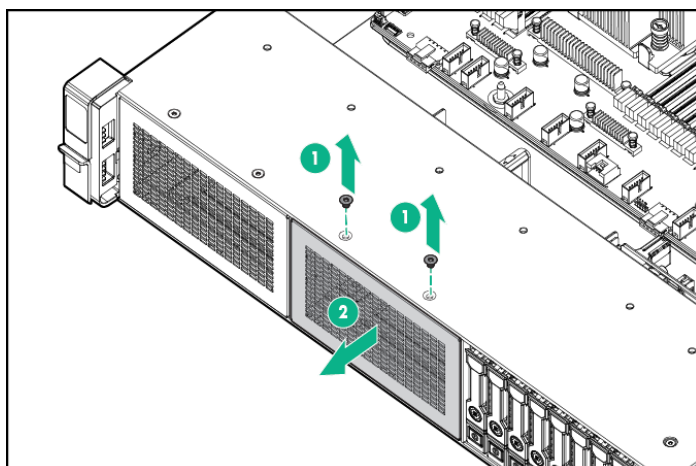


取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

4. 8x 2.5 型ドライブモデルのドライブケースをシャーシの前面から挿入して、ネジ（4 個）で固定します。

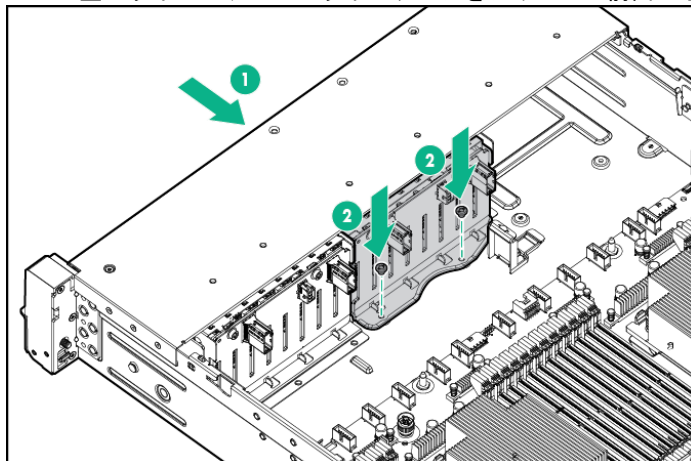


5. ドライブベイの電源ケーブルをマザーボードの電源コネクタに接続します。

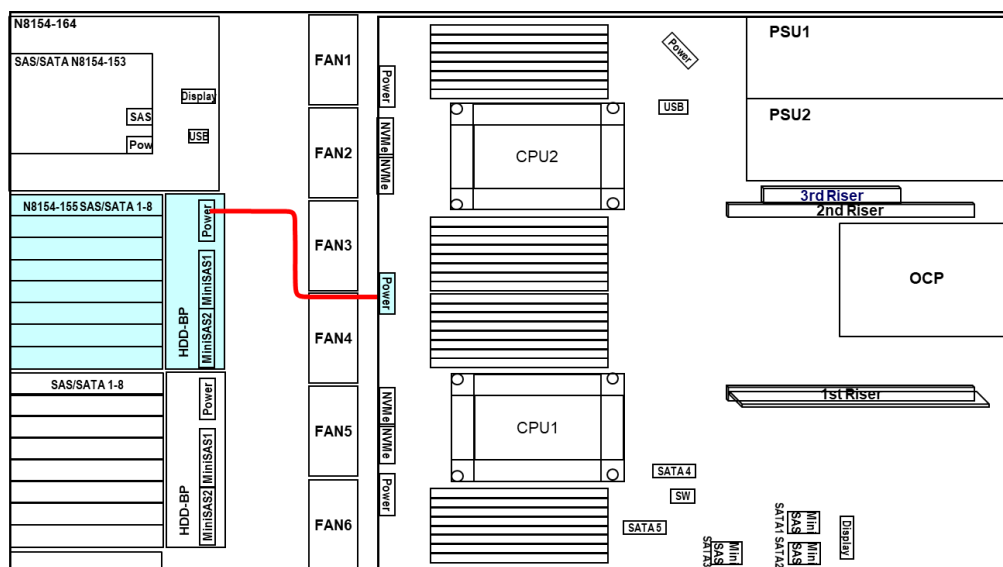


6. ドライブベイのデータケーブルは、以下のように接続します。

(例) SAS/SATA ドライブバックプレーンと RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

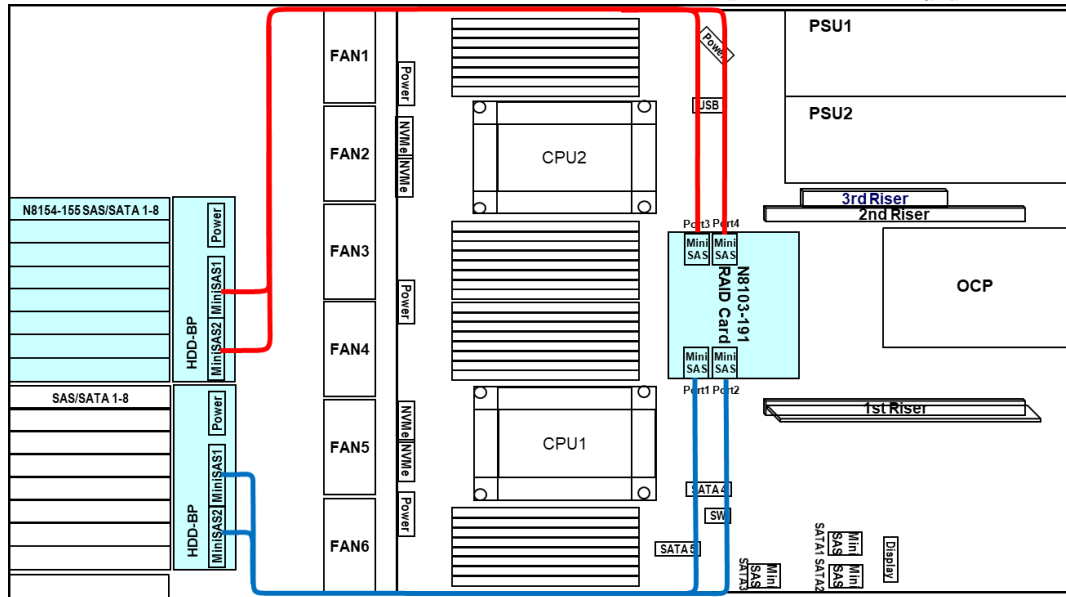


7. ファンケージからファンを全て取り外し、ファンケージだけにします。


次にファンケージを装置に合わせケージを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

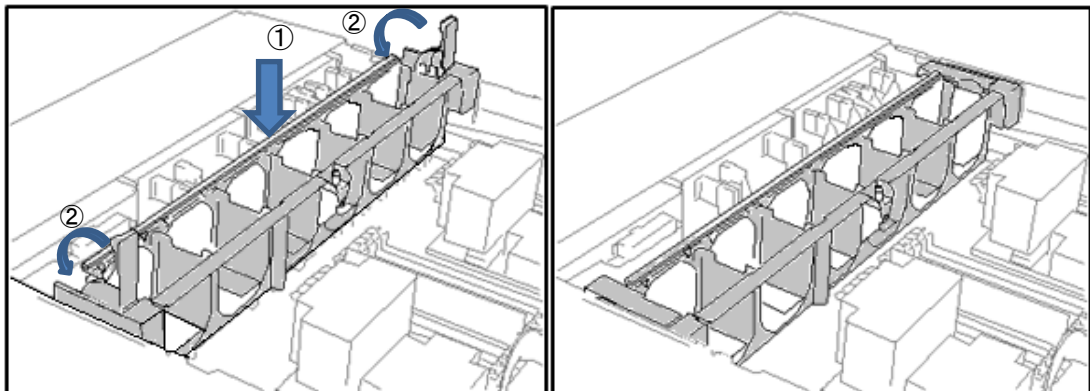

8. ファンを上から押し込みファンケージに取り付けます。

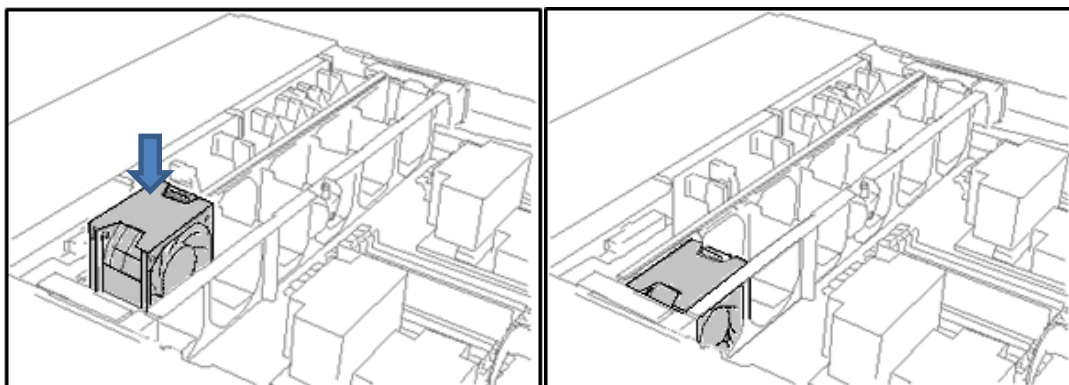

9. 取り外した全てのファンを取り付けます。

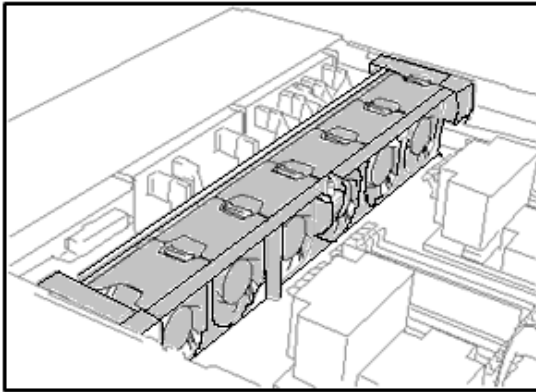

10. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
11. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

12. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.28.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。


取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.29 8x 2.5 型ドライブケース (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157

8x 2.5 型ドライブモデルでは、BOX1/BOX2 にオプションの 8x 2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 を最大 2 個取り付けることができます。

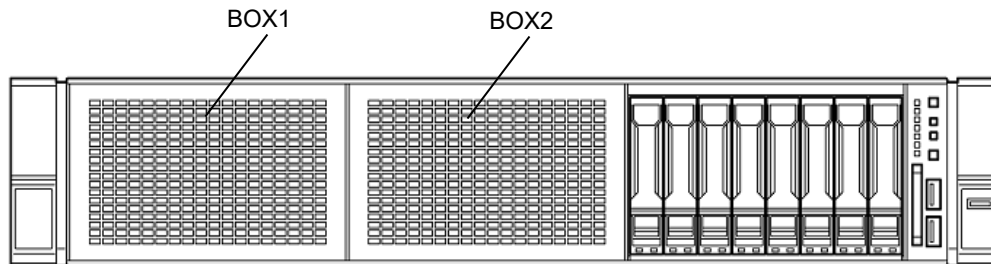

1.29.1 8x 2.5 型ドライブケース (N8154-157) の取り付け




電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー


オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. オプションを取り付けるには、前項「2 章(1.28 8x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) N8154-155)」の 1.~4.と同じ手順で取り付けることができます。前項の取り付け手順に従ってください。
2. ドライブベイの電源ケーブルをマザーボードの電源コネクタに接続します。

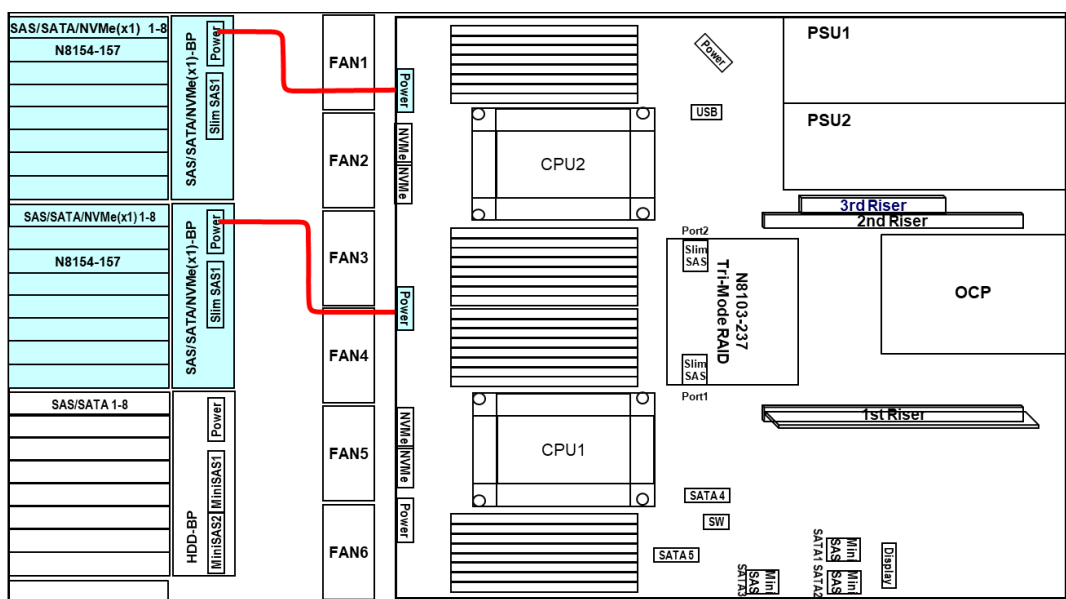


3. ドライブベイのデータケーブルは、以下のように接続します。

・BOX1：（例）NVMe x1/SAS/SATA ドライブケージ BP と Tri_Mode RAID コントローラー N8103-237
を NVMe ケーブルで接続

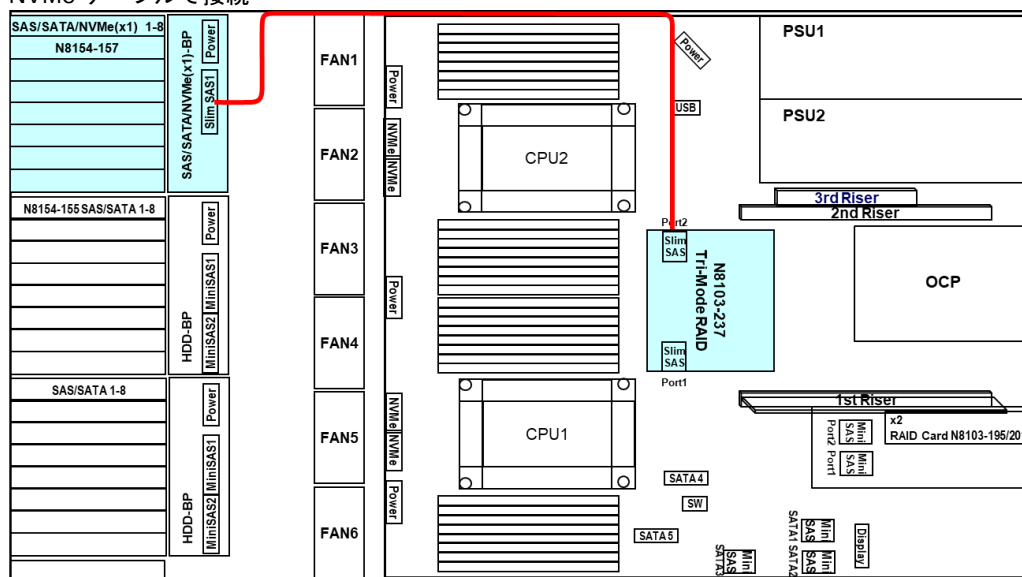


・BOX2：（例）NVMe x1/SAS/SATA ドライブケージ BP と Tri_Mode RAID コントローラー N8103-238
を NVMe ケーブルで接続

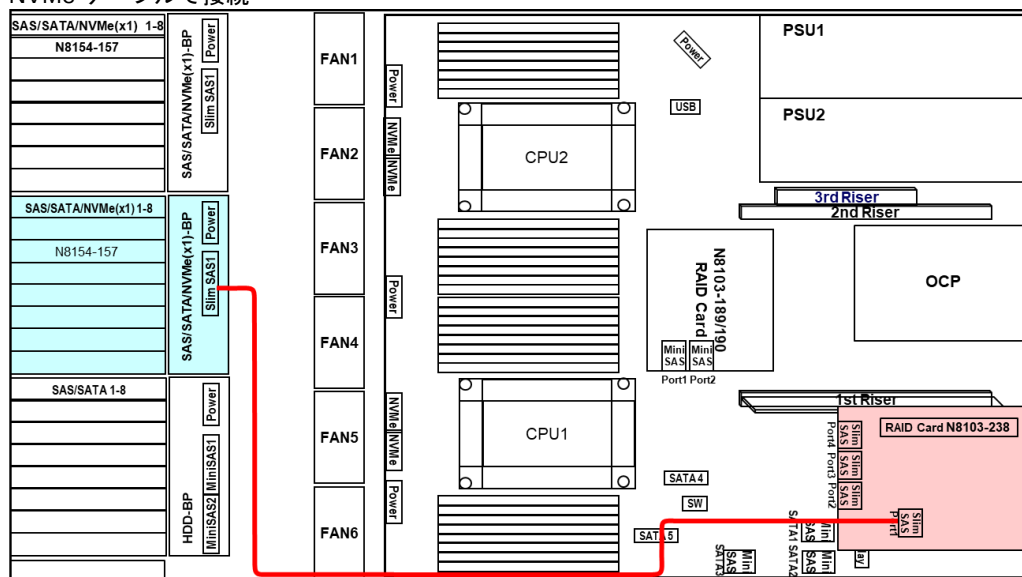


4. ファンケージからファンを全て取り外し、ファンケージだけにします。


次にファンケージを装置に合わせケージを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

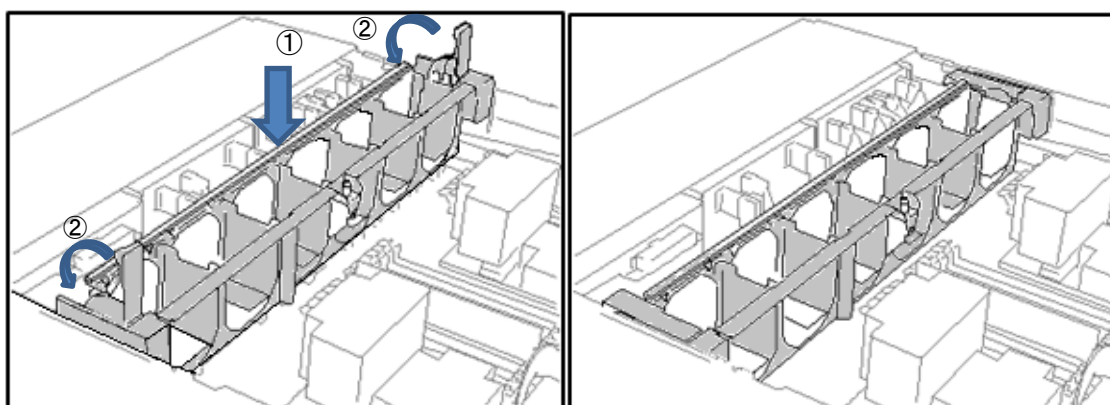

5. ファンを上から押し込みファンケージに取り付けます。

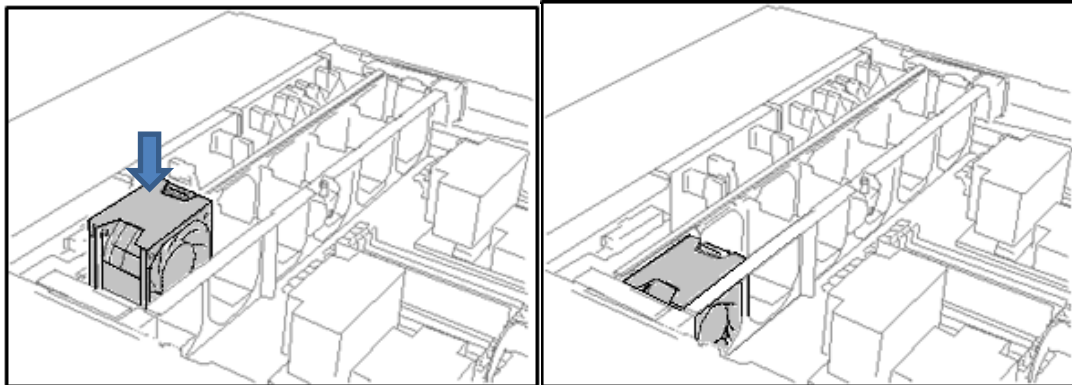

6. 取り外した全てのファンを取り付けます。

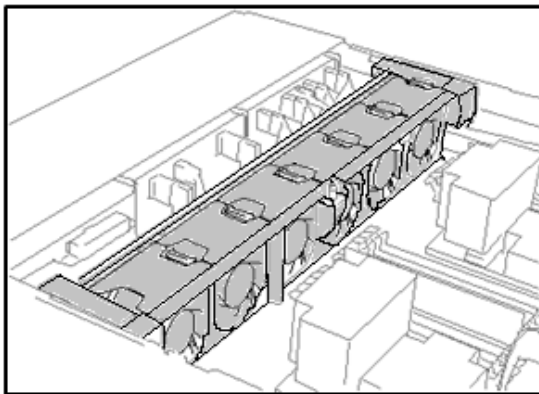

7. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
 8. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

9. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.29.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。


取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.30 8x 2.5 型ドライブケース (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156

8x 2.5 型ドライブモデルでは、BOX1/BOX2 にオプションの 8x 2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 を最大 2 個取り付けることができます。

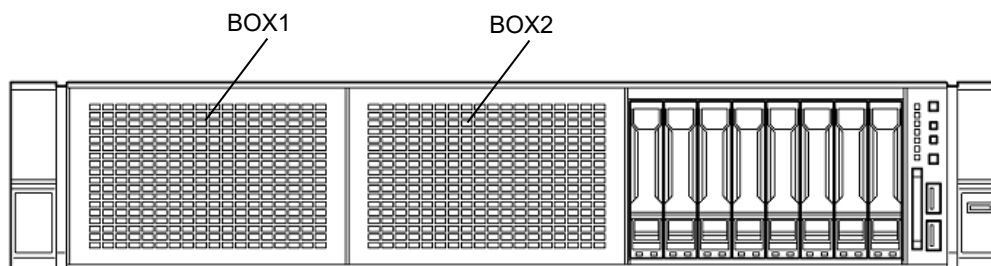

1.30.1 8x 2.5 型ドライブケース (N8154-156) の取り付け




電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロピュラドライバー
- 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル (K410-481(00)) 4 種類のケーブルセットが用意されています。


オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. オプションを取り付けるには、前項「2 章(1.28 8x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) N8154-155)」の 1.~4.と同じ手順で取り付けることができます。前項の取り付け手順に従ってください。
2. ドライブベイの電源ケーブルをマザーボードの電源コネクタに接続します。

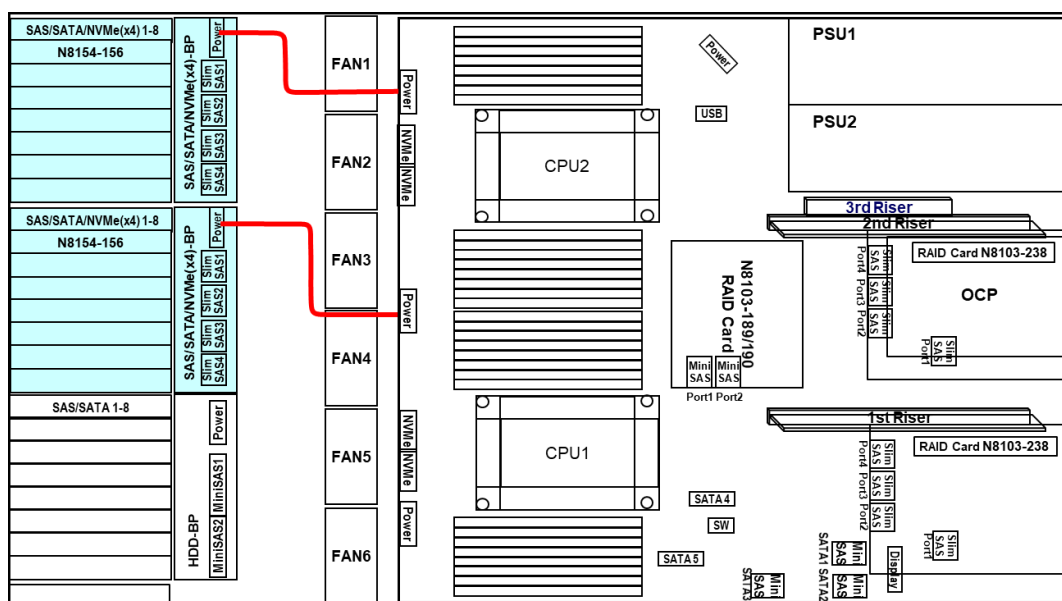


3. ドライブベイのデータケーブルは、以下のように接続します。


- ・ BOX1 : (例) NVMe x4/SAS/SATA ドライブケース BP と Tri_Mode RAID コントローラー N8103-238 を NVMe ケーブルセット(K410-481(00))で接続

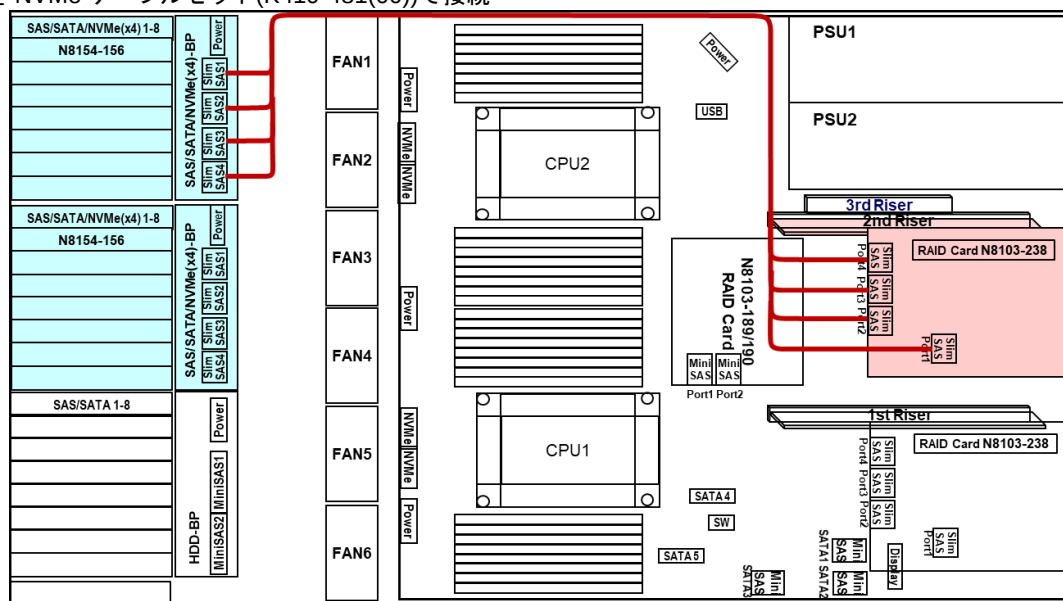


- ・ BOX2 : (例) NVMe x4/SAS/SATA ドライブケース BP と Tri_Mode RAID コントローラー N8103-238 を NVMe ケーブルセット(K410-481(00))で接続

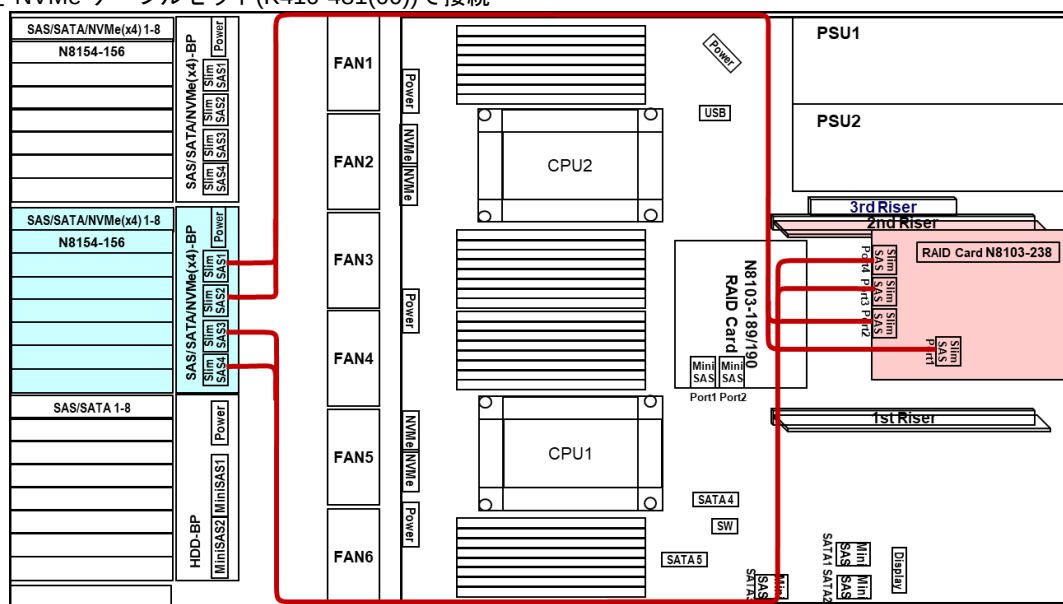


- ・BOX2：（例）NVMe x4/SAS/SATA ドライブケース BP と Tri_Mode RAID コントローラー N8103-238
を NVMe ケーブルセット(K410-481(00))で接続

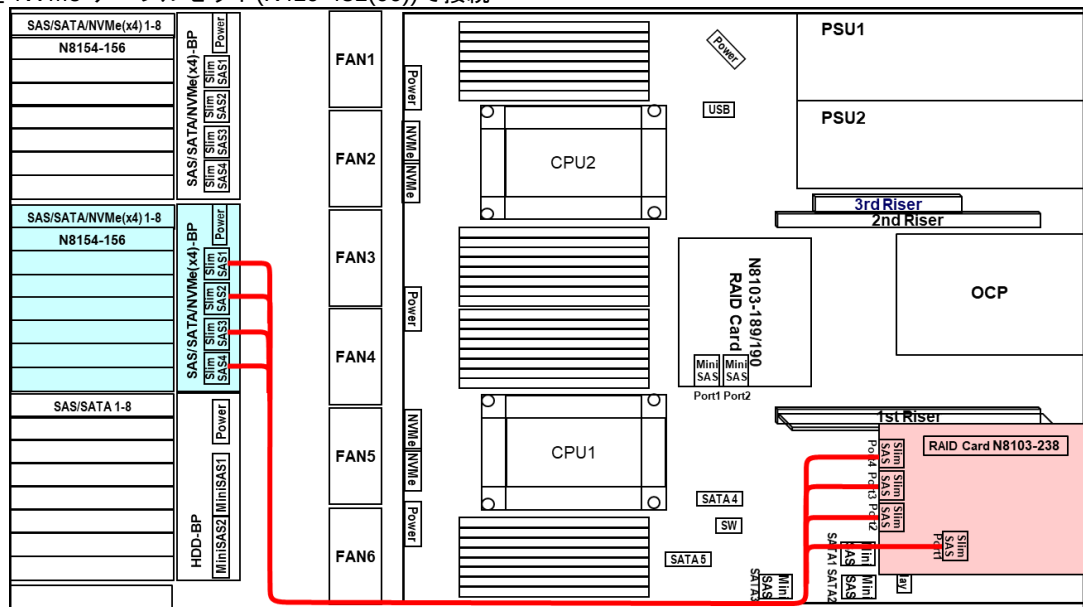


4. ファンページからファンを全て取り外し、ファンページだけにします。
- 次にファンページを装置に合わせページを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

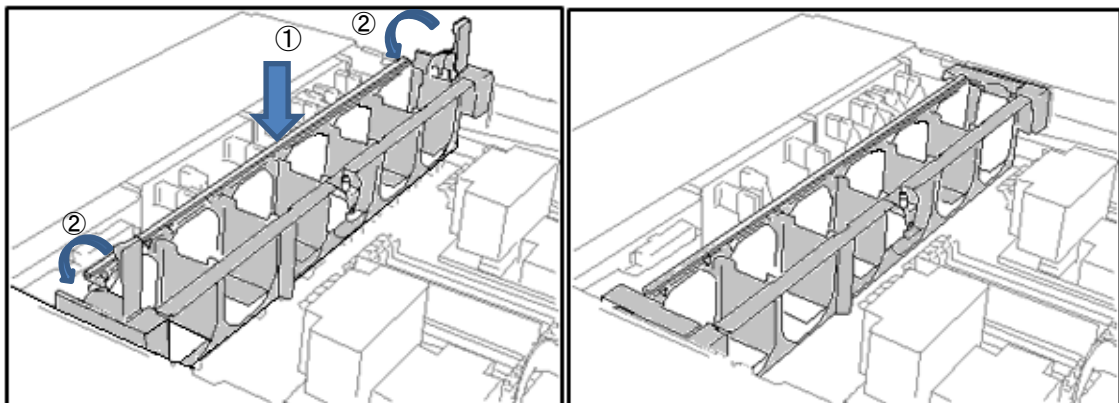

5. ファンを上から押し込みファンページに取り付けます。

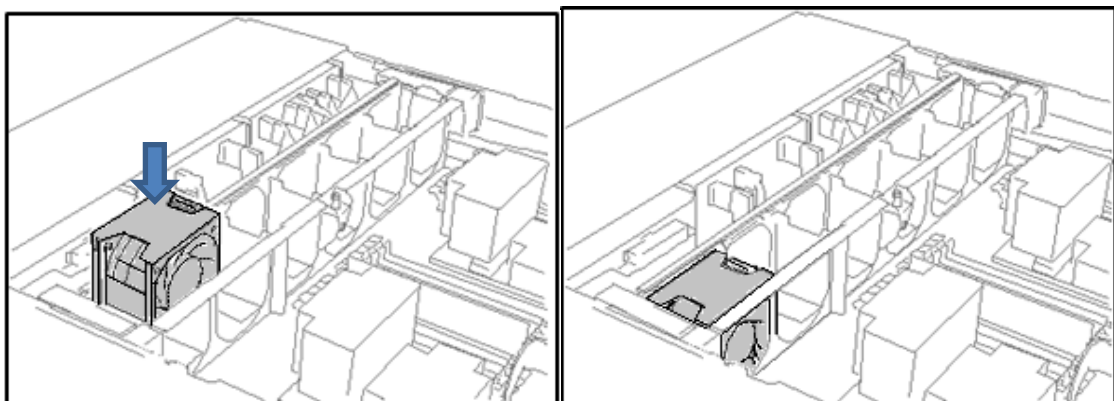

6. 取り外した全てのファンを取り付けます。

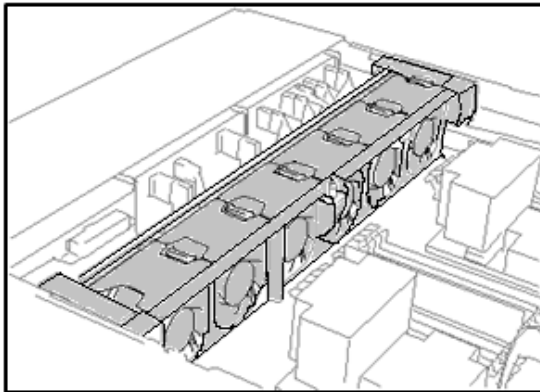

7. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
8. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

9. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.30.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。




内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.31 2x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) N8154-153 (背面)

本機は、リア側の 3rd ライザーカード位置に 2x 2.5 型ドライブモデルのドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 を増設することができます。リアドライブケースを取り付ける場合は、フロントベイに、搭載可能ドライブケースが全て取り付けられている必要があります。

2x 2.5 型ドライブモデルのリアドライブベイ

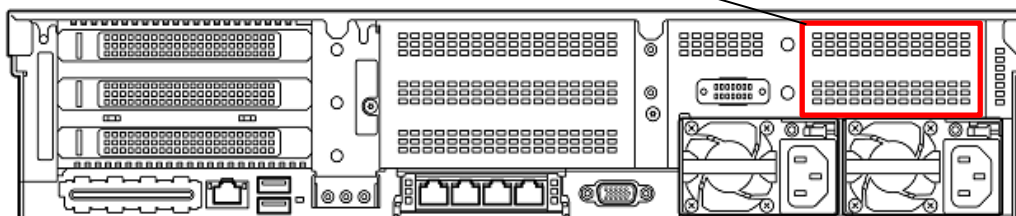

1.31.1 3rd ライザーカードドライブケースの取り付け




けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
2. 2nd ライザーカードがない場合には、ブランクカバーを固定しているネジ (2 個) を外し、ブランクカバーを上方向に引き上げて取り外します。

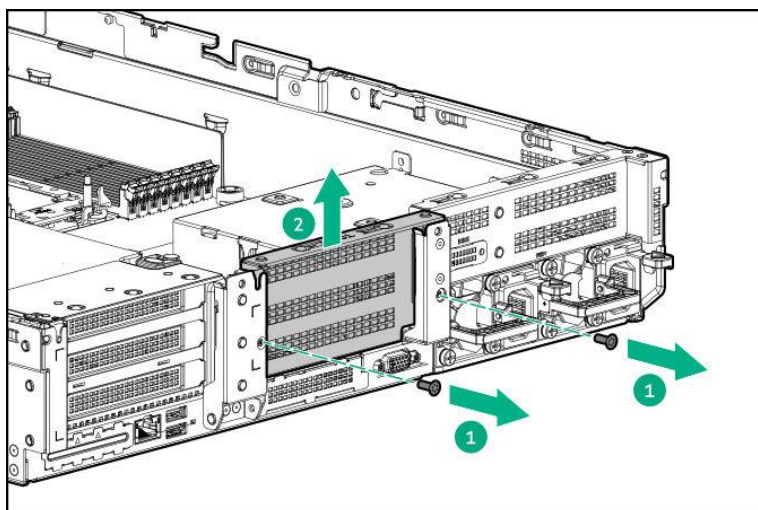


3. 2nd ライザーカードが取り付けられている場合は、ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし左方向に 180°回し、ケージの両端を持ってまっすぐ持ち上げて取り外します。

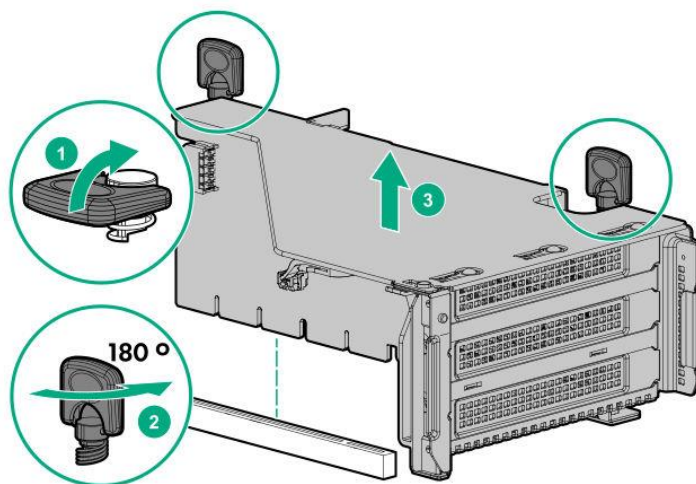


4. 3rd ブランクカバーを固定しているネジ（3 個）を外し、3rd ブランクカバーを上方向に引き上げて取り外します。

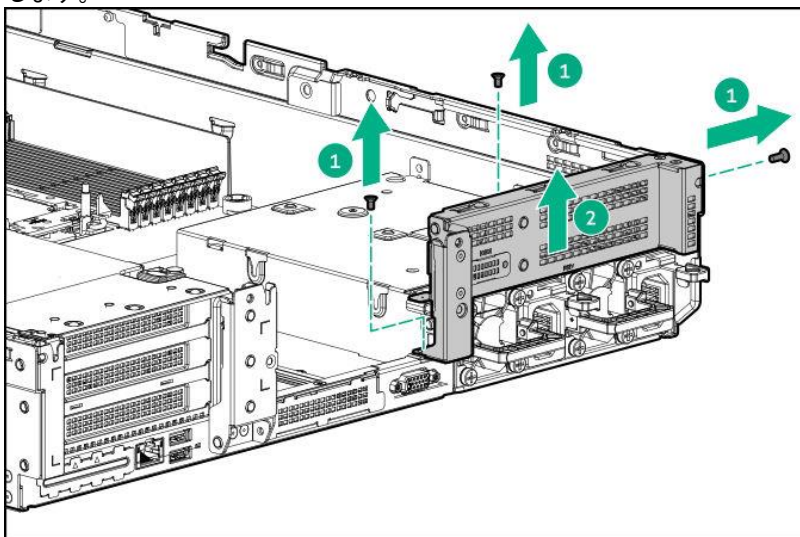


5. 3rd ドライブケースを上方向から差し込んで取り付け、ネジ（4 個）で固定します。

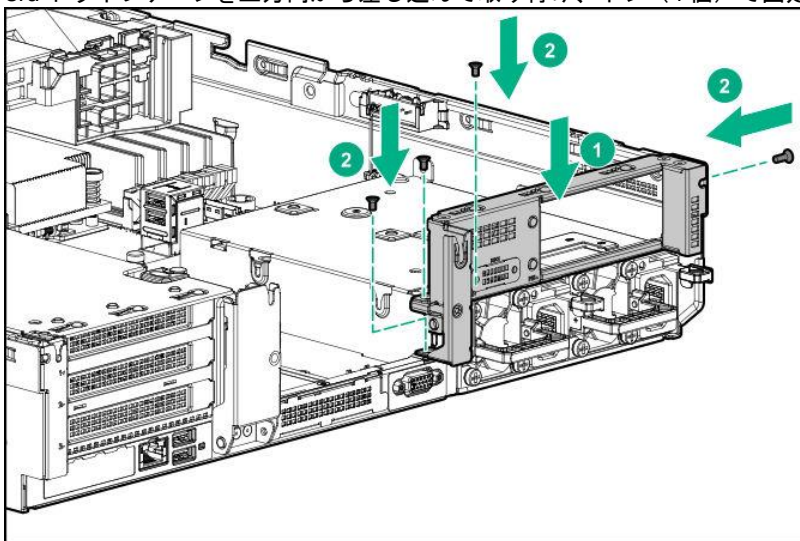


6. 4 個のゴムラバーをドライブケースの底部に取り付ける。

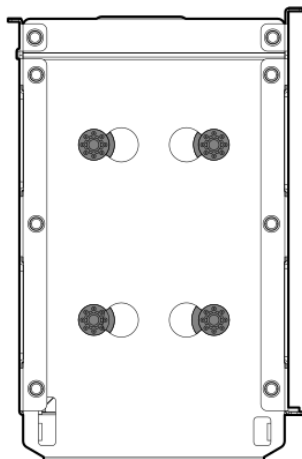


7. オプションキットの中から 2x 2.5 型ドライブモデルのドライブケースを取り出し、長穴 4 か所にゴムブッシュを取り付け、そのケースを筐体内側から外側に通して筐体に取り付け、ネジ（4 個）で固定します。

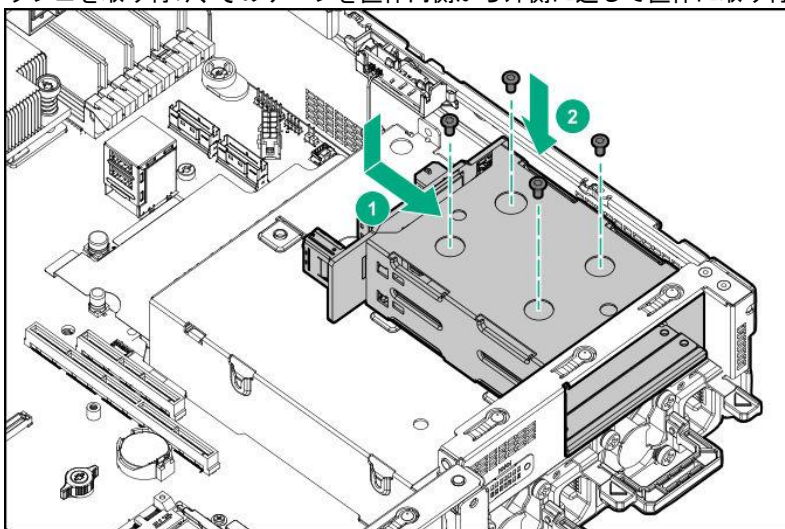

8. ドライブケースにドライブかダミートレイを取り付けます。
9. 取り外したのが 2nd ライザーカードの場合は、ライザーカード端子部分とマザーボード上のスロット部分を合わせて、確実に差し込み、ケースの上部にある 2 個のネジハンドルを起こし押しながら右方向に 180° 回し、ケース固定した後、ネジハンドルを元のように倒します。取り外したのがブランクカバーの場合はブランクカバーを上方向から差し込んで取り付け、ネジ（2 個）で固定します。

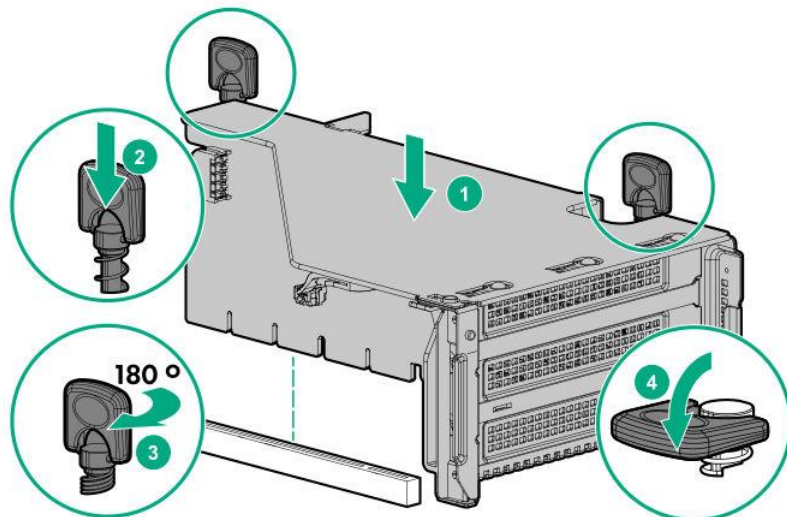


10. ドライブバックプレーンとマザーボードを電源ケーブルで接続します。

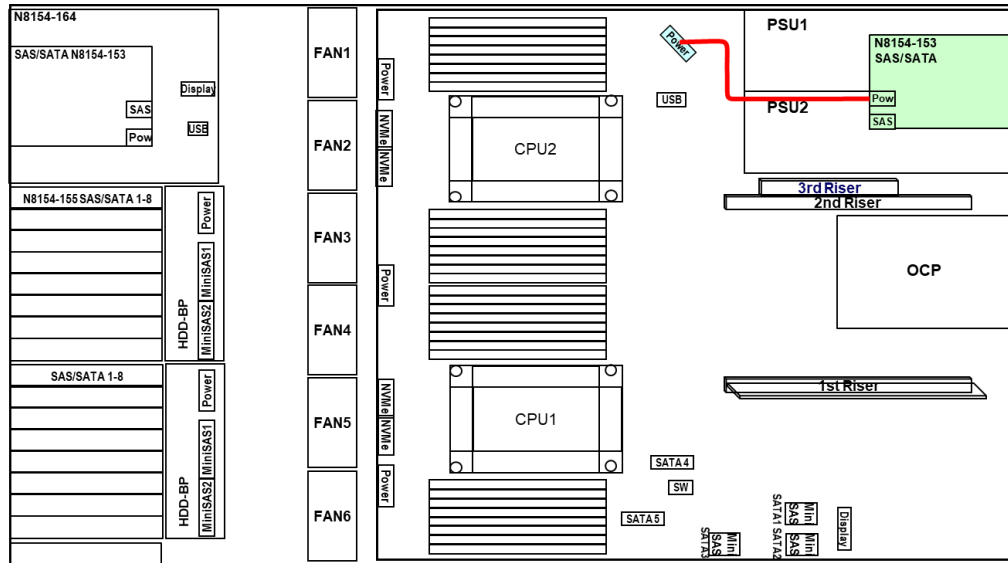

11. ドライブバックプレーンと RAID コントローラーをデータケーブルで接続します。

- ・ (例) SAS/SATA ドライブの BP と PCI カード型 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

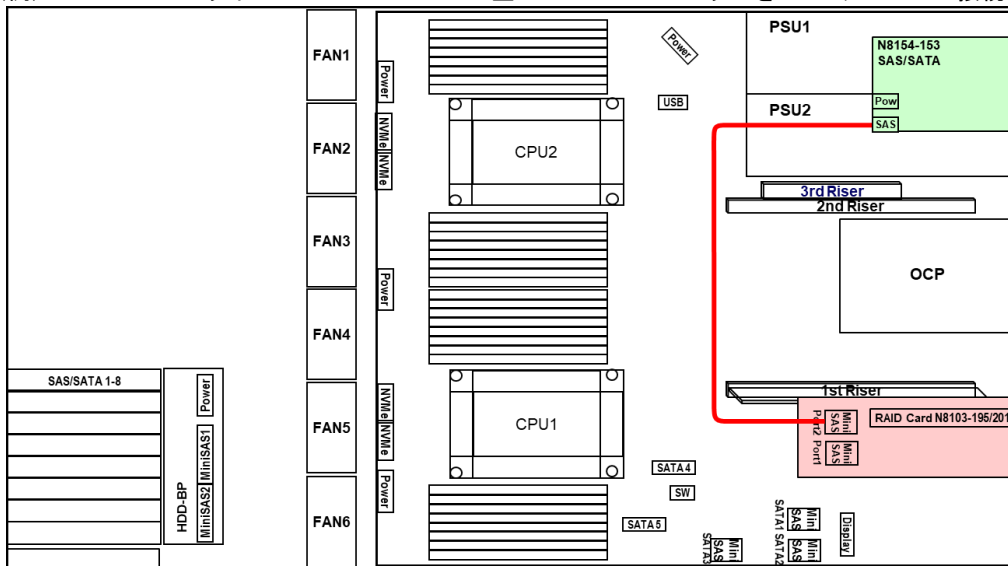

12. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

13. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.31.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。




重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.32 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)N8154-152(背面)

本機は、リア側の 3rd ライザーカード位置に 2x 2.5 型ドライブモデルのドライブケース (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 を増設することができます。ただし、増設できる条件として、リアドライブケースを取り付ける場合は、フロントベイに、搭載可能ドライブケースが全て取り付けられている必要があります。また、フロント側のドライブが 24 台搭載されている場合にはこのドライブケースは取り付けることはできません。

2x 2.5 型ドライブモデルのリアドライブベイ

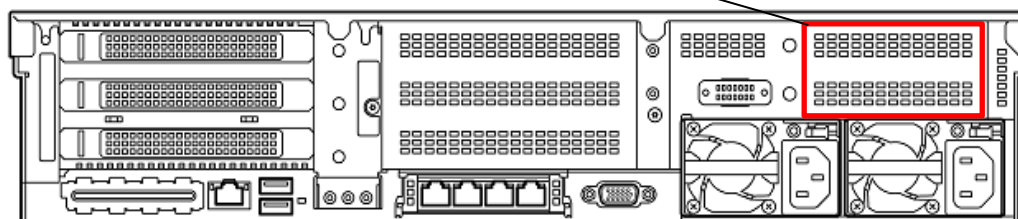

1.32.1 3rd ライザードライブケースの取り付け




けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. オプションを取り付けるには、前項「2 章(1.30 2x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA) N8154-153 (背面)」の 1~9.と同じ手順で取り付けすることができます。その取り付け手順に従ってください。
2. ドライブバックプレーンとマザーボードを電源ケーブルで接続します。

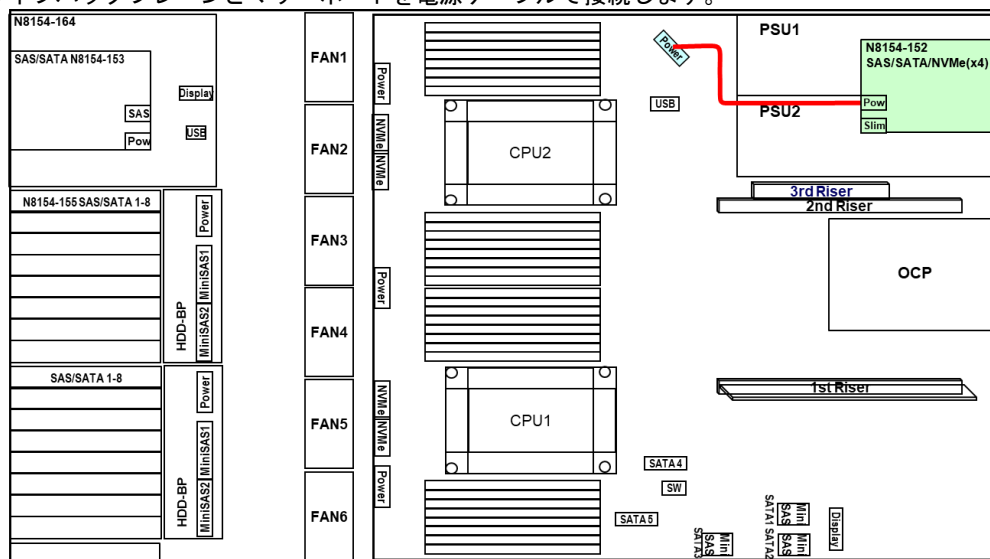

3. ドライブバックプレーンと RAID コントローラー間にデータケーブルを接続します。
- ・ (例 1) ドライブケース N8154-152 の BP と Tri-Mode メザンタイプ RAID コントローラー (N8103-237) を NVMe ケーブルで接続

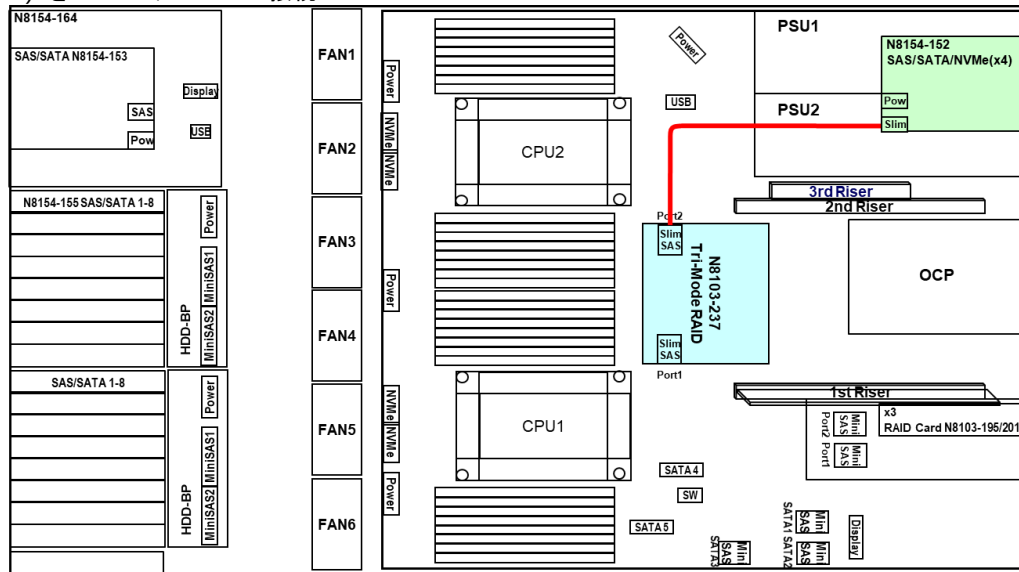

- ・ (例 2) ドライブケース N8154-152 の BP と Tri-Mode PCI カードタイプ RAID コントローラー (N8103-238) と NVMe ケーブルで接続

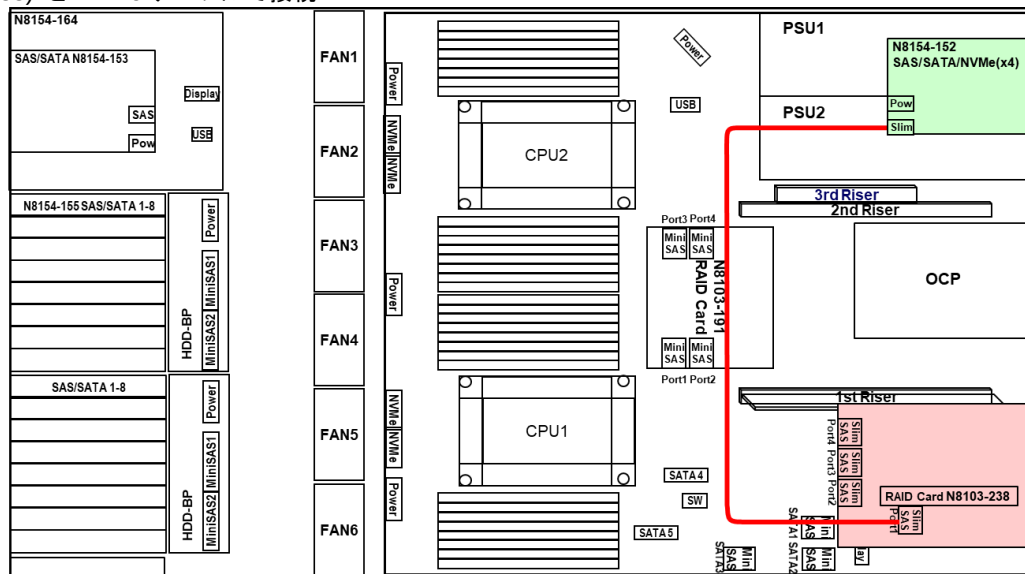

4. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

5. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.32.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。




重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.33 2x 2.5 型ドライブケース (SAS/SATA リア) N8154-151

本機は、リア側に 2x 2.5 型ドライブモデルのドライブケースを増設することができます。ただし、増設できる条件として、リアドライブケースを取り付ける場合は、フロントベイに、搭載可能ドライブケースが全て取り付けられている必要があります。

2x 2.5 型ドライブモデルのリアドライブベイ

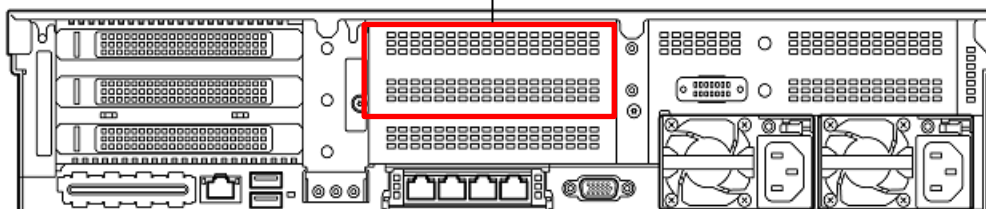

1.33.1 2nd ライザードライブケースの取り付け



けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。


オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー


高性能ファンが全てのファンベイに実装されなければなりません。

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。


1. サーバーのすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1~6 を参照して準備します。
3. リアブランクカバーが取り付けられている場合は、リアブランクカバーを固定しているネジ (2 個) を外し、ブランクカバーを上方向に引き上げて取り外します。

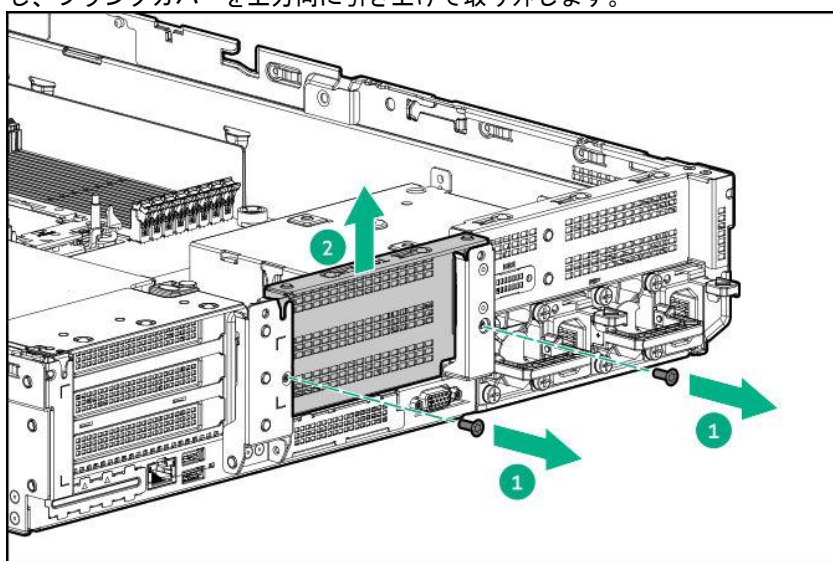


2nd ライザーカードケースが取り付けられている場合は、ライザーカードの上部にある 2 個のネジハンドルを起し左方向に 180°回し、ケースの両端を持ってまっすぐ持ち上げて取り外します。

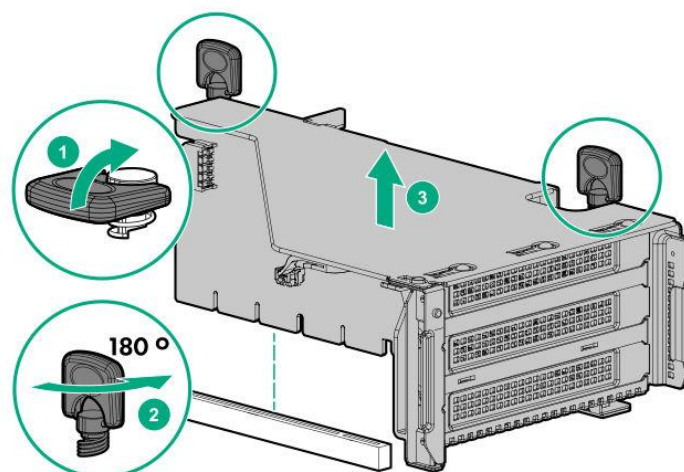


4. 必要に応じ、RAID コントローラーPCI カードを取り付けます。
5. リアドライブケースのライザーカード端子部分とマザーボード上のスロット部分を合わせて、確実に差し込み、ライザーカードを取り付けます。次にケースの上部にある 2 個のネジハンドルを起し右方向に 180°回し、ケース固定し、ネジハンドルを元のように倒します。

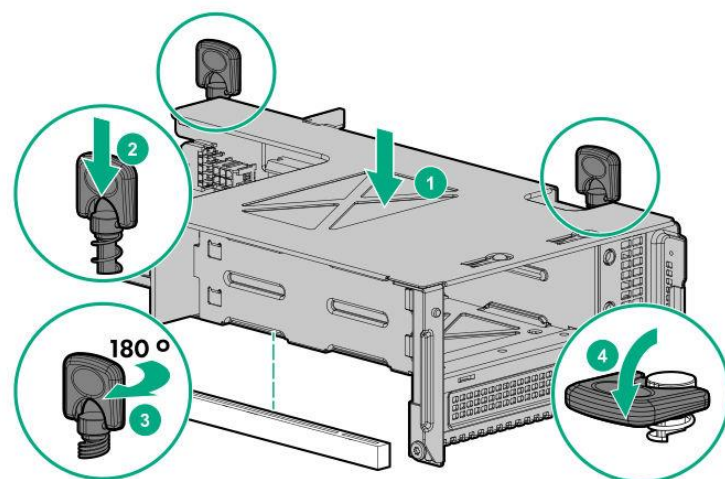

6. リアドライブバックプレーンとライザーカード間に電源ケーブルを接続します。

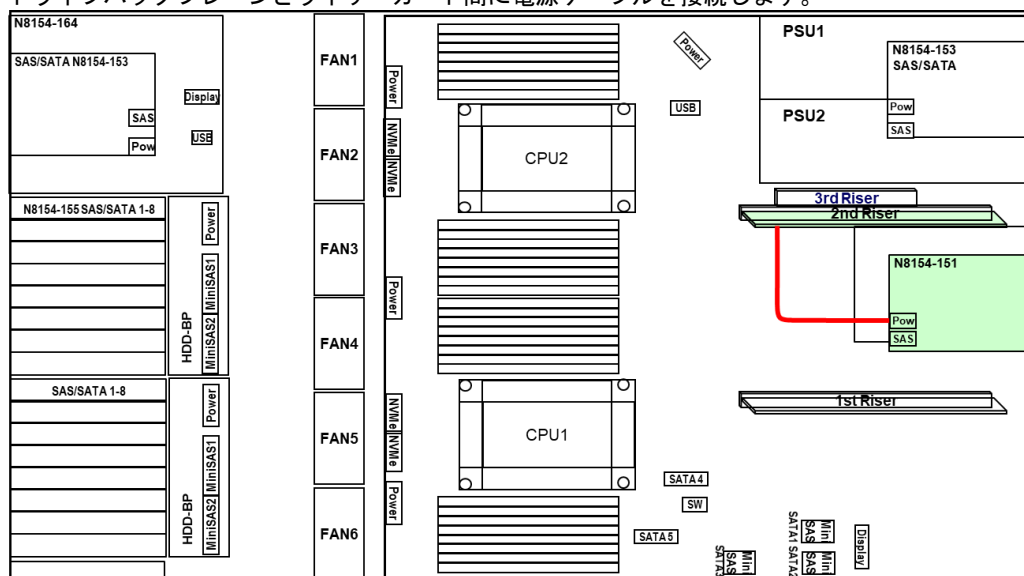

7. ドライブバックプレーンと RAID コントローラー間にデータケーブルを接続します。
- ・（例）ドライブケース N8154-151 の BP と PCI カードタイプ RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

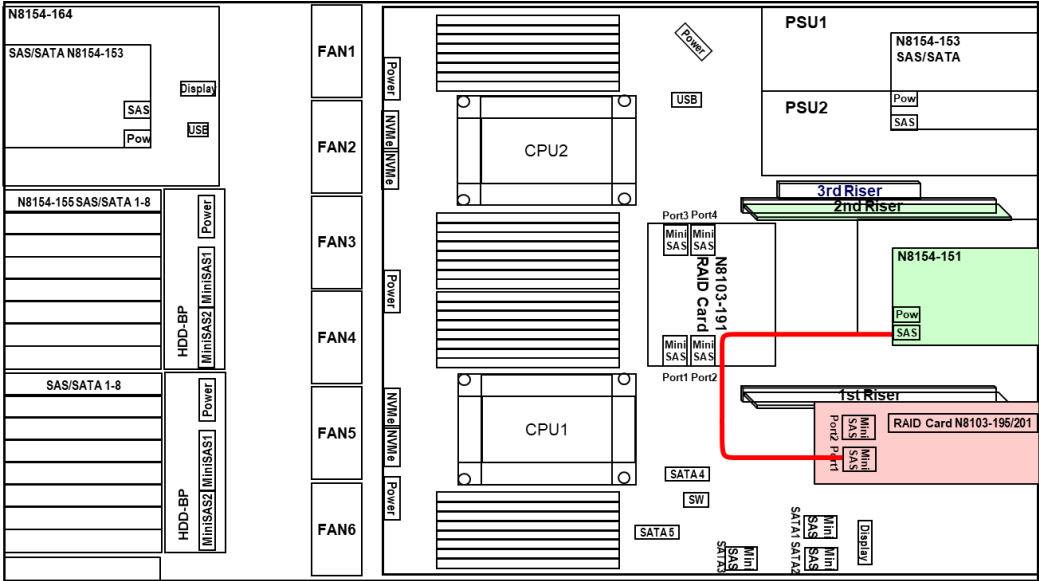

8. ドライブまたは、ダミートレイを取り付けます。
9. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

10. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.33.2 取り外し


- 取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。
- 取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.34 ステータス LED パネル N8117-14 (Systems Insight Display)

本機は、標準のスイッチモジュールをステータス LED パネルモジュールに置き換えることによって、システムの各場所の動作状況を簡単にモニタリングできる LED 表示パネルを使い、故障診断できるようになります。

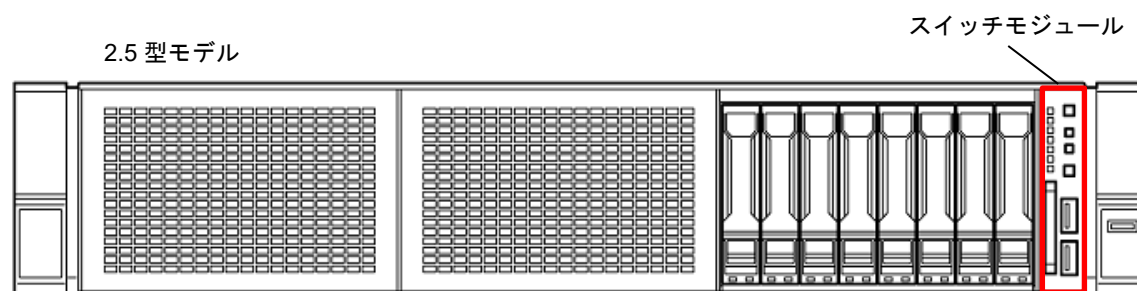

表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。


1.34.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー


オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. ファンケースの両側にあるレバーを上に戻し、ファンケースを上方向に引き上げて取り外します。

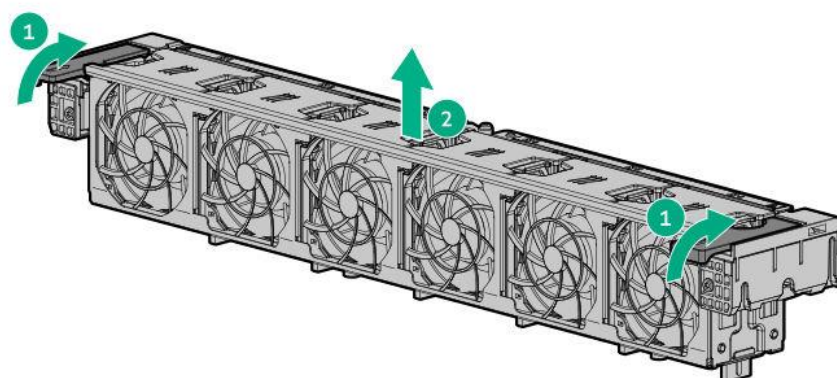


ケーブルがはさまれたり折り曲げられたりしないよう、ケーブル配線に注意してください。


3. ケーブル接続されている電源スイッチモジュールを固定しているネジ（1 個）を外し、モジュールを手前に引きだして取り外します。T-10 ネジは取り付け時使用しますので保管しておいてください。

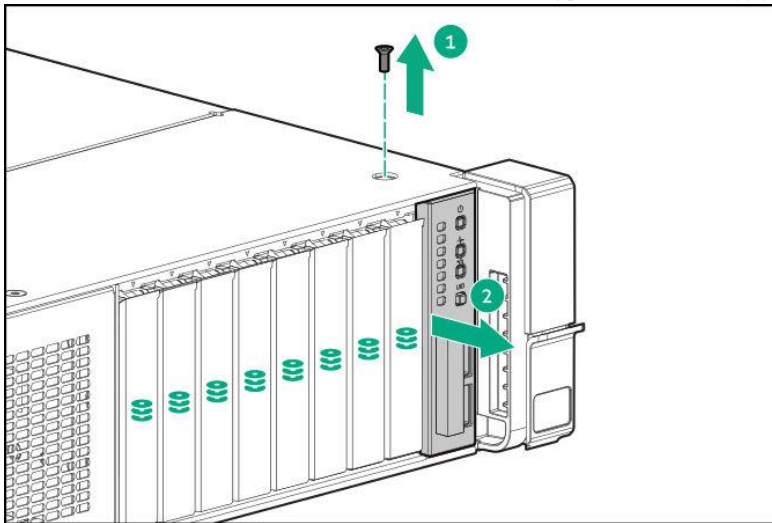


4. サーバー前面の開口部を通してケーブルを配線し、ステータス LED パネルモジュールを取り付け、既存のネジを使用して、モジュールを固定します。

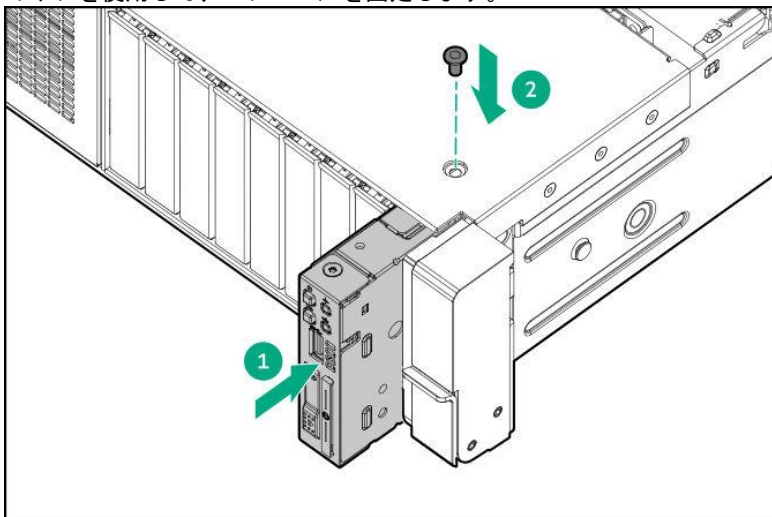


5. マザーボードにステータス LED パネルモジュールのケーブルを接続します。

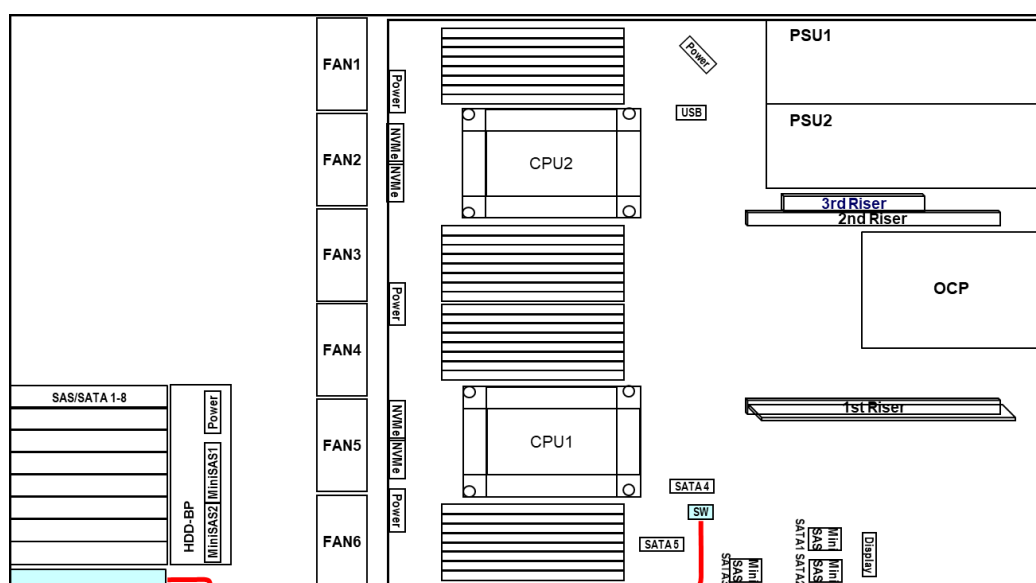


6. ファンケージからファンを全て取り外し、ファンケージだけにします。
次にファンケージを装置に合わせケージを上からゆっくり押し込み、両側のレバーを倒して固定します。

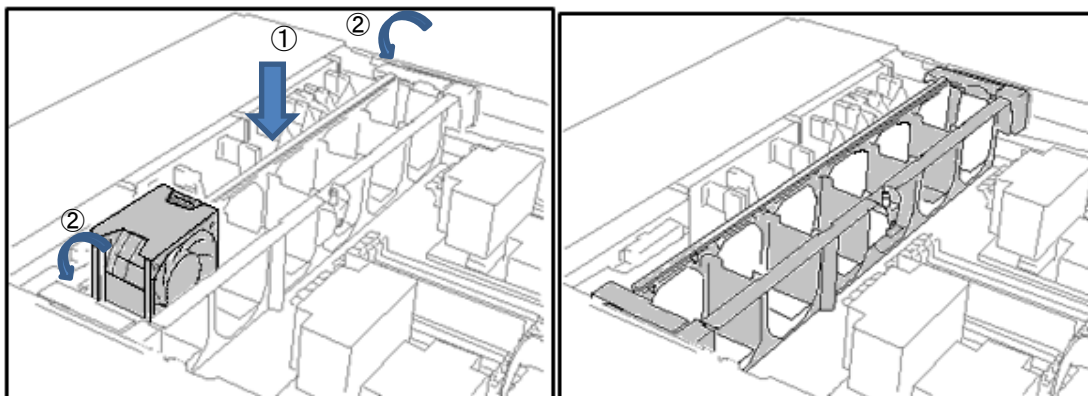

7. ファンを上から押し込みファンケージに取り付けます。

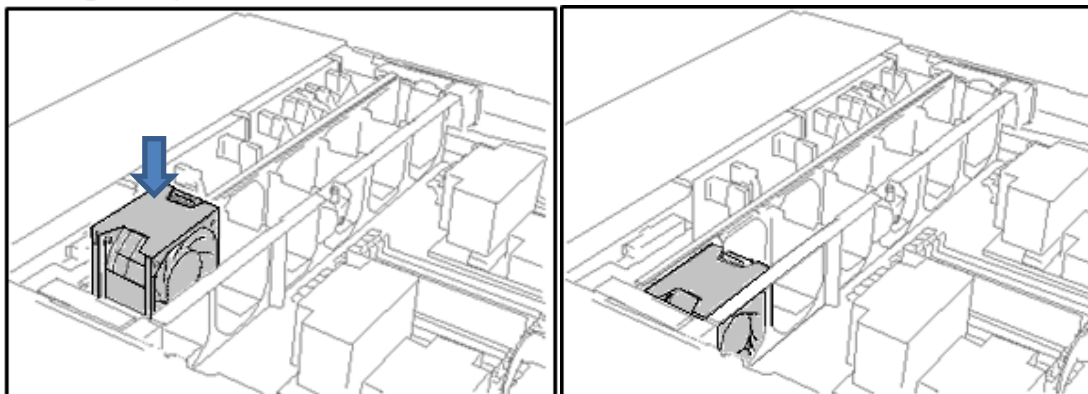

8. 取り外した全てのファンを取り付けます。

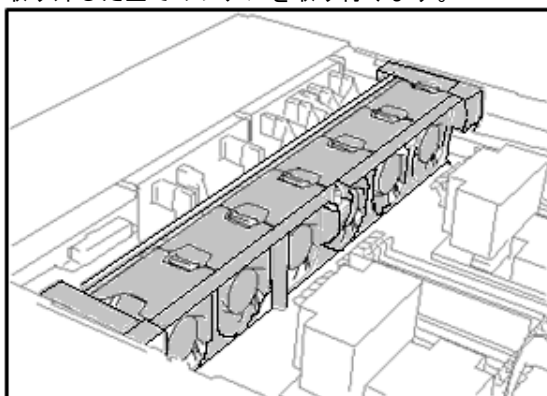

9. 本書の「2 章(1.37 エアダクトの取り付け)」を参照してエアダクトを取り付けます。
10. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

11. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.34.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.35 増設 RS-232C コネクタキット N8117-16

本機は、シリアルコネクタの取り付けをサポートしています。

3rd ライザーカードが取り付けられている場合は、スロット 6 を利用してシリアルコネクタを取り付けることができます。



電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。


1.35.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。


- オプションキットに含まれる部品
- T-10 のヘキサロビュラドライバー

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して準備します。
2. シリアルケーブルのブランクカバーを前方に引出し取り外します。

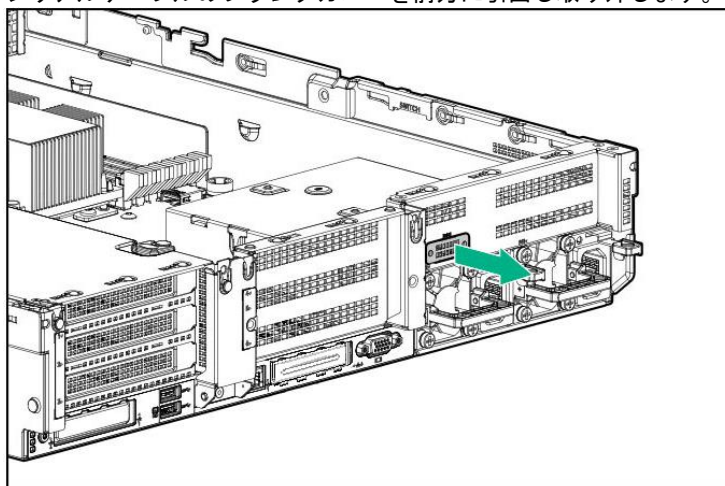


バタフライライザーが取り付けられている場合は、ブランクカバーの位置が変わります。

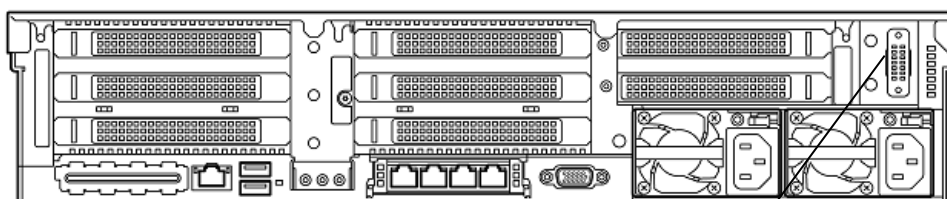

ブランクカバー

3. シリアルケーブルを取り付けます。

- ① シリアルケーブルを下図のように折り返します。
- ② シリアルケーブルコネクタを接続します。
- ③ ネジ（2 個）で外部コネクタ部分を固定します。
- ④ 両面テープの裏紙を外し、指定されている場所に押しつけてケーブルを固定します。

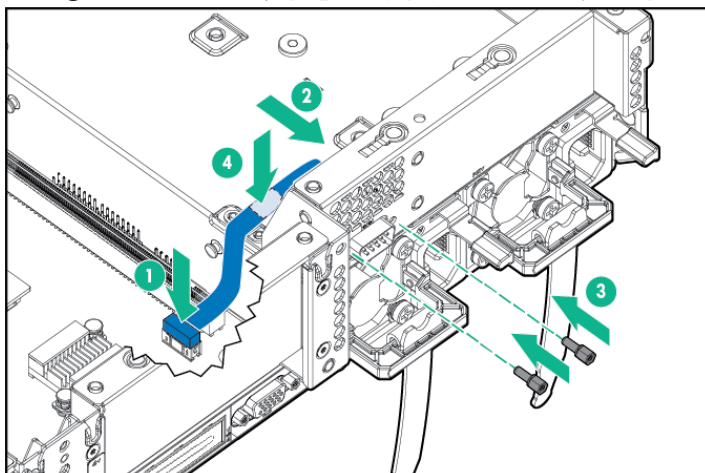

4. 本書の「2 章(1.38 トップカバーの取り付け)」を参照してサーバーのトップカバーを取り付けます。



チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

5. 本書の「2 章(3 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.35.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。



重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.36 内蔵ハードディスクドライブによる RAID システム

内蔵のハードディスクドライブを RAID システムで利用するときの方法について説明します。



RAID システムに変更するとき、または RAID レベルを変更するとき、ハードディスクドライブを初期化します。ハードディスクドライブに大切なデータがあるときは、バックアップしてから RAID コントローラーの取り付け、RAID システムの構築を行ってください。



RAID システムは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使ってください。



- 論理ドライブは、ハードディスクドライブが 1 台でも作成できます。
- SAS HDD/SAS SSD を使用する場合、RAID コントローラーとの接続は必須になります。

1.36.1 RAID システム構築時の注意事項

RAID システムを構築するときは、次の点について注意してください。

- 各 RAID レベルで必要となるハードディスクドライブの台数が異なります。
- オプションの RAID コントローラー(N8103-189/195)を使用する場合、RAID 6、RAID 50、RAID 60 の RAID システムは構築できません。

RAIDレベル	RAIDシステム構築に必要な ハードディスクドライブの最小数		
	N8103-189/195	N8103-190/191/201	N8103-237/238
RAID 0	1	1	1
RAID 1	2	2	2
RAID 5	3	3	3
RAID 6		4	4
RAID 10	4	4	4
RAID 50		6	6
RAID 60		8	8


- RAID 構築を行う場合、同一グループ(パック)内は同一容量/同一種類/同一回転数のハードディスクドライブを使用してください。
- RAID システムに OS をインストールする場合、EXPRESSBUILDER を使ってセットアップすると、RAID の構築から OS のインストールまでを簡単に行うことができます。
- マニュアルで OS をインストールする場合は、RAID システムコンフィグレーションユーティリティを使用します。ユーティリティの詳細な説明は、「メンテナンスガイド」の「2 章(1. RAID システムのコンフィグレーション)」や、オプションの RAID コントローラー(N8103-189/190/191/195/201/237/238)に添付の説明書を参照してください。



RAID システムは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使ってください

1.37 エアダクトの取り付け

エアダクトは、本装置の位置を確認して上から被せるようにゆっくりと軽く押し込むようにして固定します。

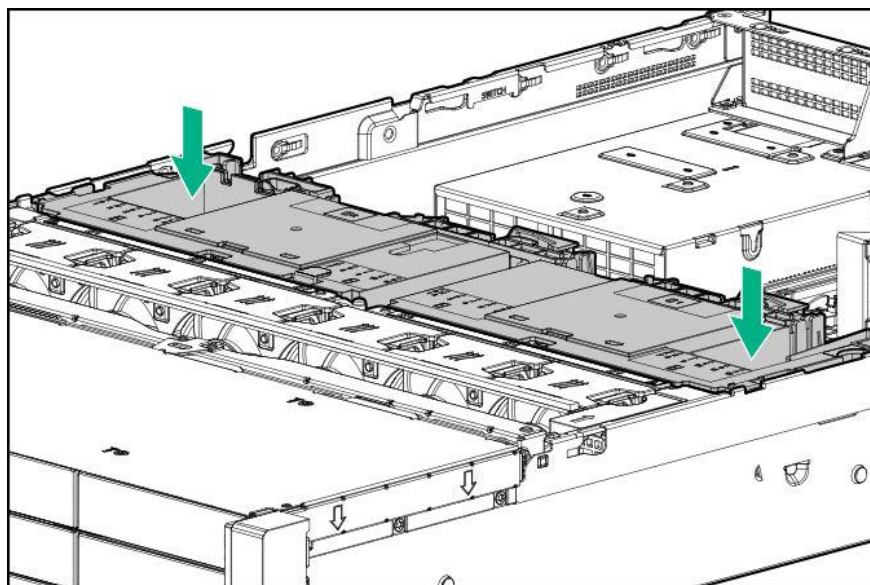


ケーブルを引っ張らないように端に寄せてから取り付けてください。
ケーブルを端に寄せずにエアダクトを取り付けると破損するおそれがあります。

1.38 トップカバーの取り付け


DIMM、PCI カードなど内部の接続後、トップカバーを取り付けます。

事前にヘキサロビュラドライバー（T-10）、またはマイナスドライバーを準備してください。


1. フードラッチを開いたまま、フレームに確実に差し込まれるよう、まっすぐ本機の上にトップカバーを置きます。トップカバーの位置をずらして、本機の背面側から約 1.25cm（0.5 インチ）出るようにしてください。

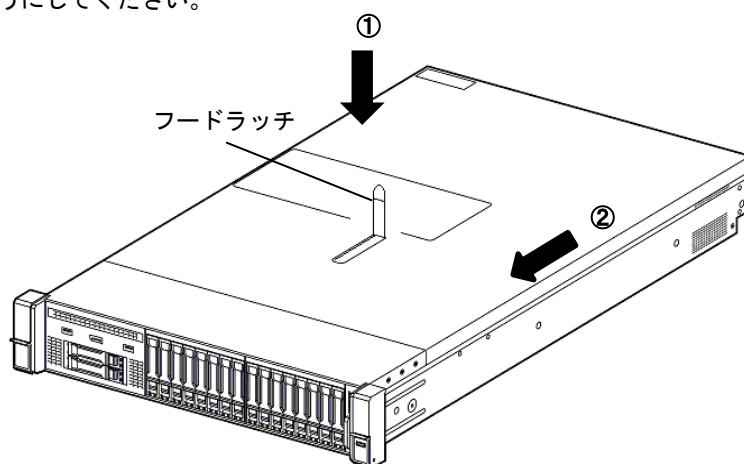

2. フードラッチを押し下げます。トップカバーが完全に閉まるまでスライドさせます。

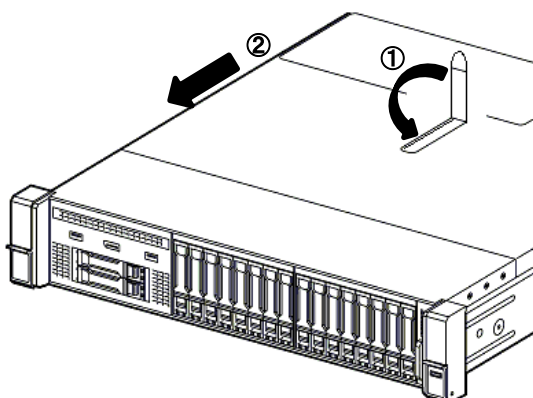

3. フードラッチのセキュリティネジをヘキサロビュラドライバー（T-10）、またはマイナスドライバーで締めます。

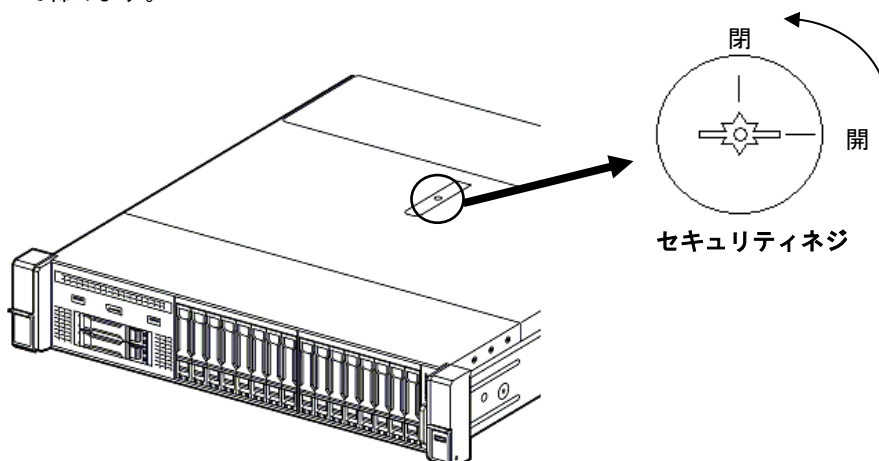

1.39 ドライブ

本機の前面と背面には、各種ドライブを接続するためのドライブベイがあります。

各種ドライブは、専用のトレイに搭載された状態で購入できます。また、トレイに搭載された状態のまま本機に取り付けます。



弊社で指定していないドライブを使用しないでください。サードパーティーのドライブなどを取り付けると、ドライブだけでなく本機が故障するおそれがあります。

本機は SAS、SATA、および NVMe ドライブをサポートします（構成による）。


サーバーに各種ドライブを追加するときは、以下に注意してください。

- RAID 構築を行う場合、同一グループ(パック)内は同一容量/同一種類/同一回転数のハードディスクドライブを使用してください。
- ハードディスクドライブを 1 台しか使用しない場合は、最も小さなベイ番号に取り付けてください。
- ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、最も効率的にストレージ容量を使用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。

搭載するスロットには固有の BOX 番号およびベイ番号が割り当てられています。


以降各構成パターンと搭載ドライブを示します。

8x 2.5 型ドライブモデル (SAS/SATA)

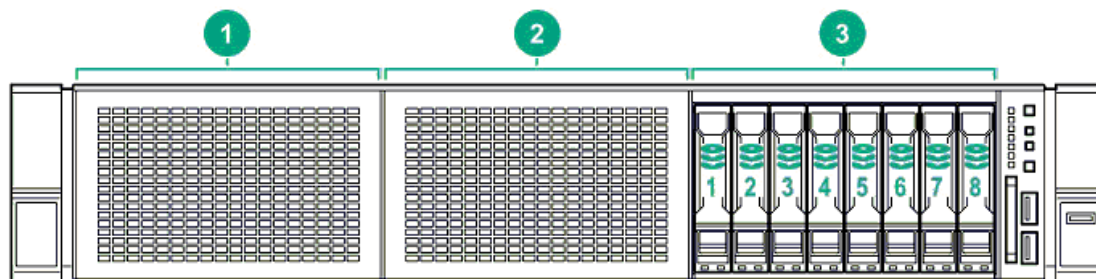

BOX3 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD


- ① 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5 (SAS/SATA) (オプション)
- ② 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5 (SAS/SATA/NVMe(x1)) (オプション)
- ③ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)

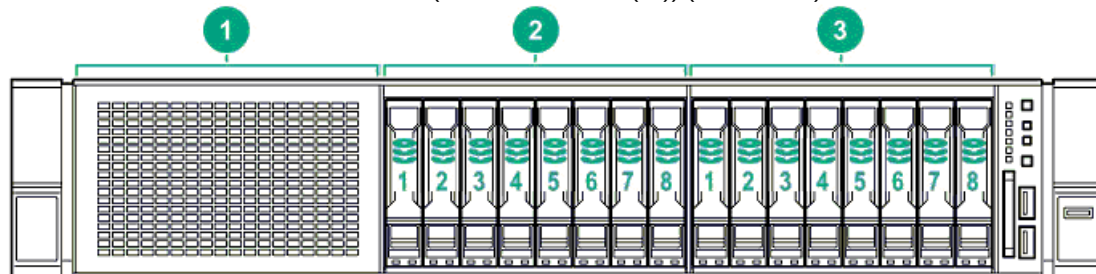

BOX2 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①
 (SAS/SATA/NVMe(x1)) HDD/SSD/NVMe ②
 (SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ③


BOX3 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①②③

- ① 8x 2.5 型ドライブモデル + 2x2.5 (SAS/SATA) (オプション)
- ② 8x 2.5 型ドライブモデル + 2x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)

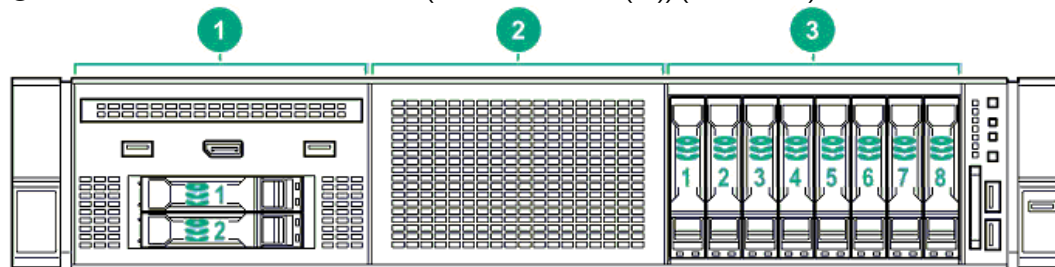


BOX1 : ベイ番号 1~2 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①
 (SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ②
 BOX3 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①②

- ① 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA) + 2x2.5 (SAS/SATA) (オプション)
- ② 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x1)) + 2x2.5 (SAS/SATA) (オプション)
- ③ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x4)) + 2x2.5 (SAS/SATA) (オプション)
- ④ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA) + 2x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)
- ⑤ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x1)) + 2x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)
- ⑥ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x4)) + 2x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)

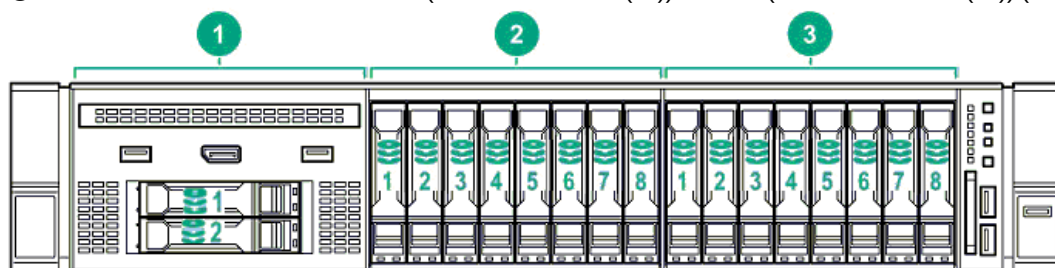


BOX1 : ベイ番号 1~2 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①②③
 (SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ④⑤⑥
 BOX2 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①④
 (SAS/SATA/NVMe(x1)) HDD/SSD/NVMe ②⑤
 (SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ③⑥
 BOX3 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①②③④⑤⑥

- ① 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA) + 8x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x1)) (オプション)
- ② 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA) + 8x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)
- ③ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x1)) + 8x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x1)) (オプション)
- ④ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x1)) + 8x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)
- ⑤ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x4)) + 8x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x1)) (オプション)
- ⑥ 8x 2.5 型ドライブモデル + 8x 2.5(SAS/SATA/NVMe(x4)) + 8x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)

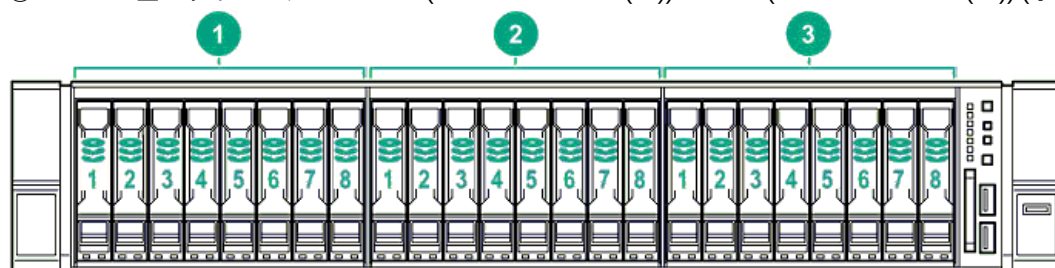

BOX1 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA/NVMe(x1)) HDD/SSD/NVMe ①③⑤
 (SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ②④⑥
 BOX2 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA HDD/SSD) ①②
 (SAS/SATA/NVMe(x1)) HDD/SSD/NVMe ③④
 (SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ⑤⑥
 BOX3 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①②③④⑤⑥

24x 2.5 型ドライブモデル (SAS/SATA)

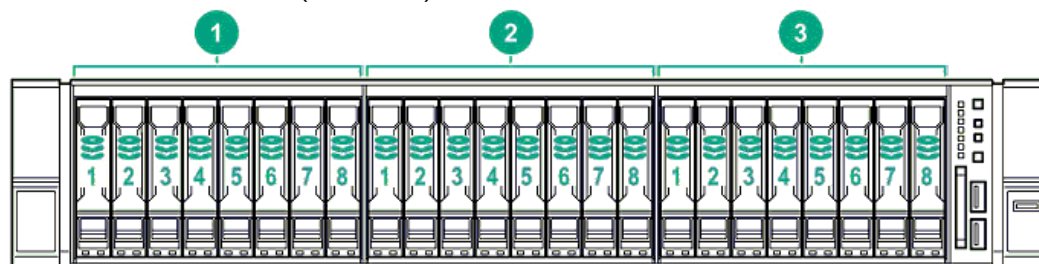

BOX1 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD

BOX2 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD

BOX3 : ベイ番号 1~8 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD

12x 3.5 型ドライブモデル (SAS/SATA)



BOX1 : ベイ番号 1~4 まで設定 (SAS/SATA) HDD


BOX2 : ベイ番号 1~4 まで設定 (SAS/SATA) HDD

BOX3 : ベイ番号 1~4 まで設定 (SAS/SATA) HDD

2.5/3.5 型ドライブモデル背面共通

① 2x2.5 (SAS/SATA) (オプション)

② 2x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) (オプション)

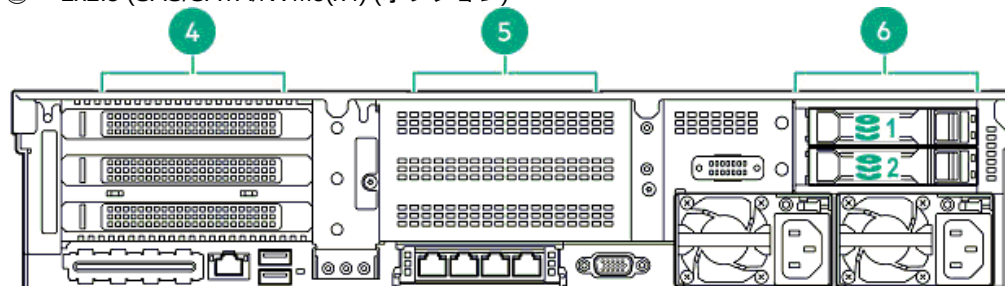


BOX4 : 未サポート

BOX6 : ベイ番号 1~2 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①
(SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ②

① 2x2.5 (SAS/SATA) + 2x2.5 (SAS/SATA) (オプション)

② 2x2.5 (SAS/SATA/NVMe(x4)) + 2x2.5 (SAS/SATA) (オプション)

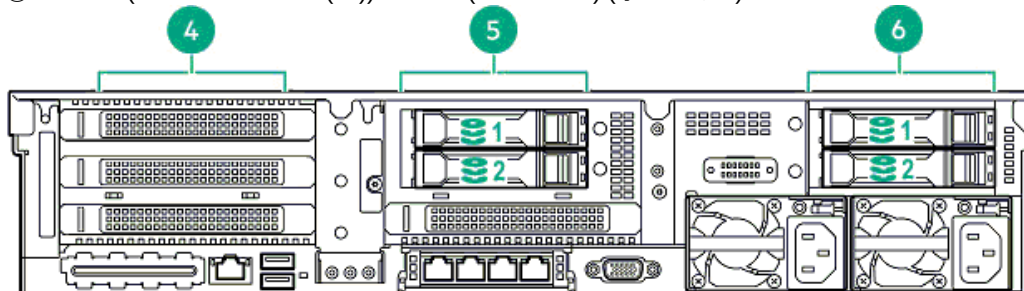

BOX4 : 未サポート

BOX5 : ベイ番号 1~2 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①②

BOX6 : ベイ番号 1~2 まで設定 (SAS/SATA) HDD/SSD ①
(SAS/SATA/NVMe(x4)) HDD/SSD/NVMe ②

1.39.1 SAS / SATA / PCIe SSD (NVMe) ドライブの取り付け

次の手順に従って各種ドライブを取り付けます。



RAID システムの場合、同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のディスクドライブを使用してください。




Windows Server 2016 で Hot plug 対応するため、本体装置に添付された EXPRESSBUILDER の中に「PCIe(NVMe) Drive Eject NMI Fix for Intel Xeon Processor Scalable Family for Windows」というパッチツールのインストールが必須。
(詳細は「増設用 2.5-inch PCIe SSD ユーザーズガイド」をご参照ください)


1. 本書の「2 章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」を参照して準備します。
ディスクドライブを取り付けるスロットを確認します。
番号の小さい順から取り付けてください。

2. スロットに取り付けられているダミートレーを取り外します。

・ 2.5 型ドライブ

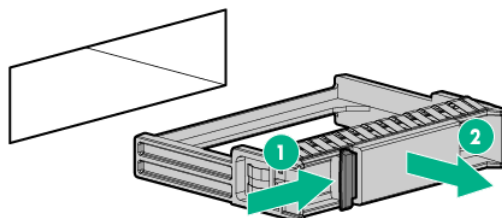


・ 3.5 型ドライブ

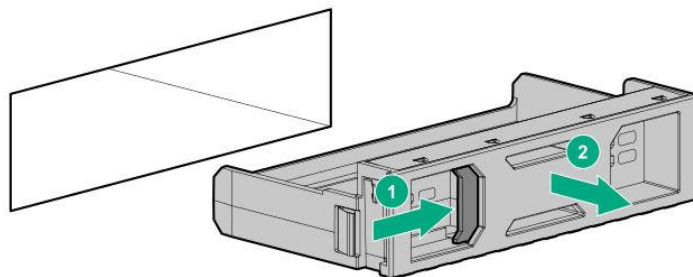


取り外したダミートレーは、大切に保管してください。

3. ドライブを準備します。
ディスクトレイのハンドルのロックを解除します。

・ 2.5 型ドライブ

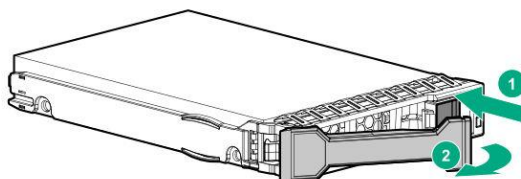


・ 3.5 型ドライブ

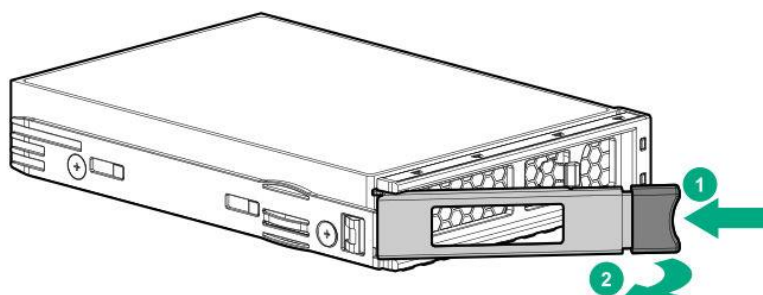


4. ディスクトレイをしっかりと持ってスロットへ挿入します。

・ 2.5 型ドライブ

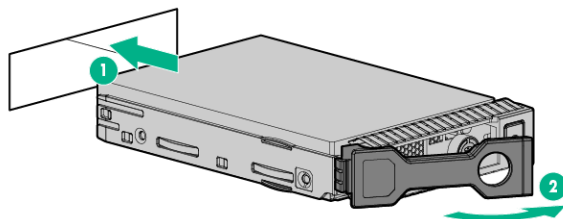

・ 3.5 型ドライブ

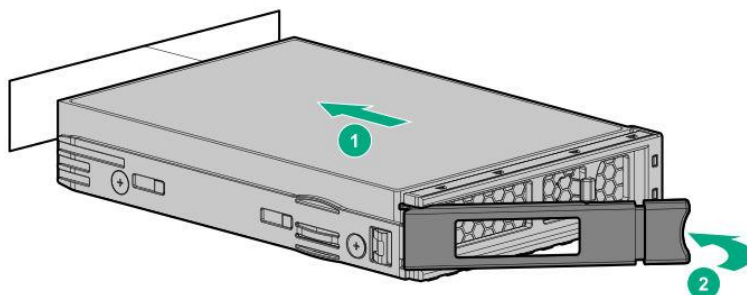

- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ディスクトレイは両手でしっかりとていねいに持ってください。

5. ハンドルをゆっくりと閉じます。
「カチッ」と音がしてロックされます。



押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。

6. ドライブ LED の定義からドライブのステータスを確認します。

1.39.2 SAS / SATA / PCIe SSD (NVMe) ドライブの取り外し




適切な冷却を確保するために、サーバーを動作させるときは、トップカバー、エアダクト、ダミートレー、およびブランクカバーを必ず取り付けてください。サーバーがホットプラグ対応オプションをサポートしている場合は、トップカバーを開ける時間を最小限に抑えてください。


1. ドライブ LED の定義からドライブのステータスを確認します。
2. ドライブ上のすべてのサーバーデータのバックアップを取ります。
3. ディスクトレイのハンドルのロックを解除します。

ハンドルを持ってゆっくりと手前に引出し、ドライブを取り外します。

・ 2.5 型ドライブ

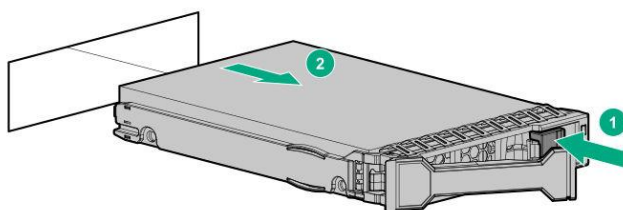

・ 3.5 型ドライブ

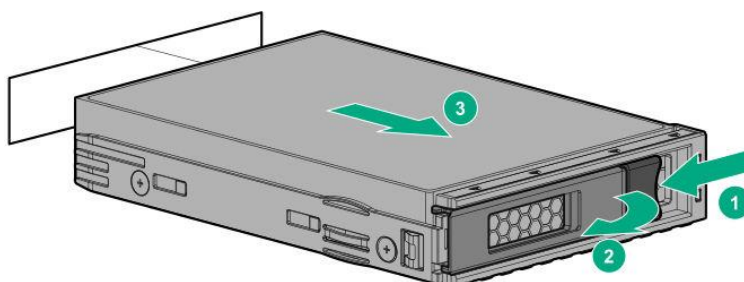

なお、取り外したドライブを廃棄または譲渡するときは、お客様の責任において確実にデータを消去してください。



データの消去をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩したとき、弊社ではその責任は負いません。



ドライブを増設すると、それまで記憶されていた起動順序の設定がクリアされます。

1.40 電源ユニット

ホットスワップに対応した2台の電源ユニットにより、冗長構成にすることができます(標準では1台)。
この場合、電源ユニットが1台故障しても、システムを停止することなく運用を続けることができます。



チェック

AC 電源ユニットには AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。
AC ケーブルが抜けないようにケーブルタイで固定してください。

1.40.1 取り付け



チェック

サーバーに取り付けられる2台の電源ユニットは同じ容量でなければなりません。2台の電源ユニットは同じ部品番号と同じラベル色であることを確認してください。2台の電源ユニットが不適切な場合には、システムが不安定になり、シャットダウンされる場合があります。




チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレイを実装してください。

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。

1. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順1~4を参照して準備します。
2. ブランクカバーを取り外します。

背面

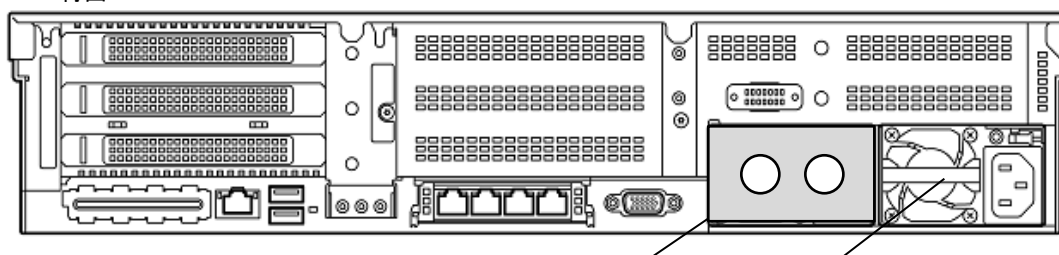


増設スロット 標準スロット



重要


表面が熱くなっているため、火傷をしないように、電源装置または電源装置ブランクカバーが十分に冷めてから手を触れてください。

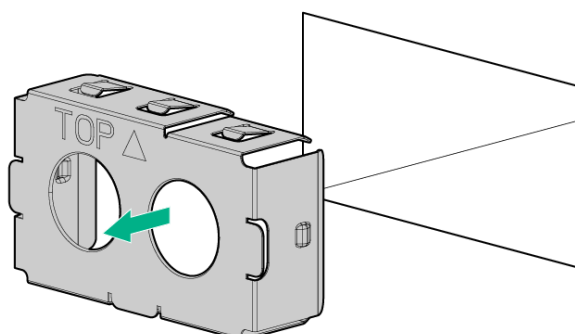

チェック

取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。


3. 「カチッ」と音がしてロックされるまで、電源ユニットを差し込みます。

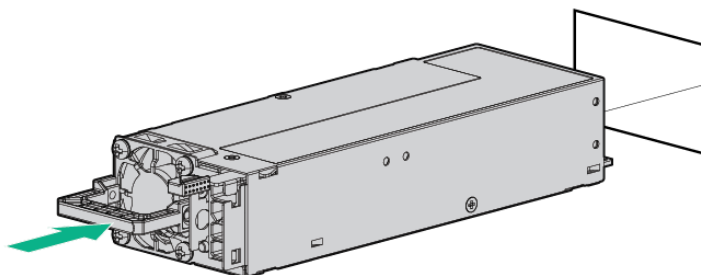


4. 電源コードを接続します。
指定された電源コードを使います。



AC 電源ユニットには AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。
AC ケーブルが抜けないようにケーブルタイで固定してください。

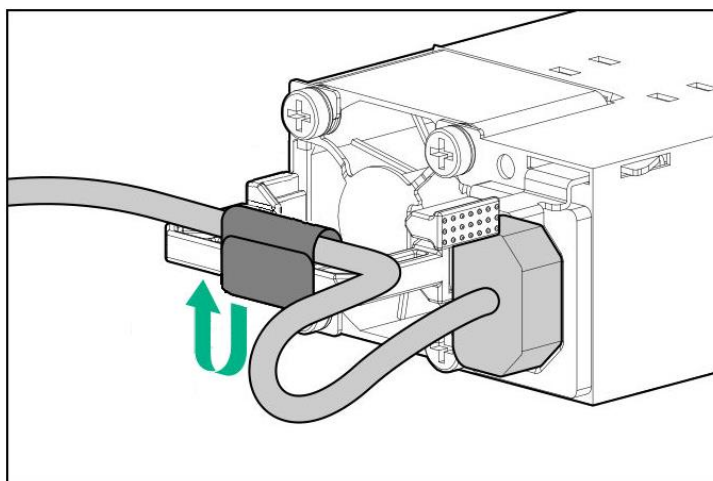

電源コードを接続すると、電源ユニットの AC POWER ランプが緑色に点灯します。

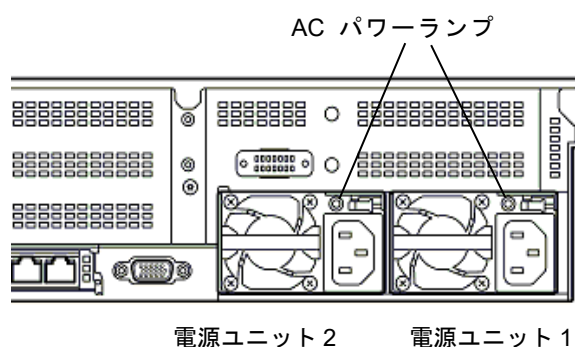

5. 本機の電源を ON にします。
6. ステータスランプや POST で電源ユニットに関するエラーがないことを確認します。
エラーの詳細については、「メンテナンスガイド（共通編）」の「2 章 (1. IML エラーメッセージ)」を参照してください。
AC POWER ランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直してください。それでも同じエラーがでたときは保守サービス会社に連絡してください。

1.40.2 故障した電源ユニットの交換/取り外し

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 感電注意




正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。

1. ランプ表示(AC POWER ランプ)が消灯している電源ユニットを確認します。
2. 本機の電源を OFF にします。



電源ユニットを冗長構成(2 台で運用)にしている場合、電源 ON のまま故障した電源ユニットを交換できます。

3. 手順 1 で確認した電源ユニットの AC コードを抜きます。
4. 電源ユニットのレバーを内側に押し、取っ手を握りながら手前に引いて取り外します。

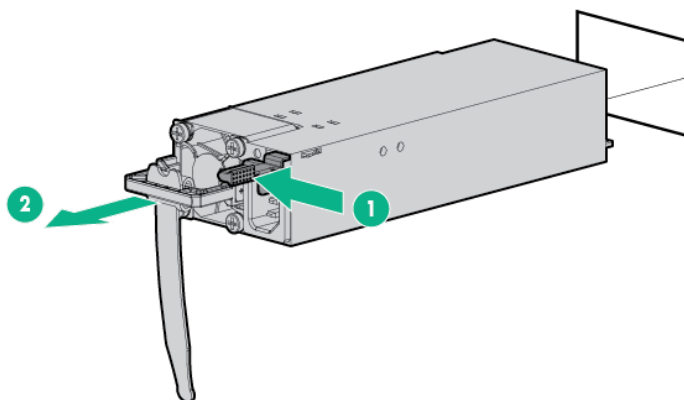

5. 電源ユニットを交換せずに 1 台の電源ユニットで運用する場合は、「取り付け」の手順 2 で取り外したブラנקカバーを取り付けます。




ブラנקカバーの取り付けは、冷却効果を保つために必須です。


6. 本書の「2 章(1.40.1 取り付け)」の手順 3～6 の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の確認をします。

1.41 フロントベゼルの取り付け

1. フロントベゼルを取り付けるときは、フロントベゼルの上下の向きを合わせます。
2. フロントベゼルを正面から見て右側を装置前面部のくぼみにはめ込み、左側のレバーを右方向に押し、装置左側をセットし、レバーを放すとロックがかかります。
フロントベゼルを手前に軽く引き、ロックされているか確認してください。

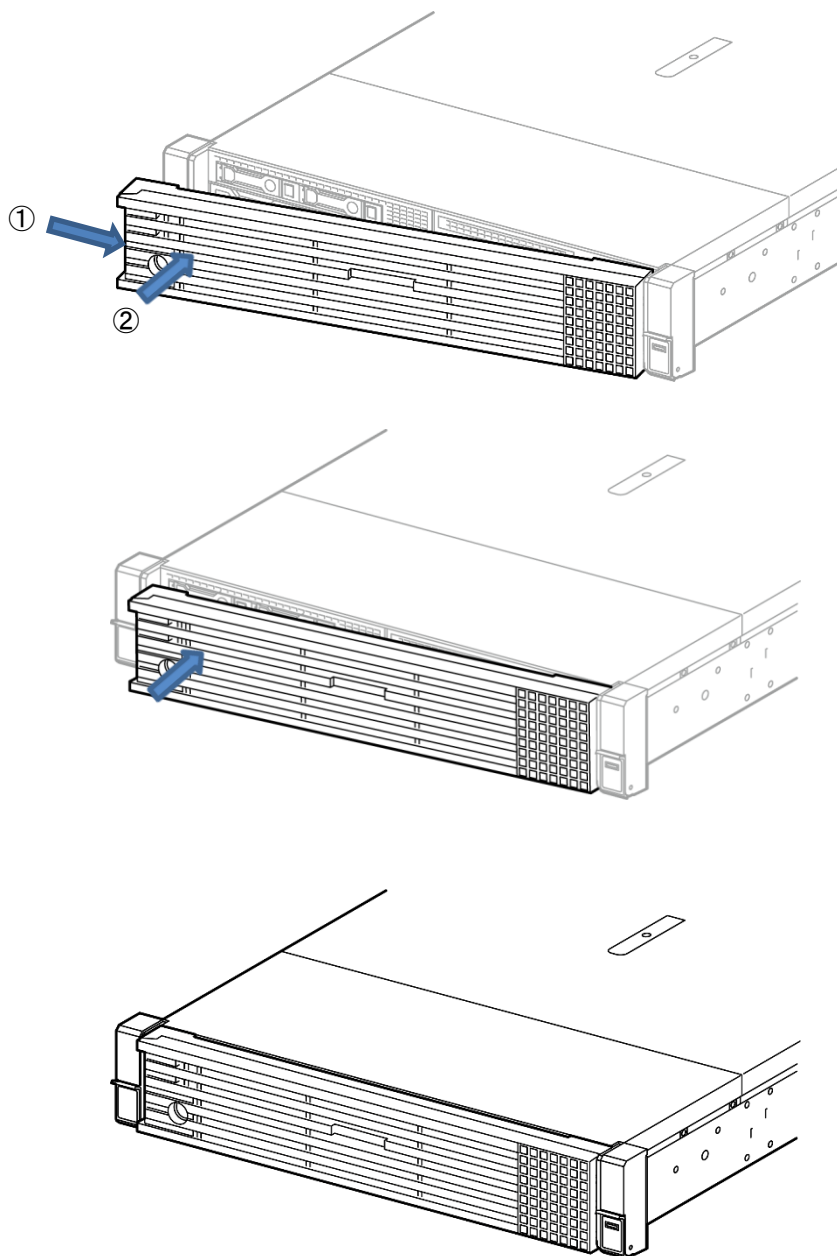

3. キーを差し込み、押しながら右方向に回してロックをかけます。

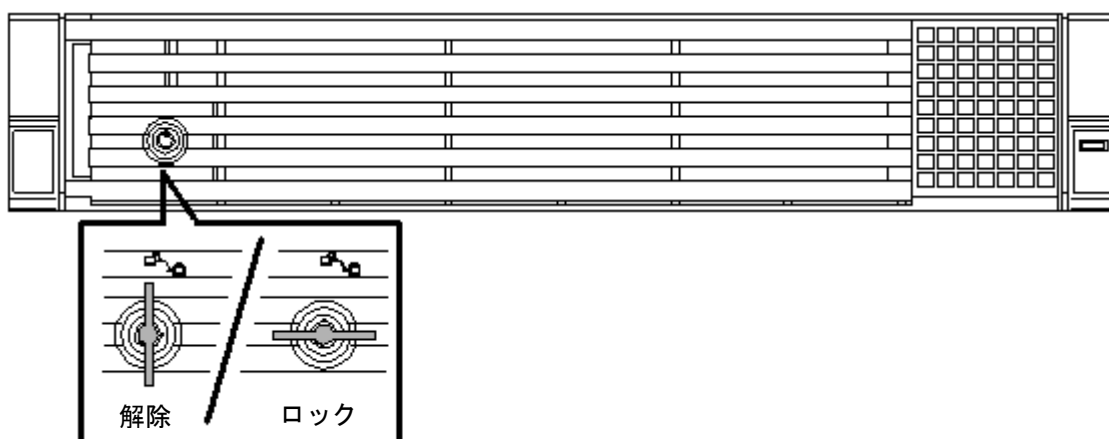

鍵の縦方向→「解除」 横方向→「ロック」




フロントベゼルの取り付け時に POWER スイッチを押さないよう注意してください。

2. 装置構成とケーブル接続

本機の装置内部の各種構成と、それに関するケーブル接続について説明します。

2.1 8x2.5 型ドライブモデル

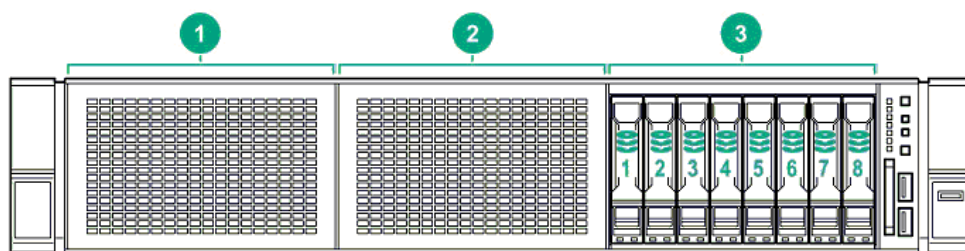


2.1.1 標準構成


BOX3 に 8x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA)構成 (例)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

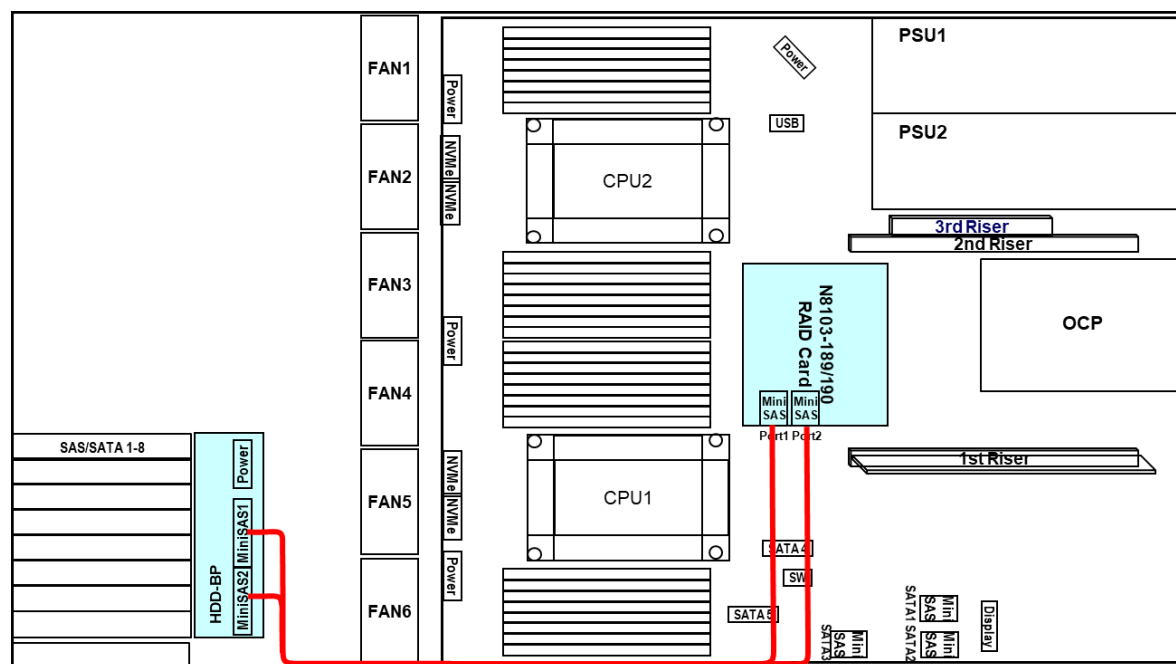

2.1.2 BOX2 の増設

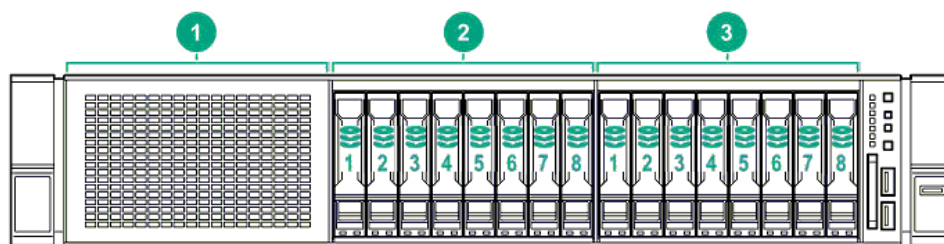

構成ルール


- ・フロントディスクケースの搭載順は、BOX2→BOX1 となります。
- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。

1. 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155 増設

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

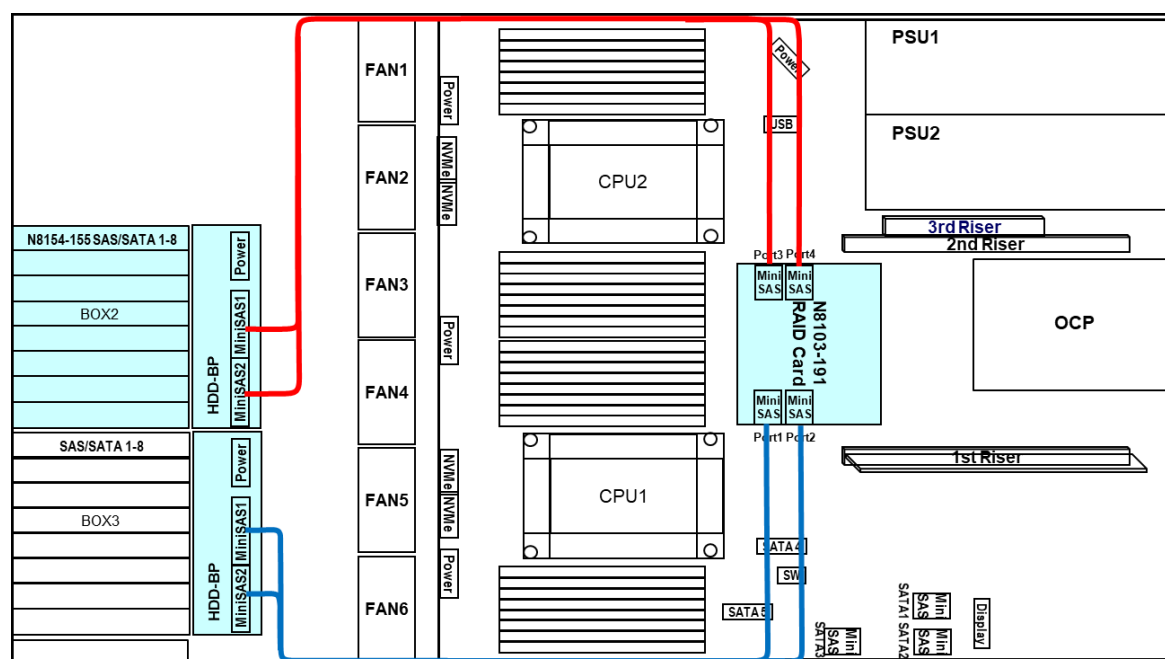


2. 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 増設 (例 1)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの

Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

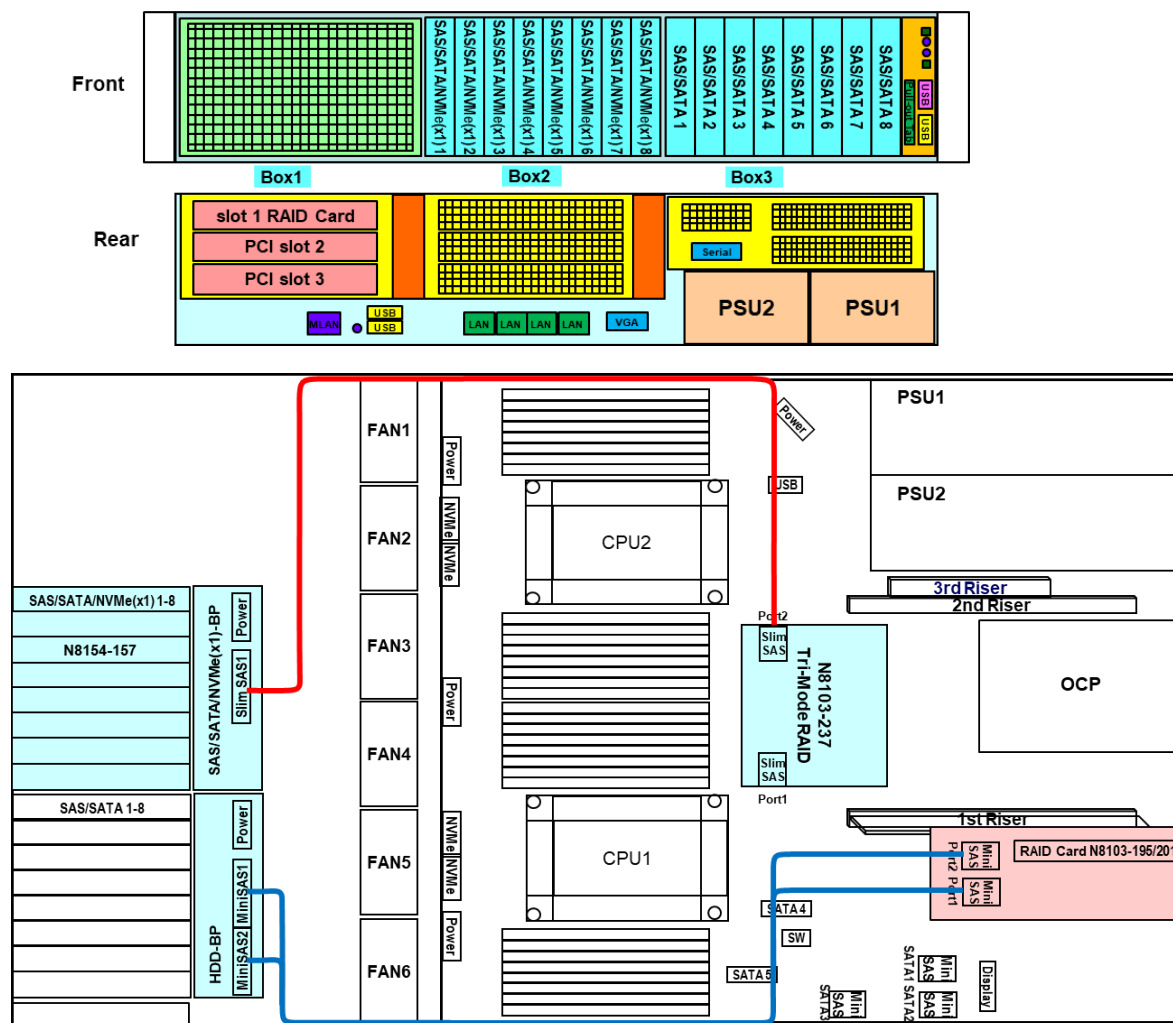


8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 増設 (例 2)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→2nd ライザーカード用フラットケーブル) で接続


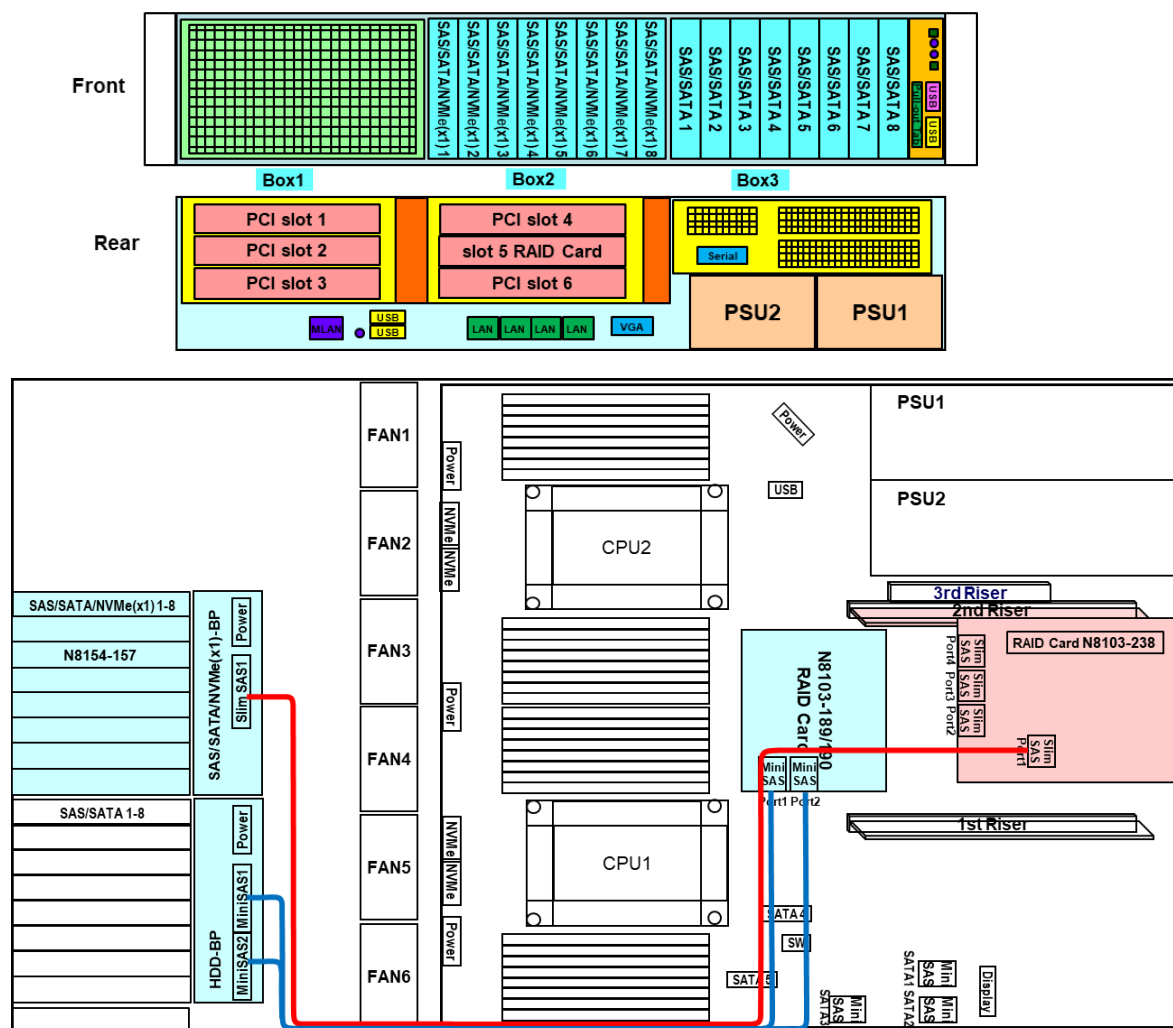


8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 増設 (例 3)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

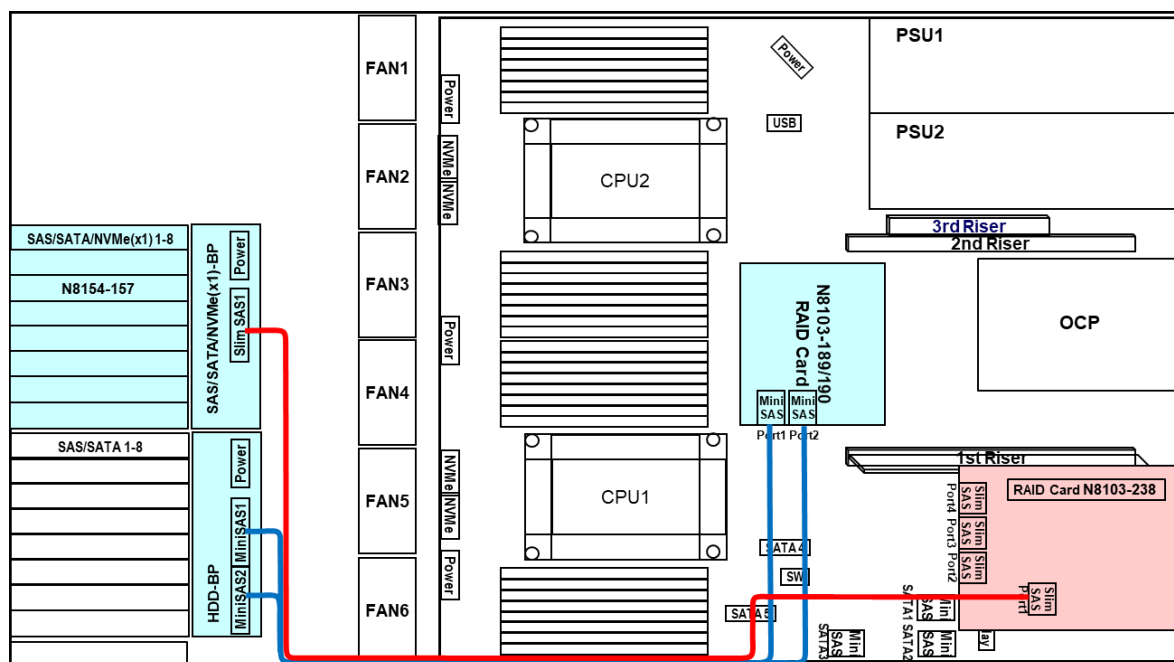
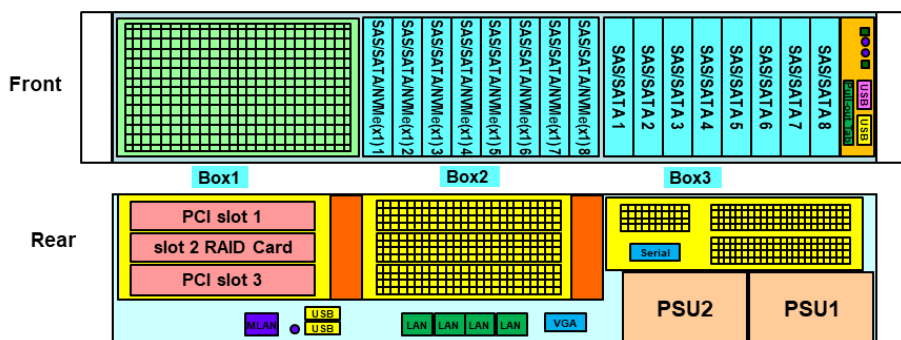


3. 8x2.5 型ドライブページ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 増設 (例 1)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブページ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類のケーブルセット付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

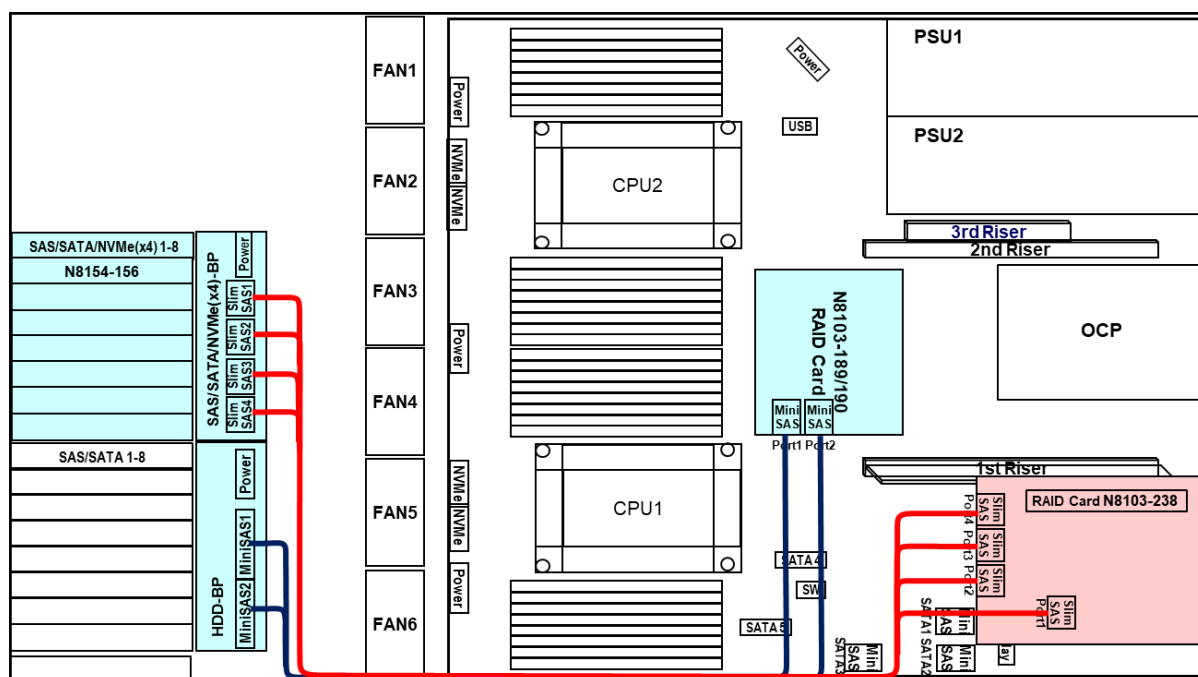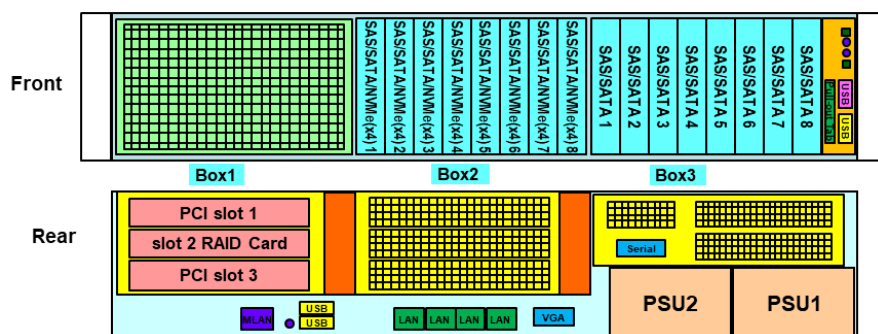


- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類のケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続



2.1.3 BOX1 の増設

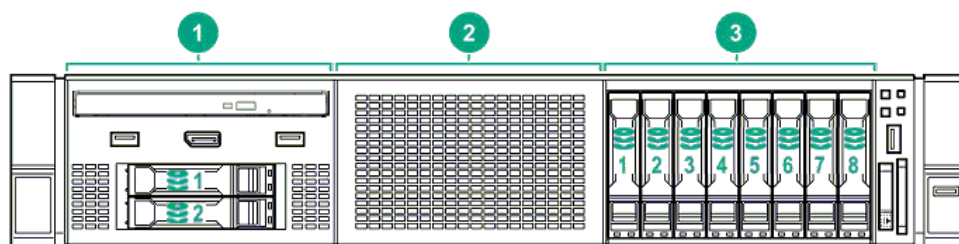

構成ルール


- ・フロントディスクページの搭載順は、BOX2→BOX1 となります。ただし、N8154-164 + N8154-153/152, N8154-164 + 光ディスクドライブは、単独で BOX1 に搭載することができます。
- ・フロント側のディスクページがフル搭載の場合に、リア側のディスクページが搭載できます。

1. 内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブページ(SAS/SATA) N8154-153 増設 (例 1)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブページ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

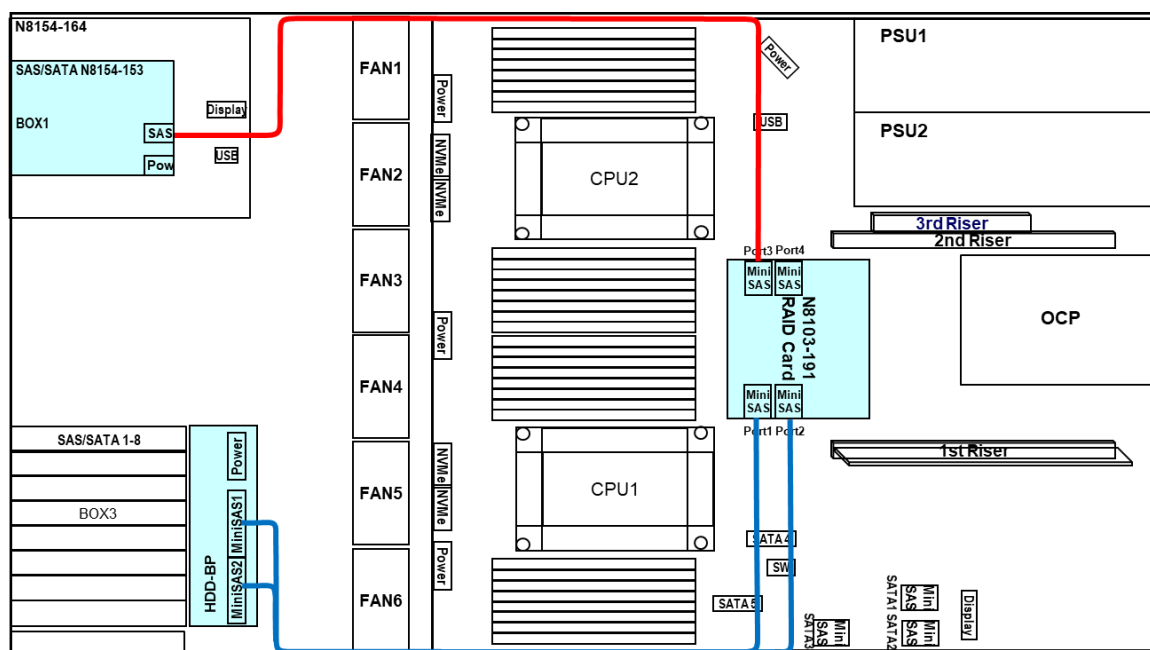


内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 増設 (例 2)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

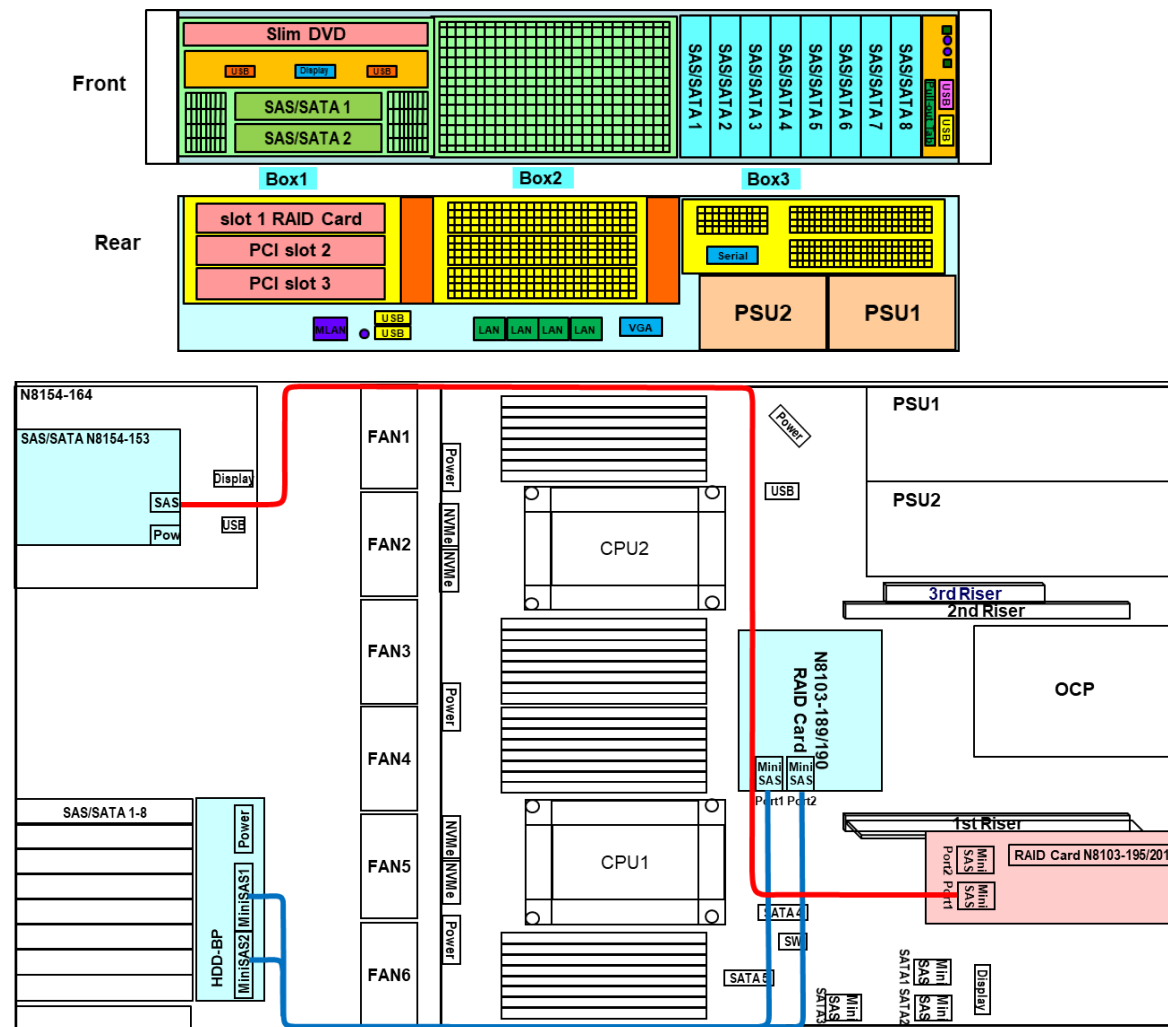

2. 内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 1)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
 - ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
 - ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
 - ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続
- BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続


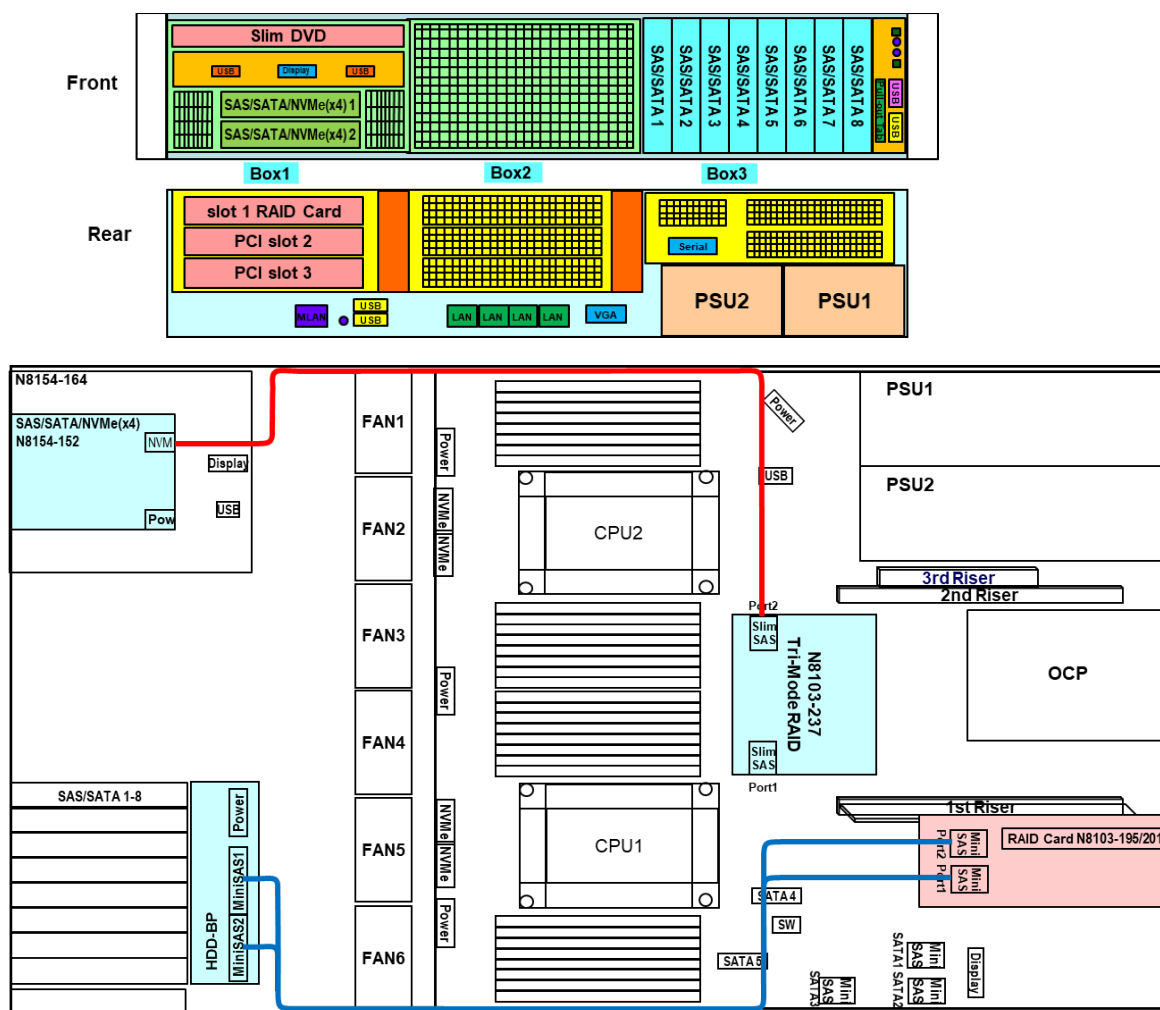


内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 2)


- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

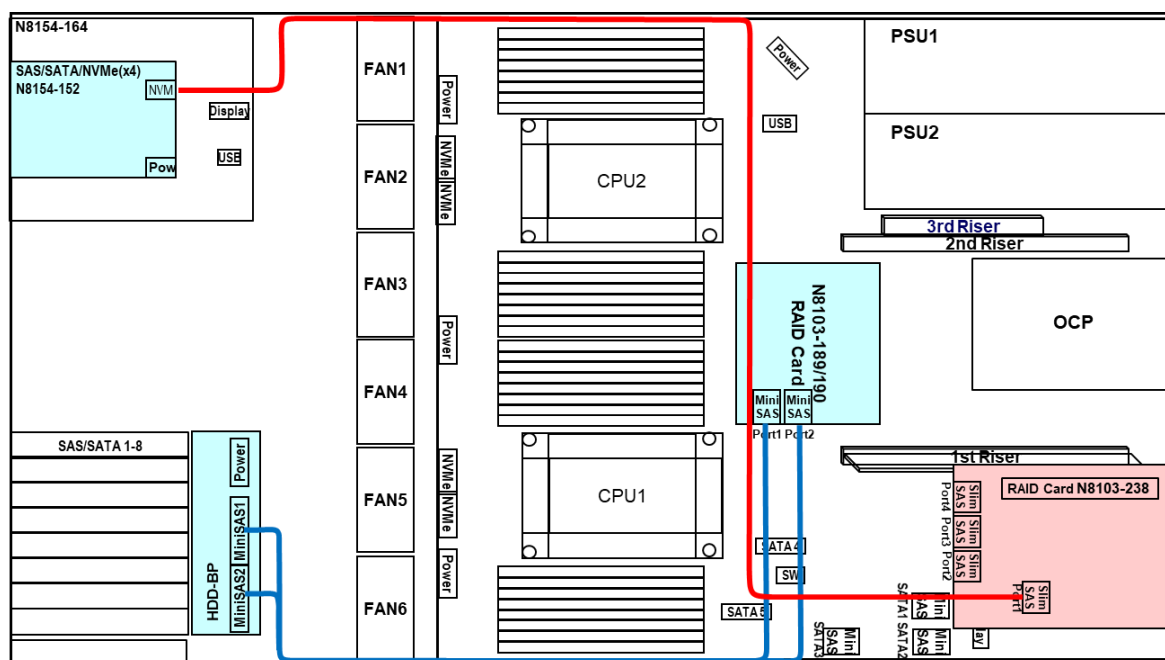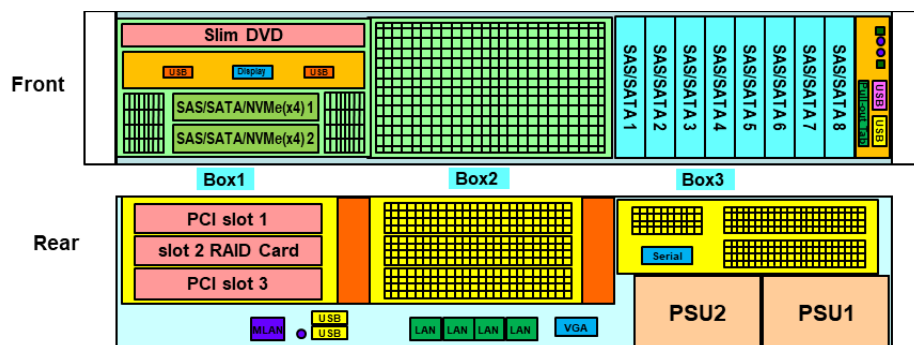

2.1.4 BOX1 と BOX2 の増設（パターン 1）

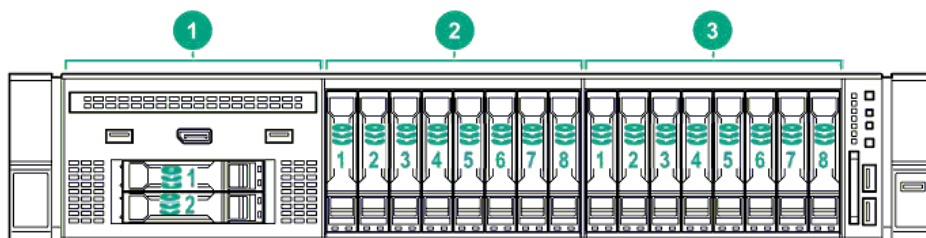

構成ルール

- ・フロントディスクケースの搭載順は、BOX2→BOX1 となります。ただし、N8154-164 + N8154-153/152, N8154-164 + 光ディスクドライブは、単独で BOX1 に搭載することができます。
- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。


- BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155 の増設（例）

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

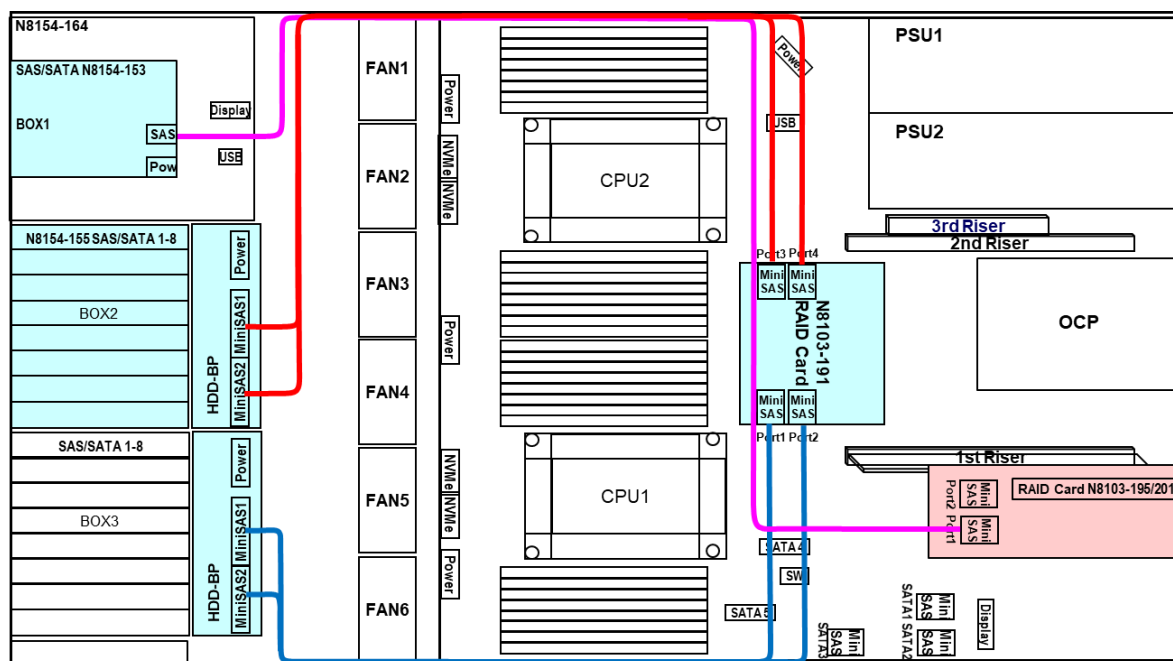


2. BOX1に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、
BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 の増設 (例)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザンタイプ
- ・ x 2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの
Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

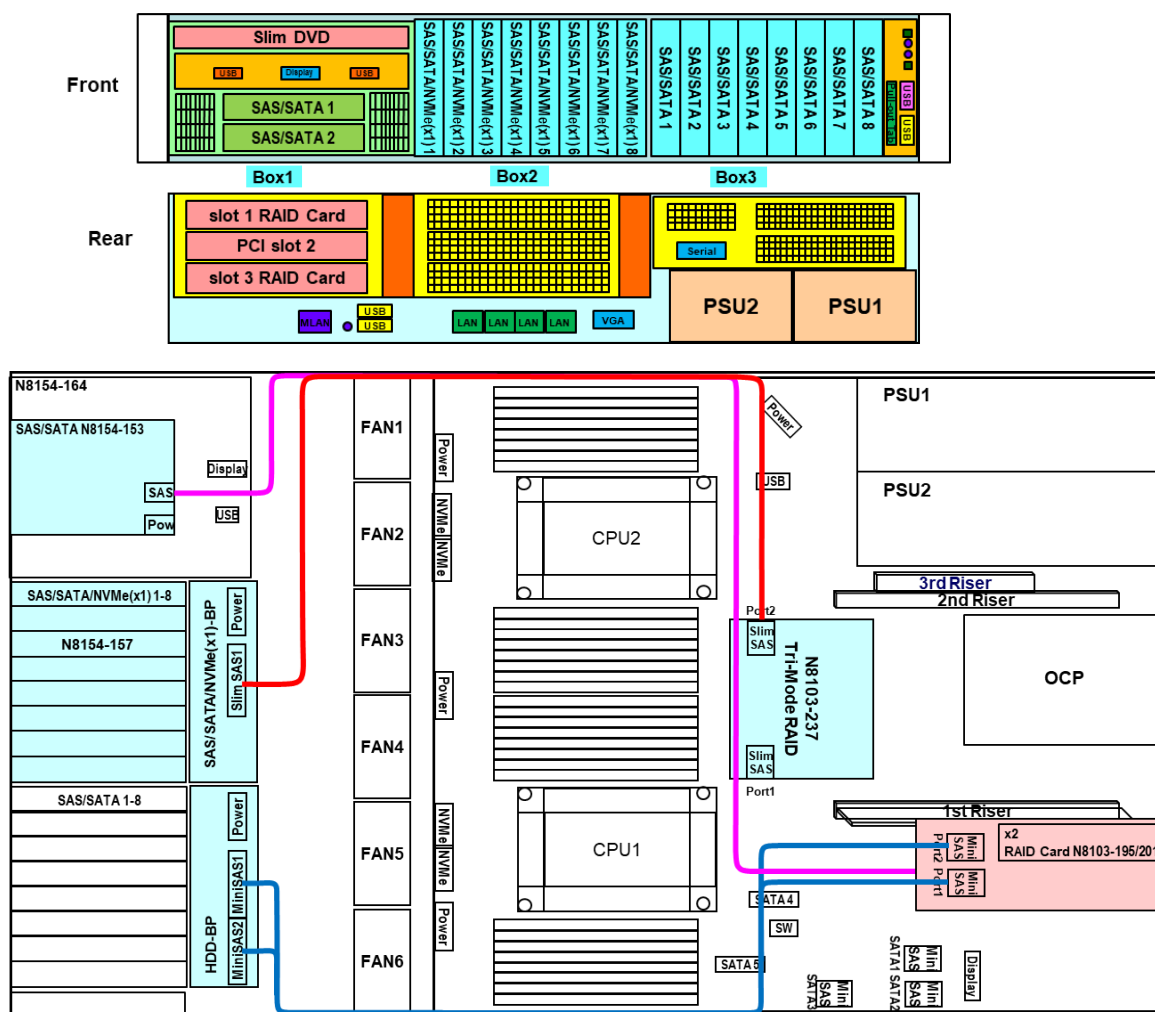



3. BOX1に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 1)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

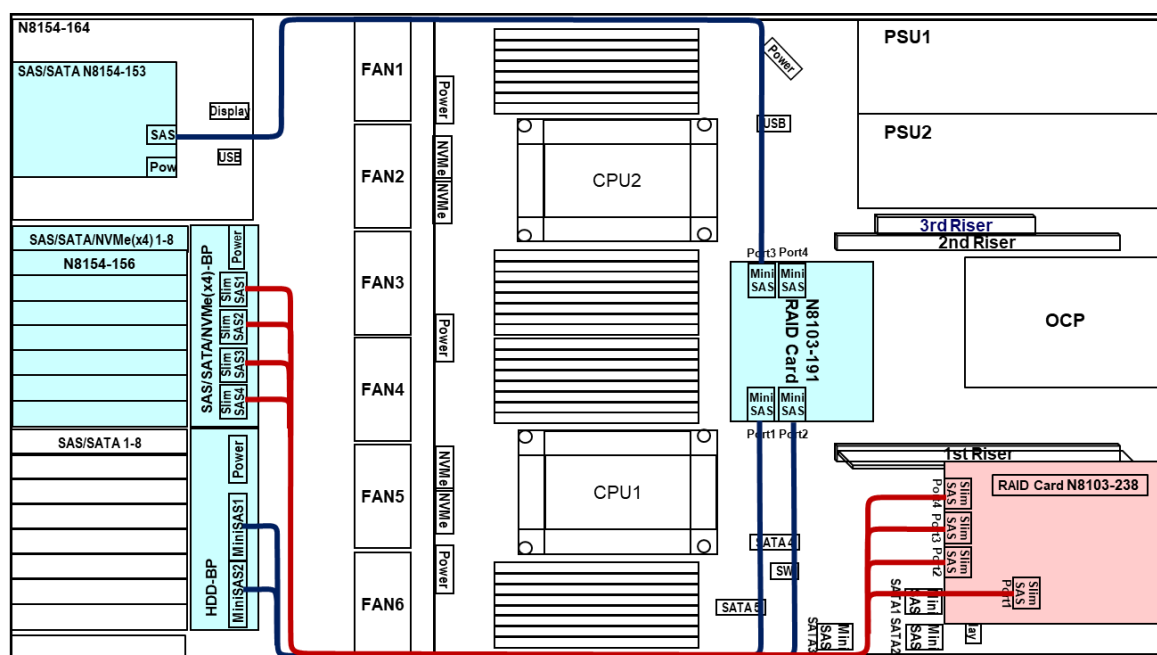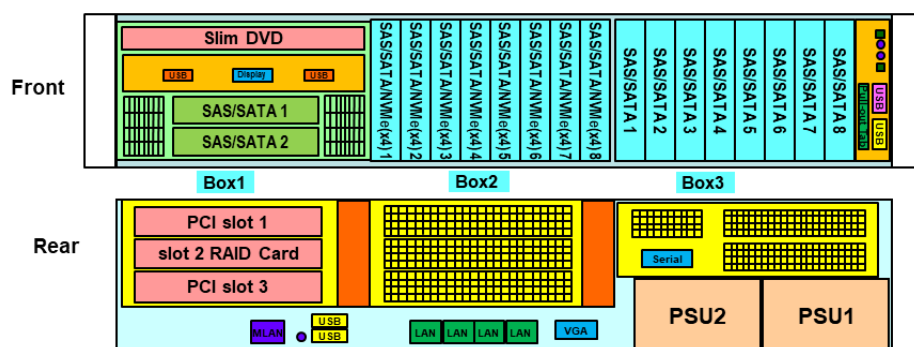



BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) N8154-153、
BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 2)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザノンタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

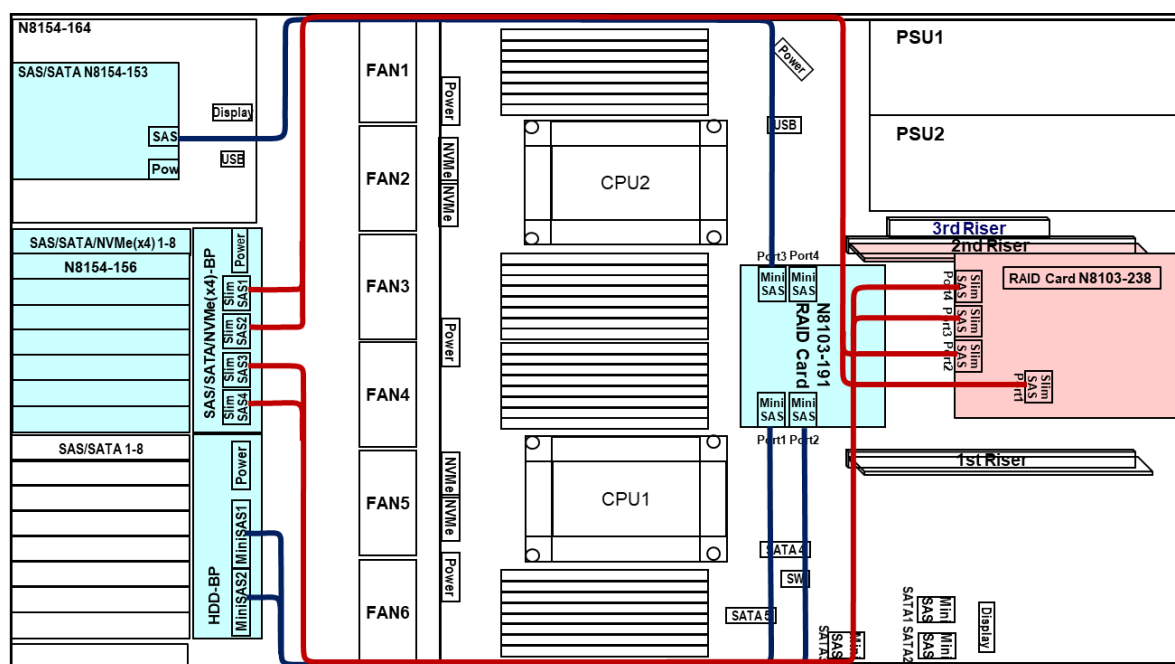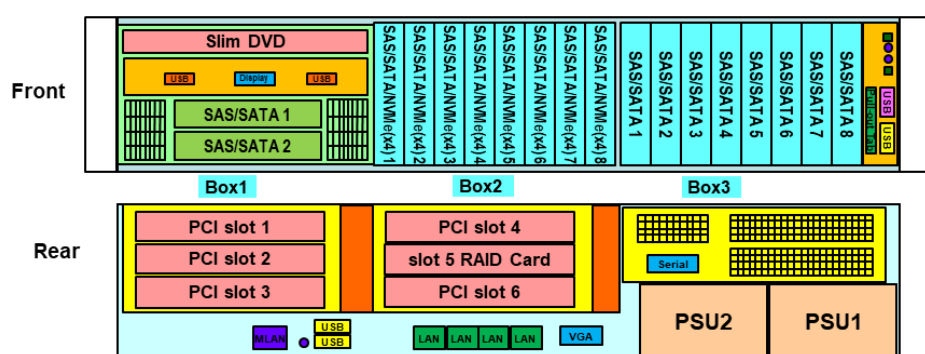


4. BOX1に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155 の増設 (例 1)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ x 2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

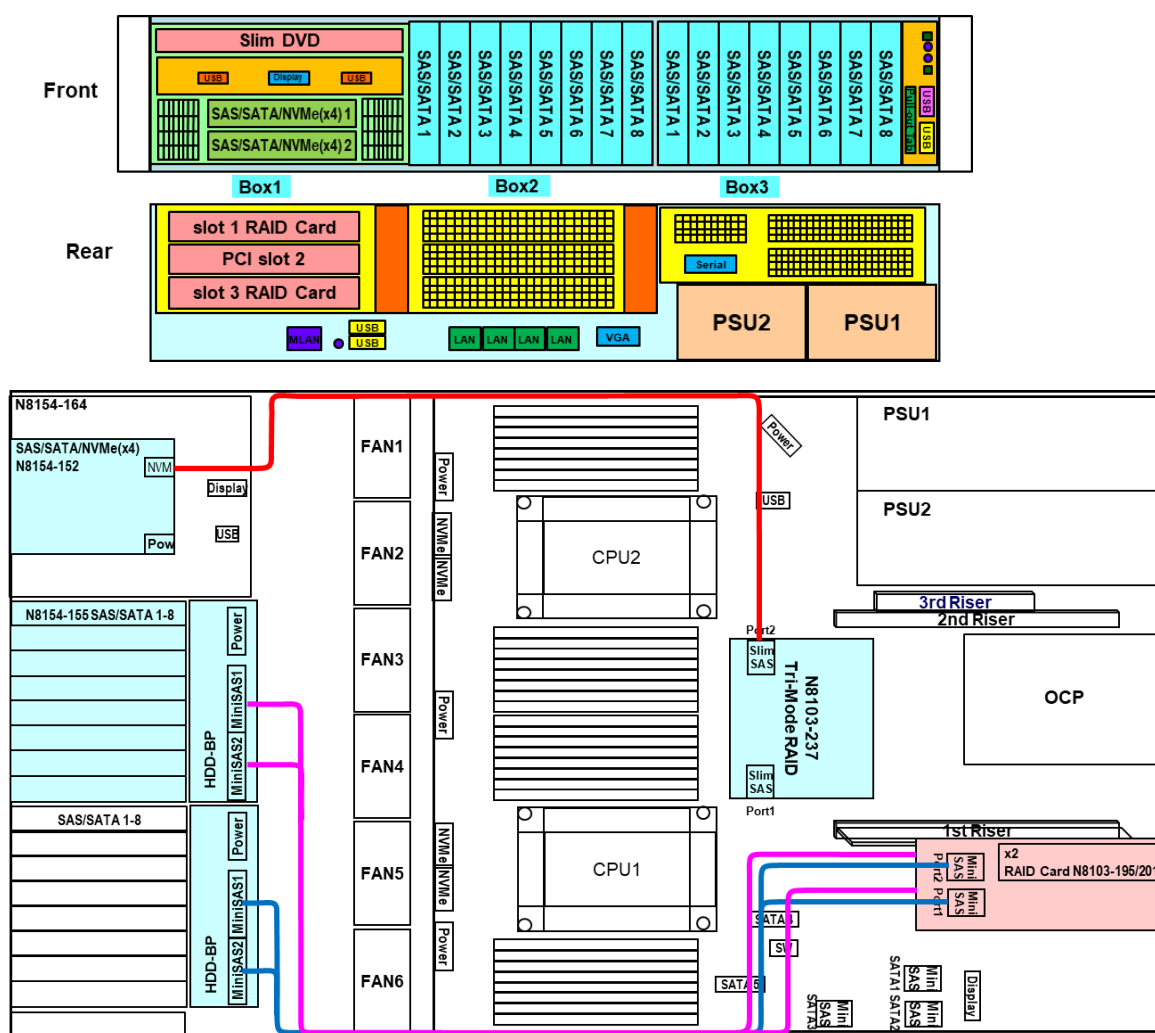


BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155 の増設 (例 2)

- ・ N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続


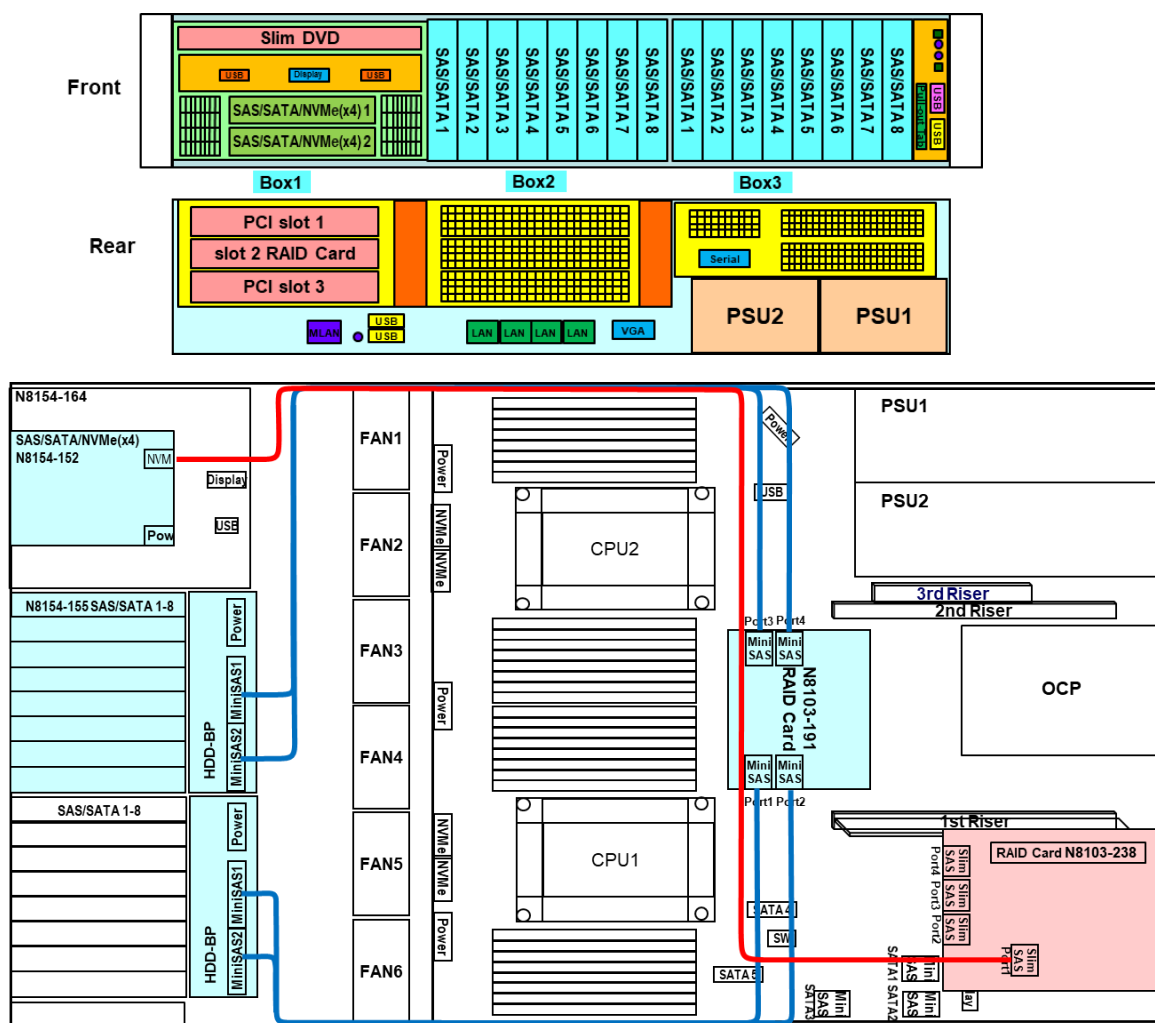


5. BOX1に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 の増設 (例 1)
- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザンタイプ
 - ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
 - ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
 - ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
 - ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

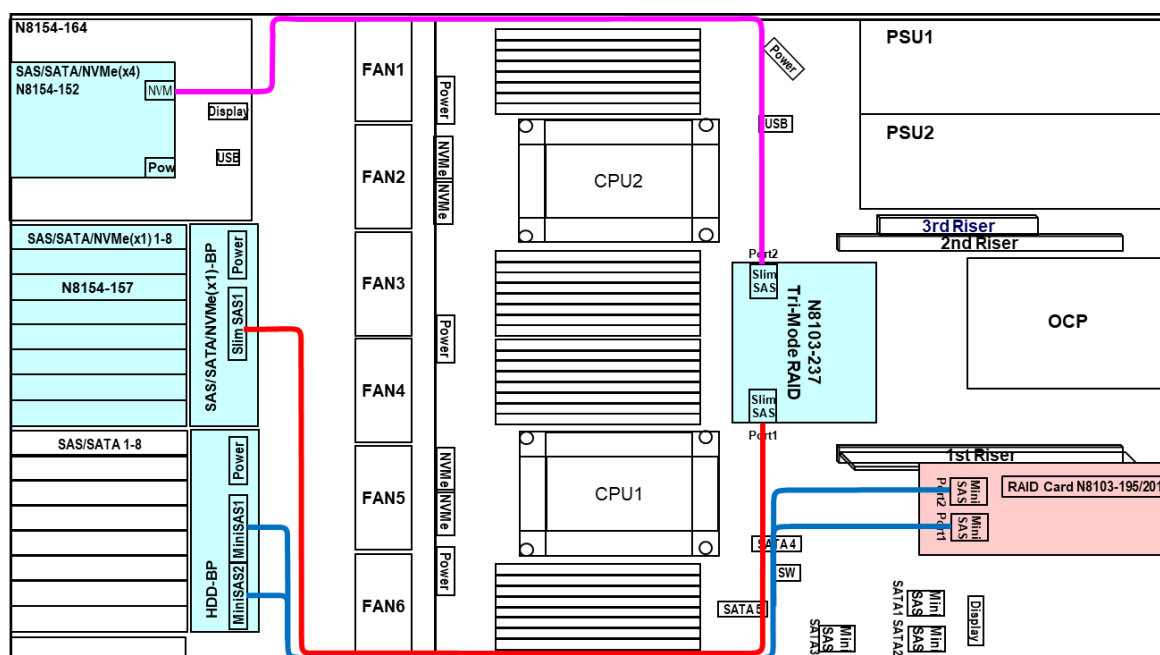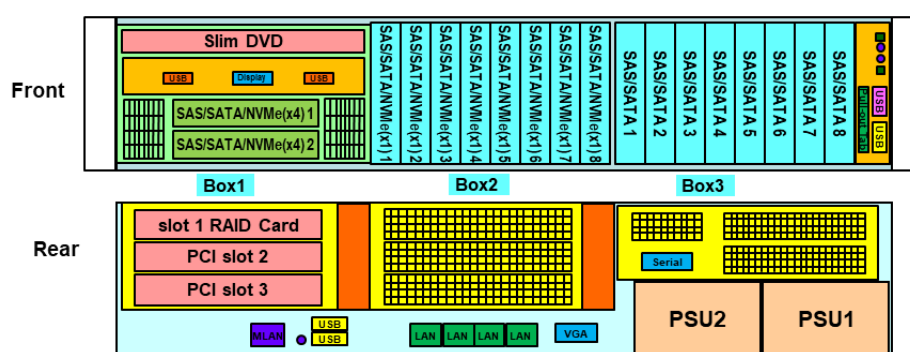

BOX1に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)



N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 の増設 (例 2)

- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

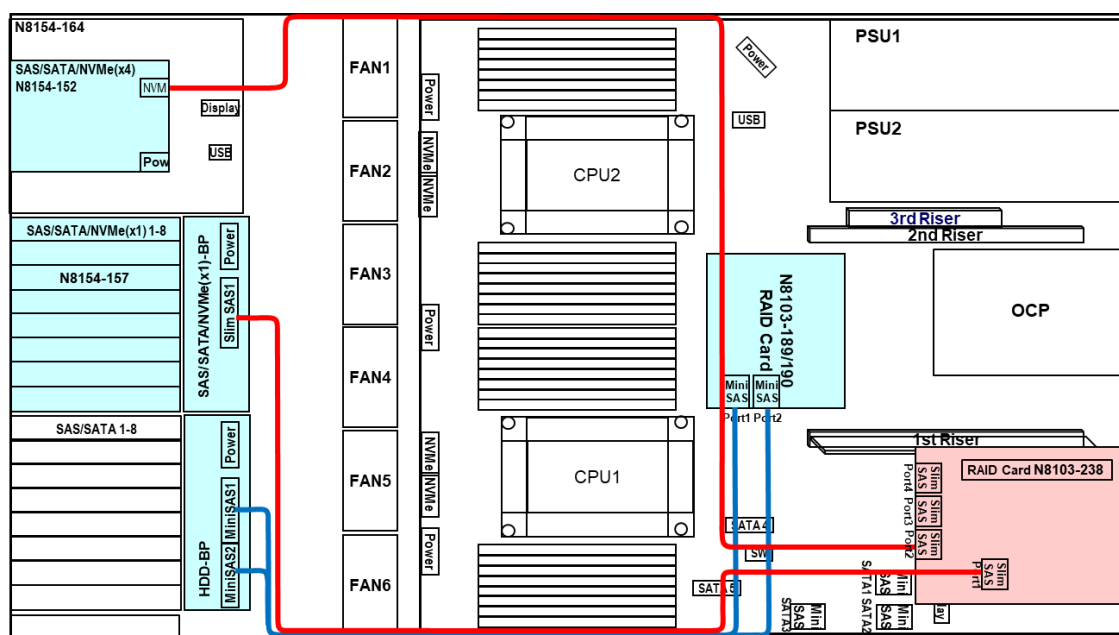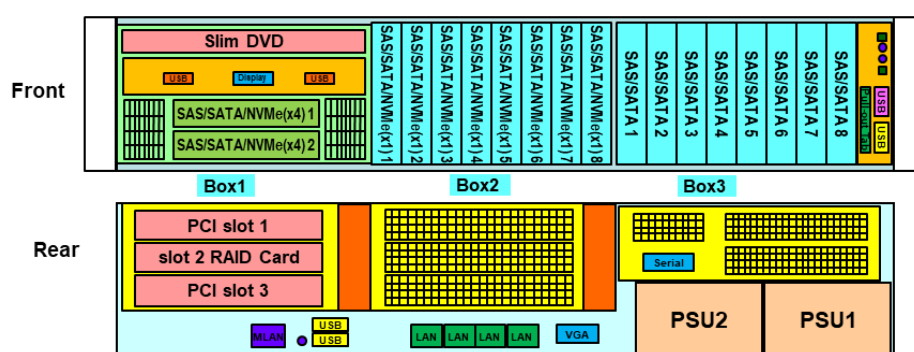



6. BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 1)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

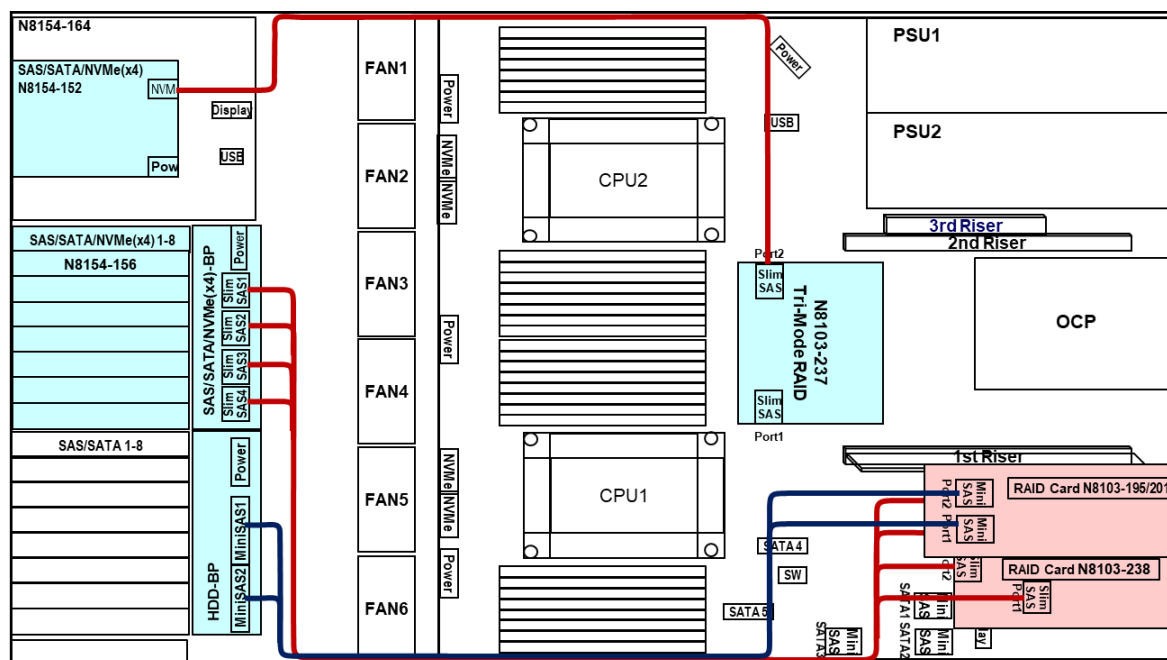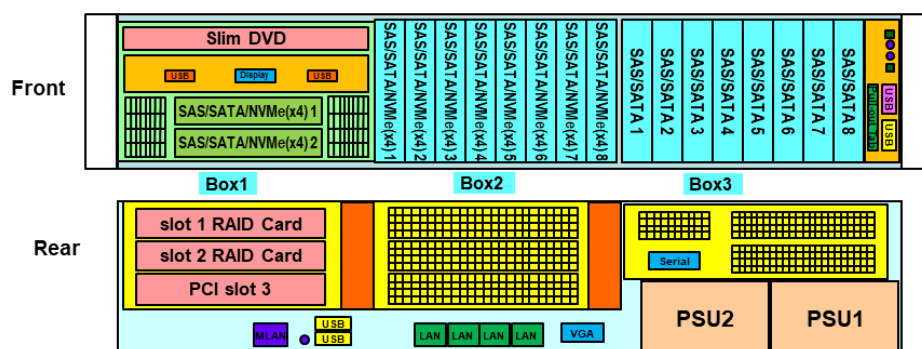

BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)

N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 2)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)



BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの

Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの

Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

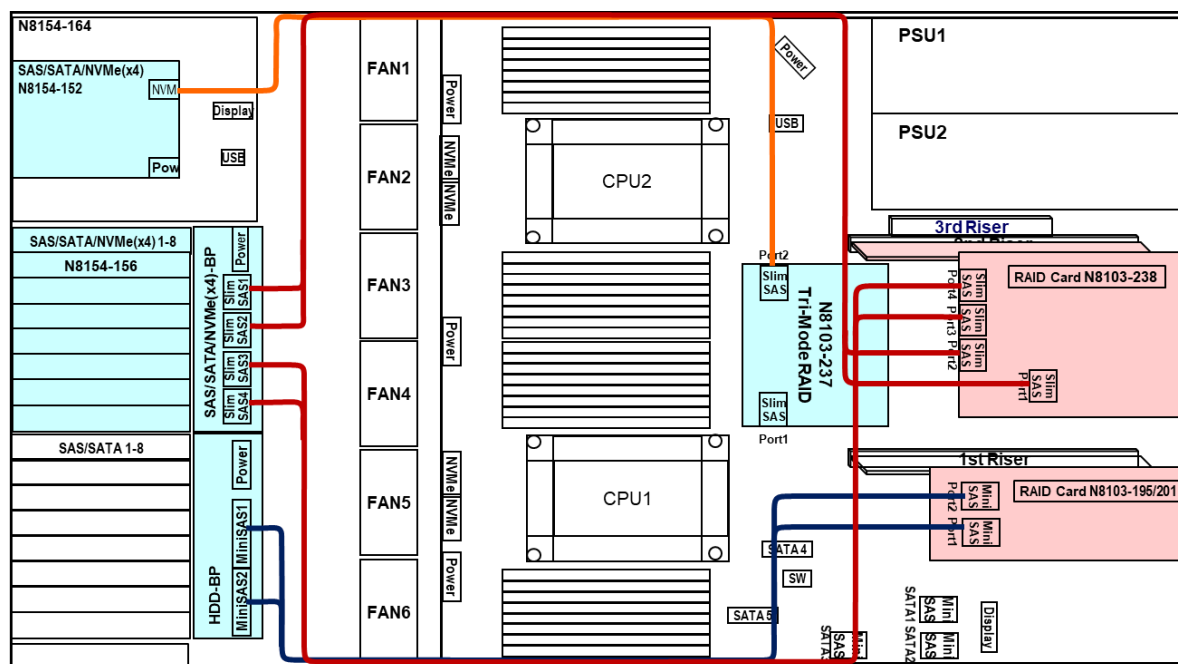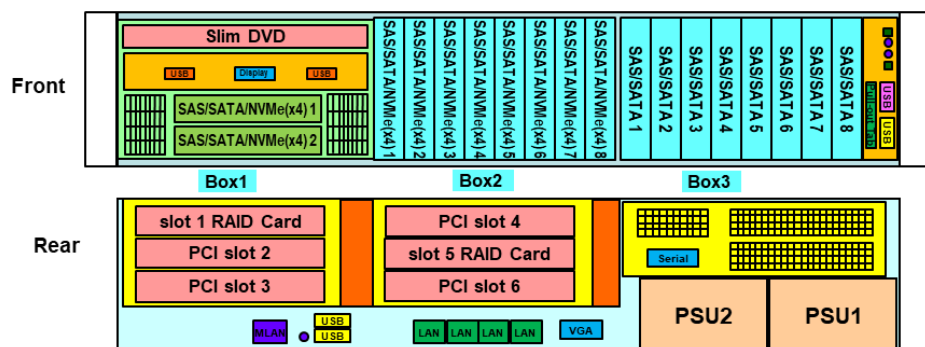



BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 3)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→2nd ライザーPCI カード用フラットケーブル) で接続

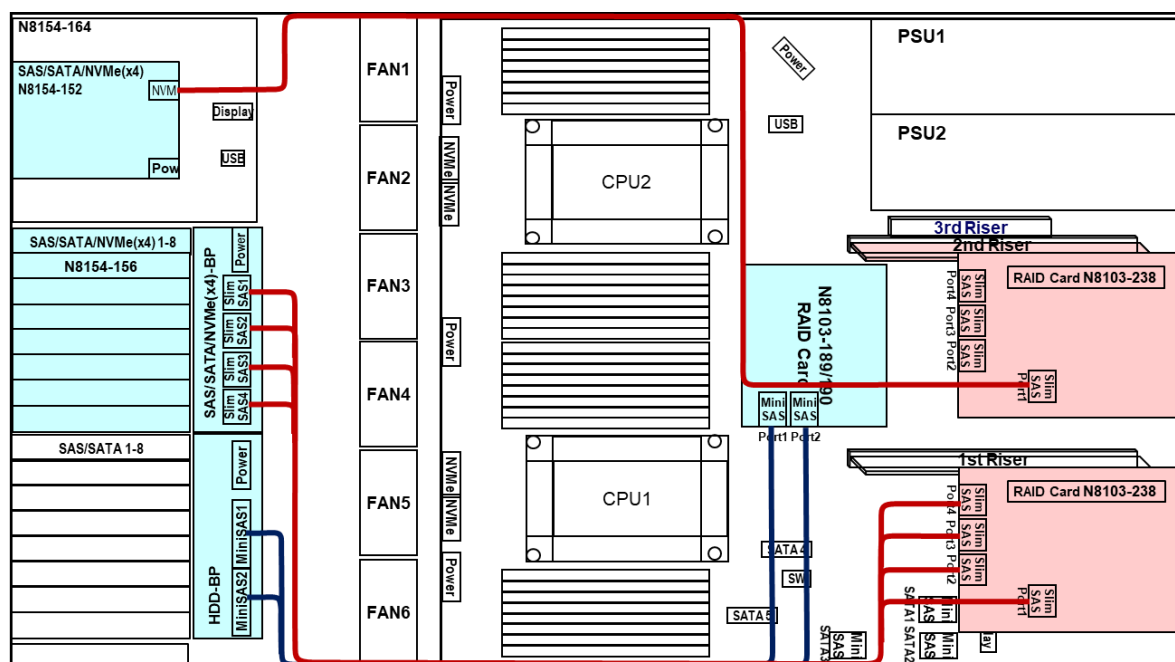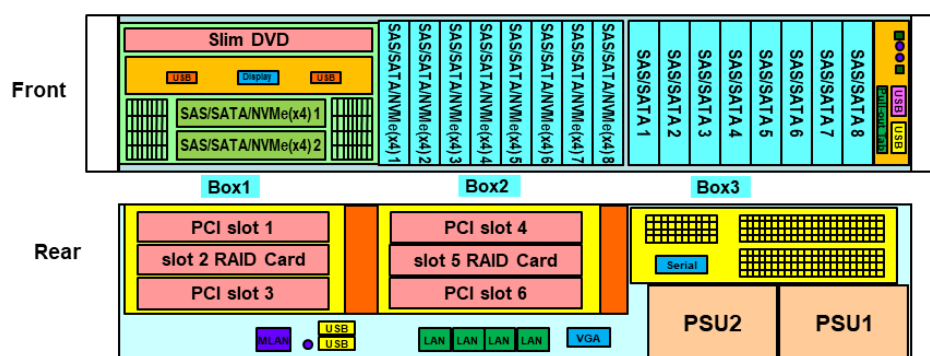



BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
N8154-152、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 4)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4) (BP)の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→1st ライザーPCI カード用フラットケーブル) で接続

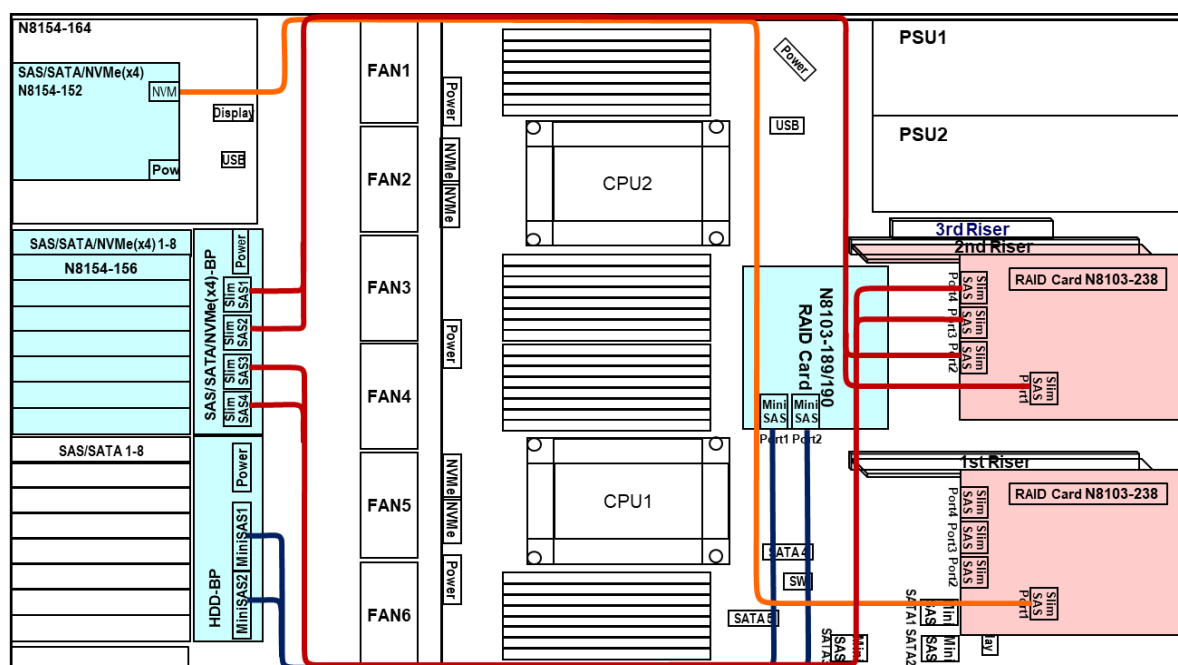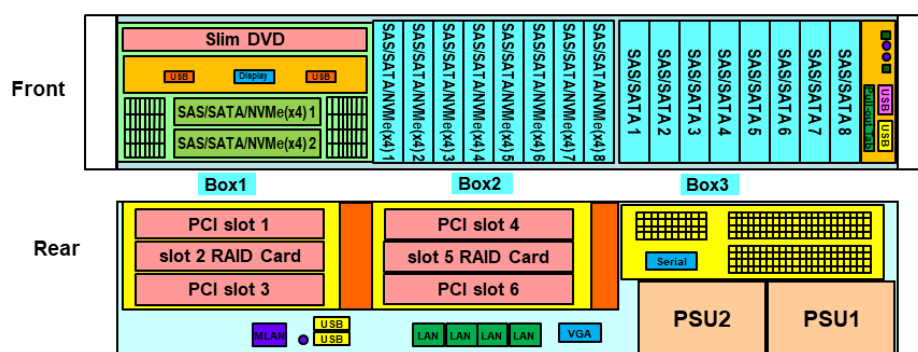

2.1.5 BOX1 と BOX2 の増設（パターン 2）

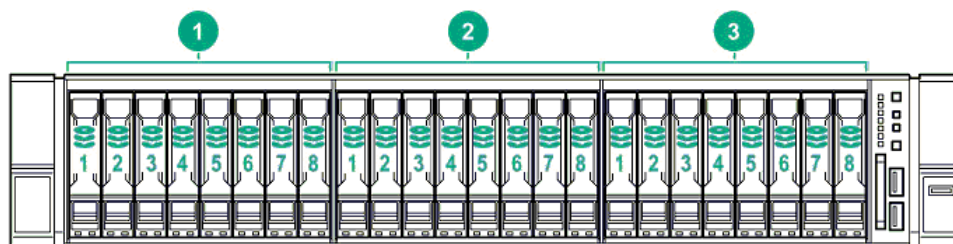

構成ルール

- ・フロントディスクケースの搭載順は、BOX2→BOX1 となります。ただし、N8154-164 + N8154-153/152, N8154-164 + 光ディスクドライブは、単独で BOX1 に搭載することができます。
- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。
- ・BOX1 には 8x2.5 型ドライブケース N8154-155 (SAS/SATA) を搭載できません。


1. BOX1 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155 の増設（例）

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル（BOX1→1st ライザーカード用フラットケーブル）で接続

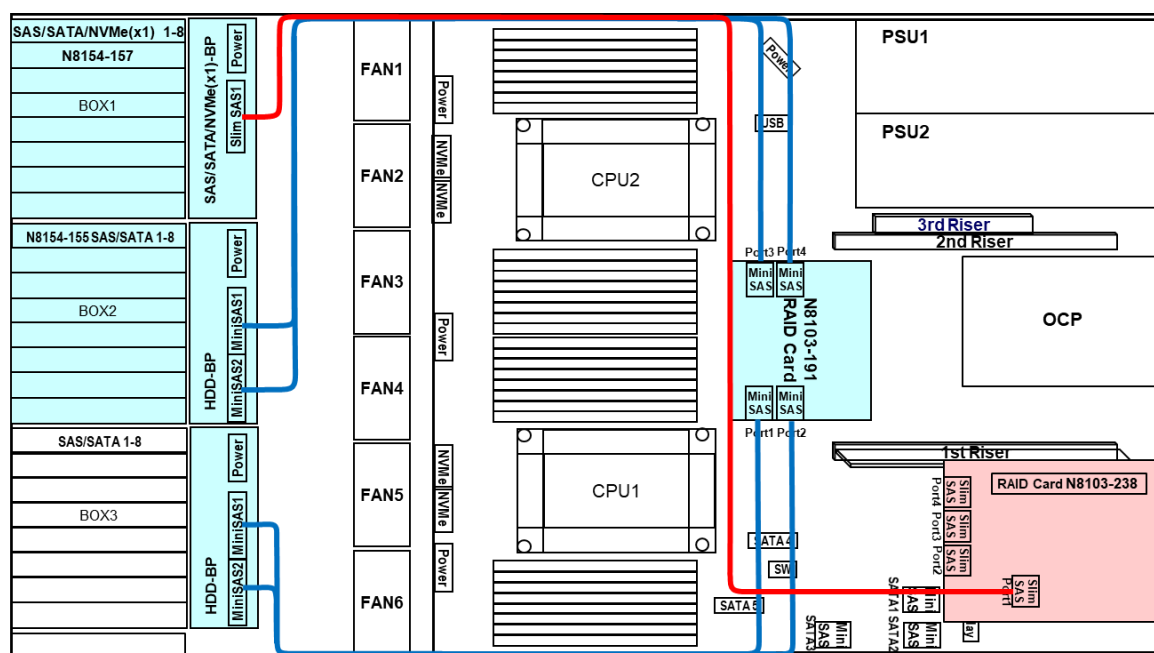



2. BOX1 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155 の増設 (例)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

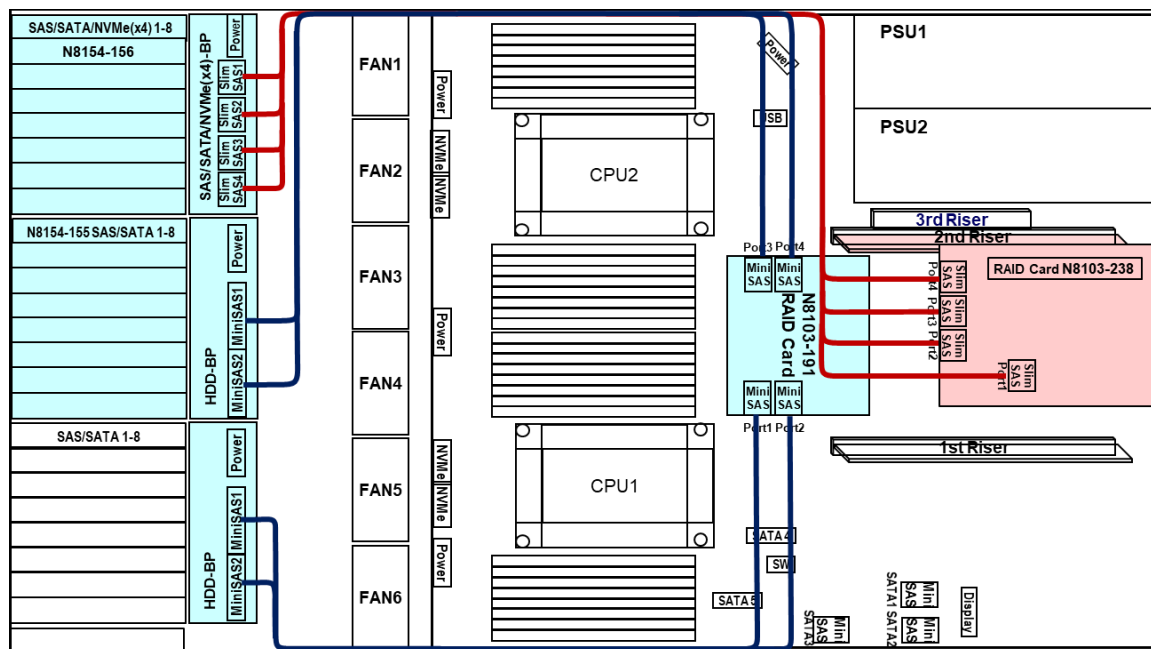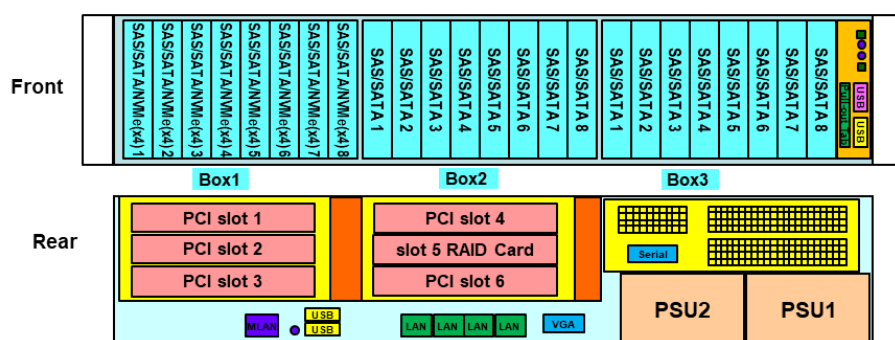



3. BOX1 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 の増設 (例 1)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x 2 N8154-157 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

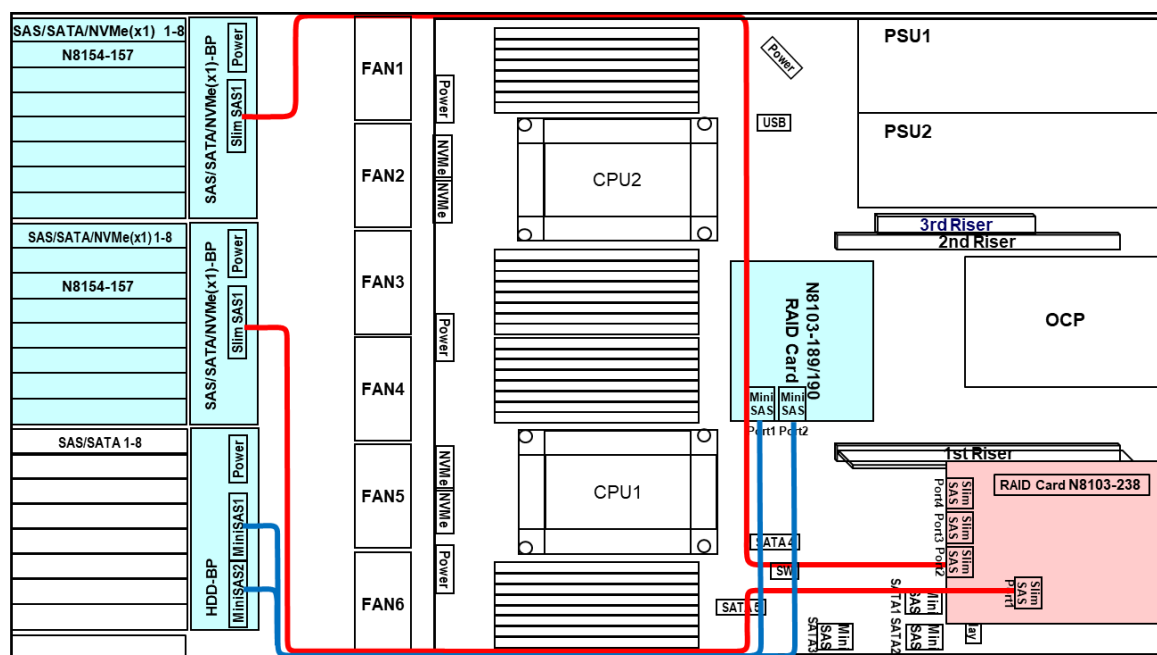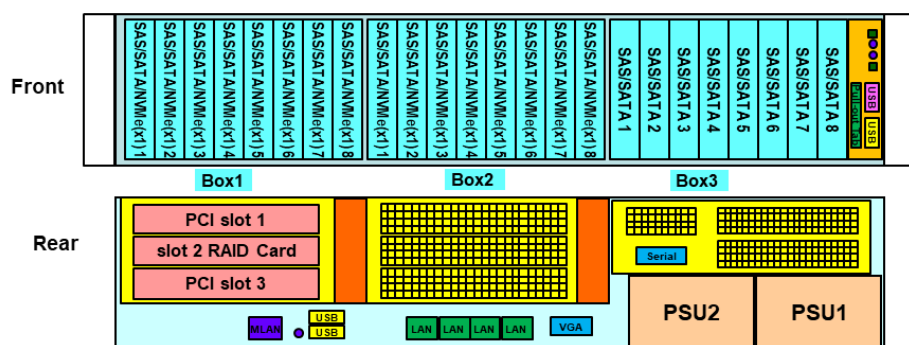


BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157 の増設 (例 2)

- ・ N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カード タイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ x 2 N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル 付属

BOX3 SAS/SATA (BP) と N8103-201 RAID コントローラ を SAS ケーブル で接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe (x1) (BP) の Slim SAS コネクタ と N8103-237 RAID コントローラ ー の Slim SAS コネクタ を NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe (x1) (BP) の Slim SAS コネクタ と N8103-237 RAID コントローラ ー の Slim SAS コネクタ を NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

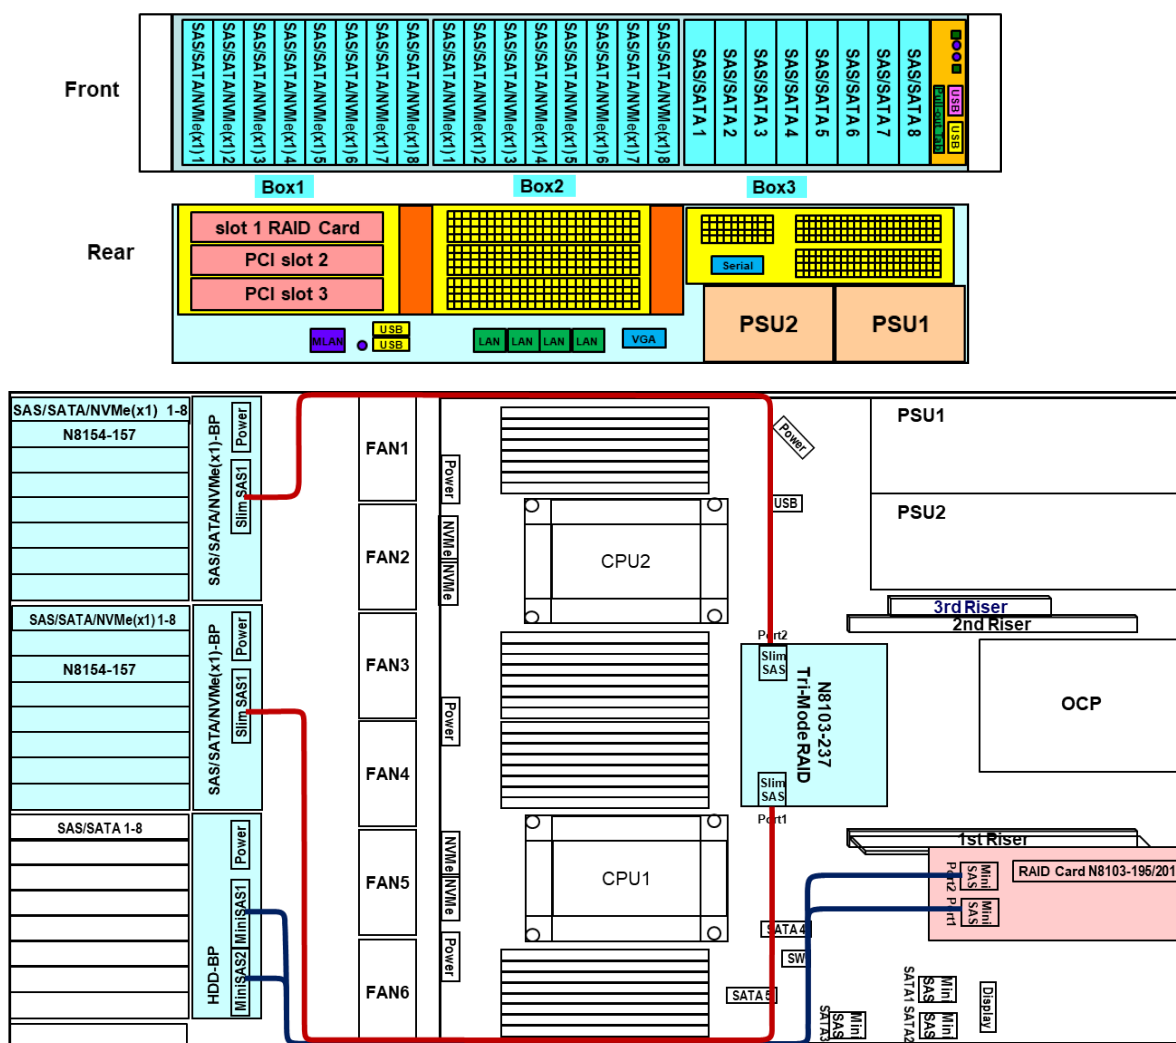


4. BOX1 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 1)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

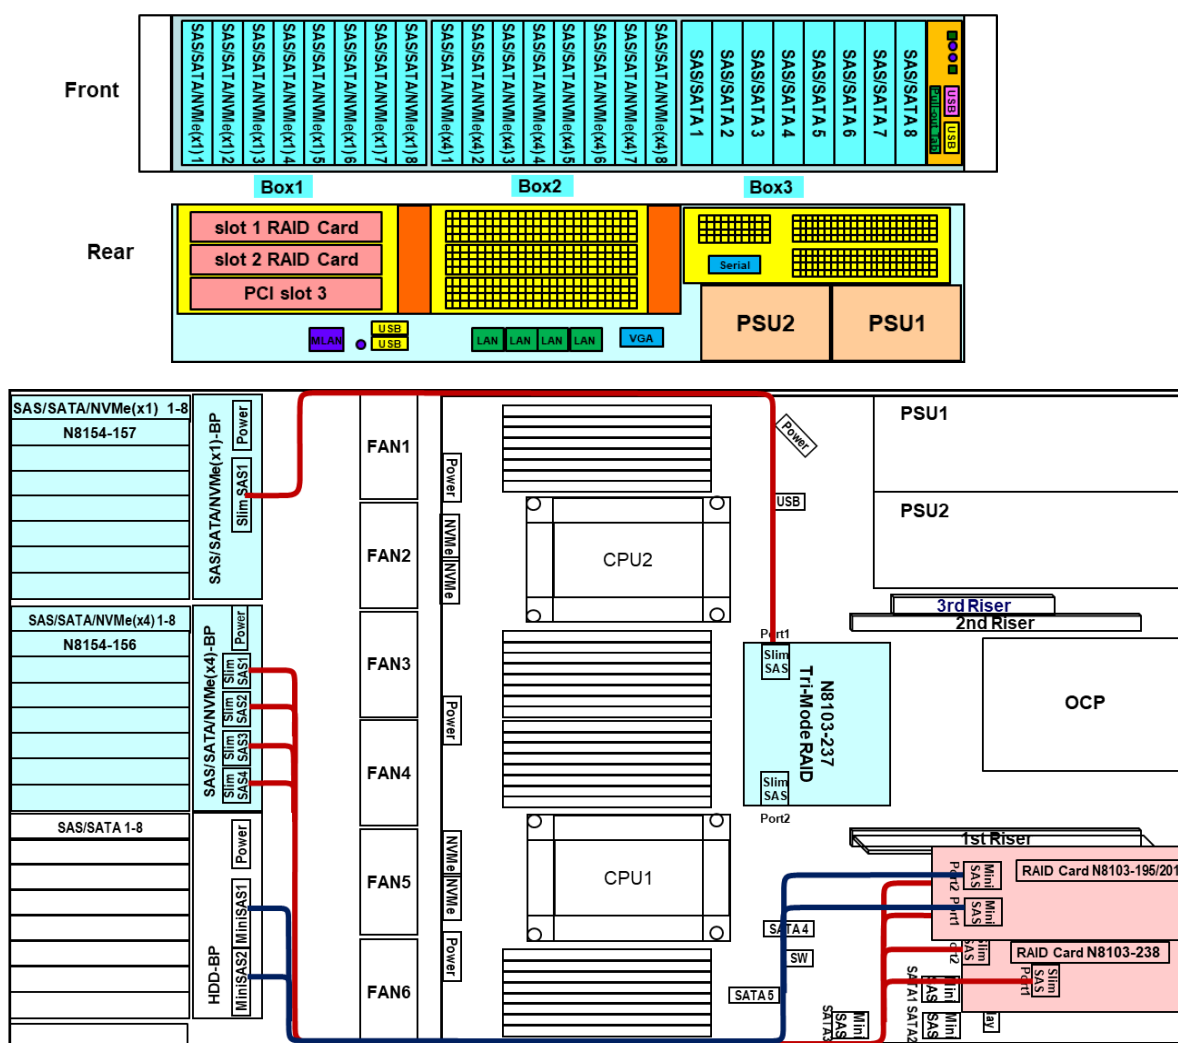



BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 2)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラ の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラ の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

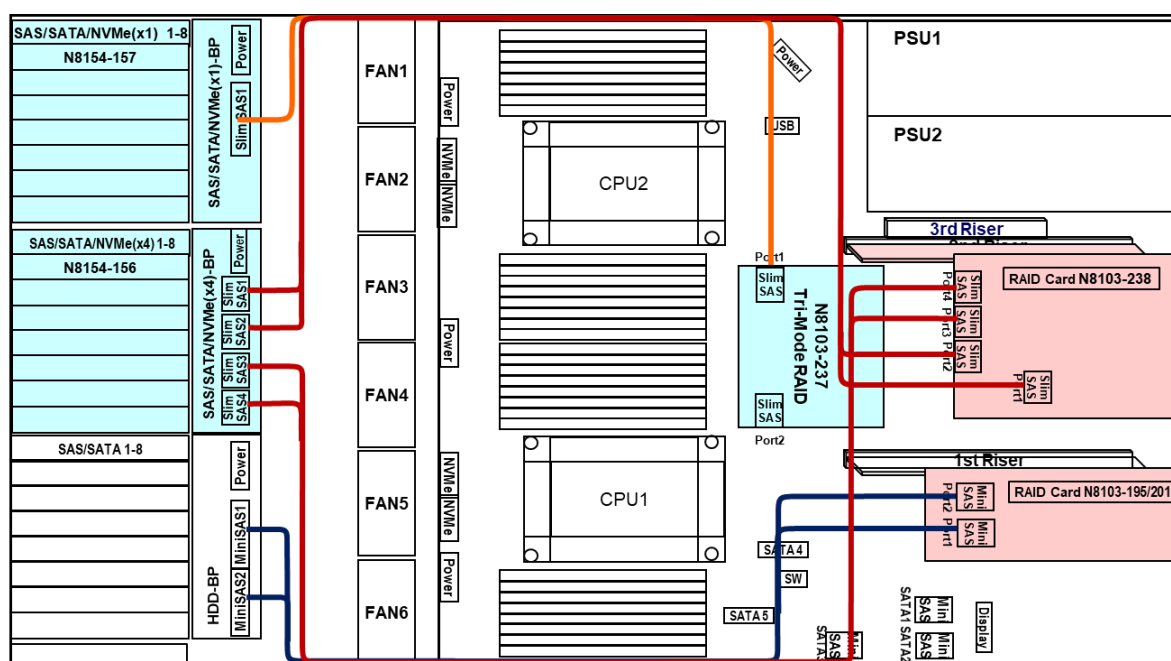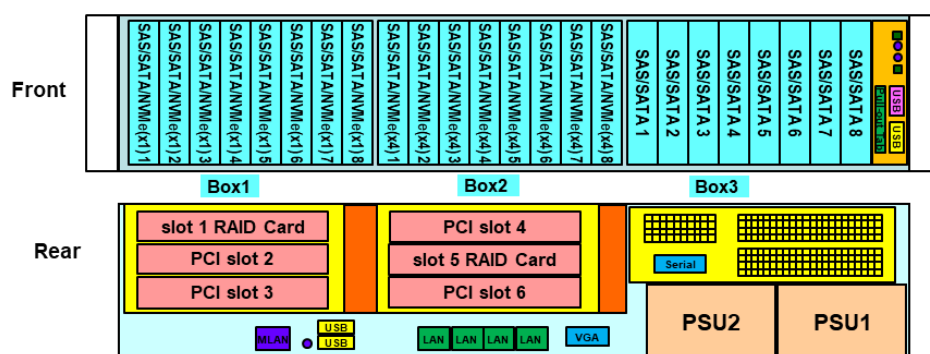



5. BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 1)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x2 N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード (3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット (K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット (K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

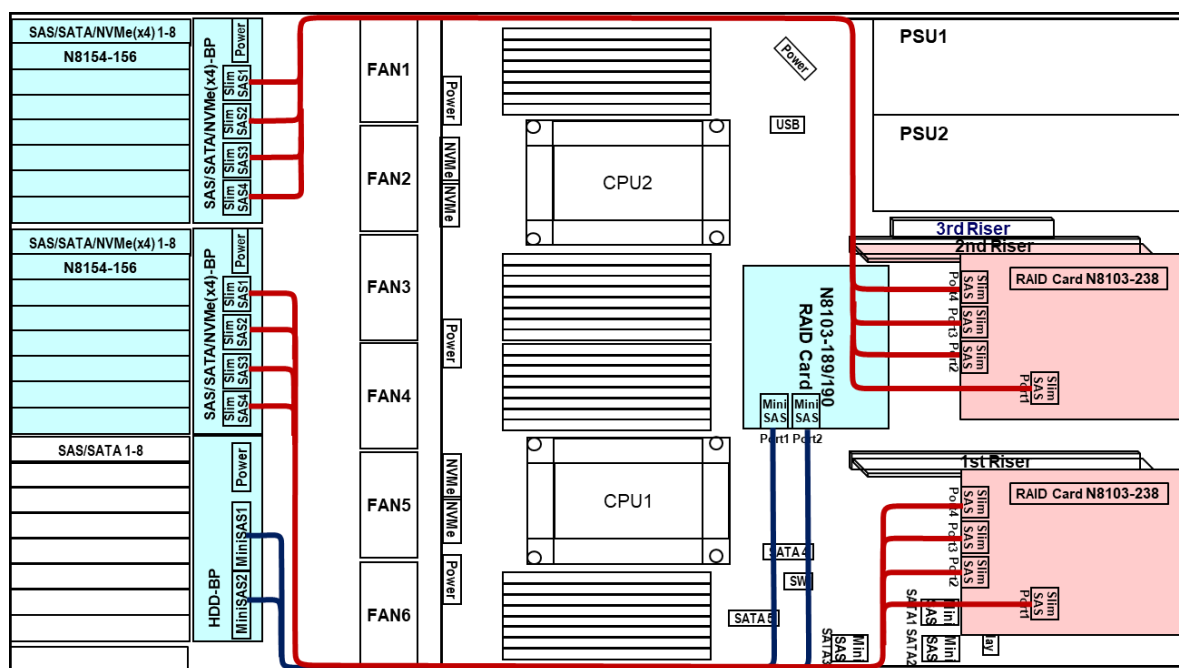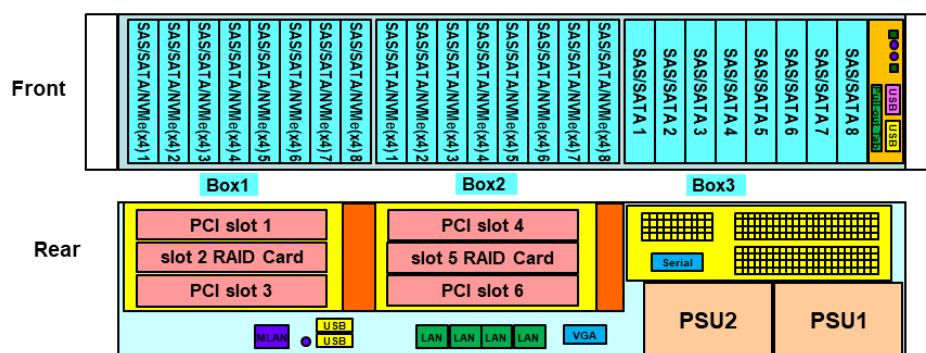



BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156 の増設 (例 2)

- ・ N8103-190 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x2 N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8116-99 2nd ライザカード(2xPCI, B タイプ) x16(slot5), x16(slot6)


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-190 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラ の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラ の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

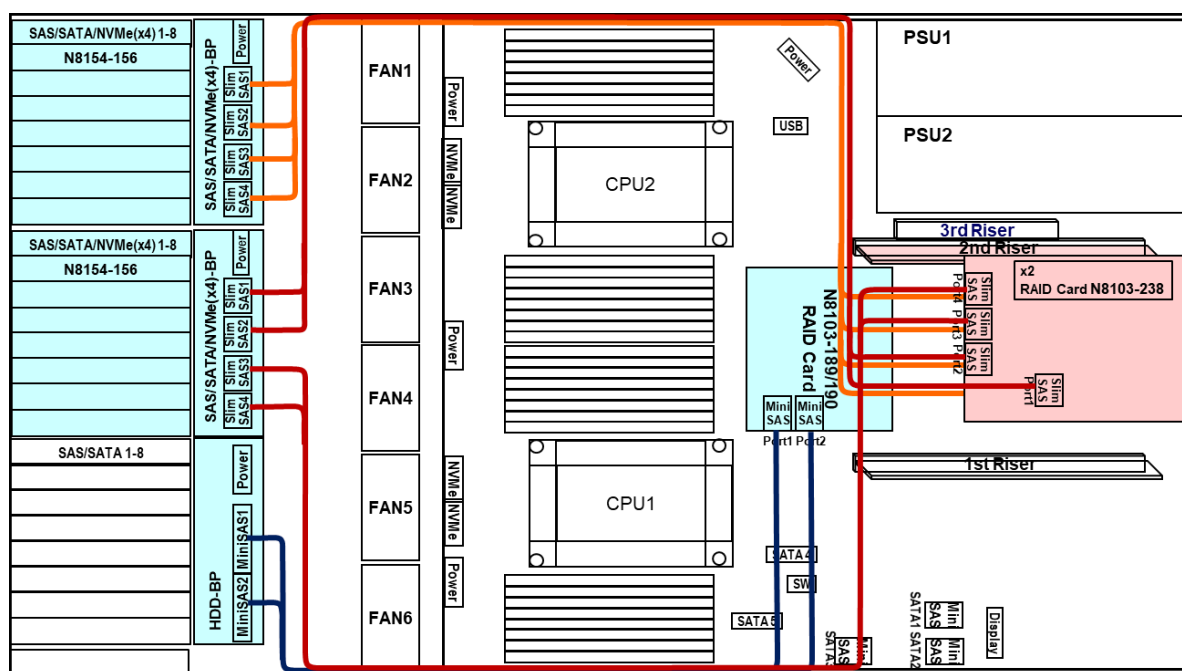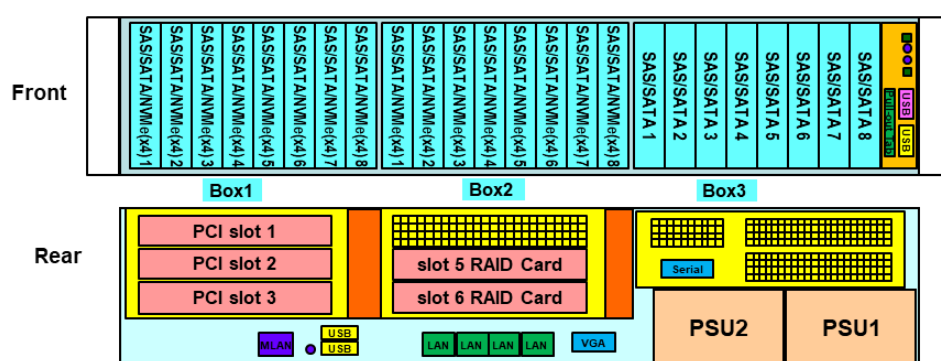

2.1.6 BOX6 の増設

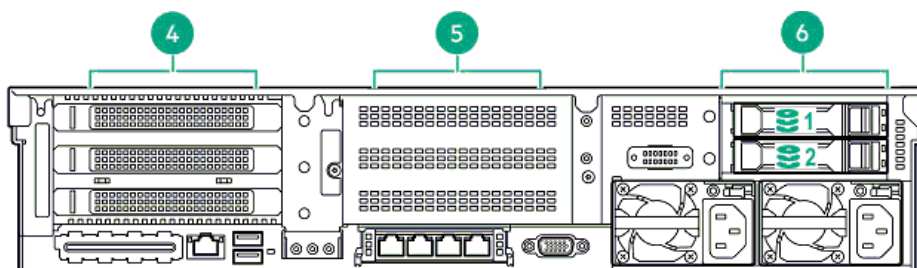

構成ルール

- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。
- ・オプションディスクケース搭載順は BOX6→BOX5 となります。
- ・BOX4 は未サポートとなります。
- ・フロントディスクが 24x2.5 型の場合は、BOX6 に N8154-152 (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) は搭載できません。

1. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 の増設 (例)


- ・ N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) リア SAS ケーブル付属
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

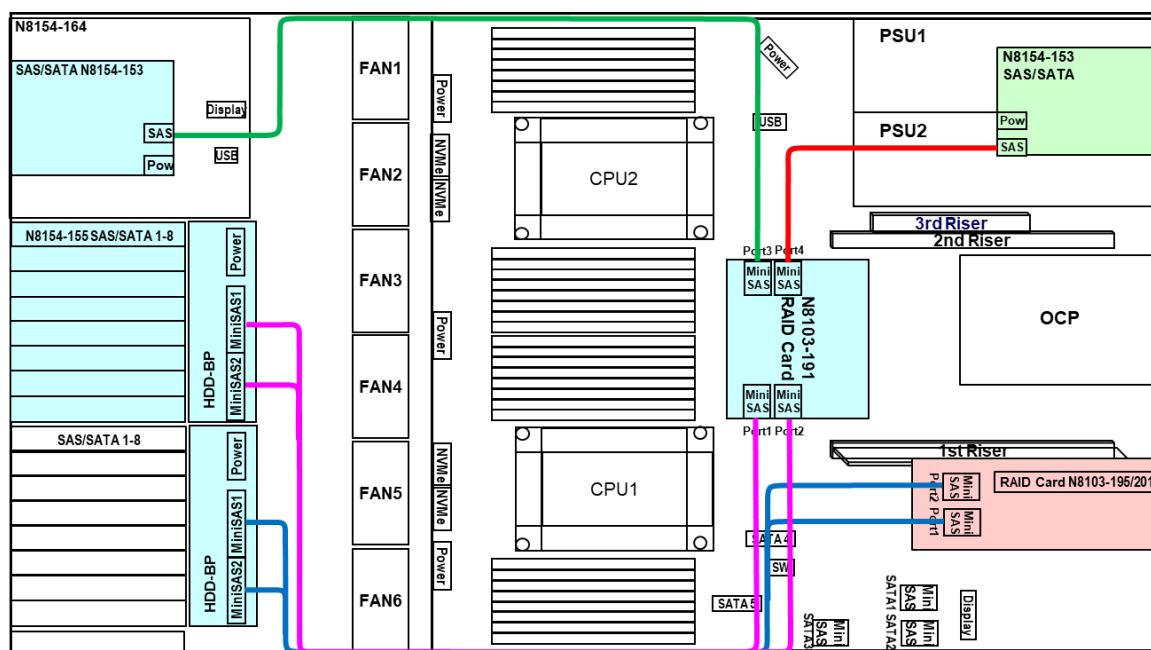

2. BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153 の 増 設 (例 1)


- ・ N8103-191 RAID コントローラー (4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラー (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x2 N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア SAS ケーブル 付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラー の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラー の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

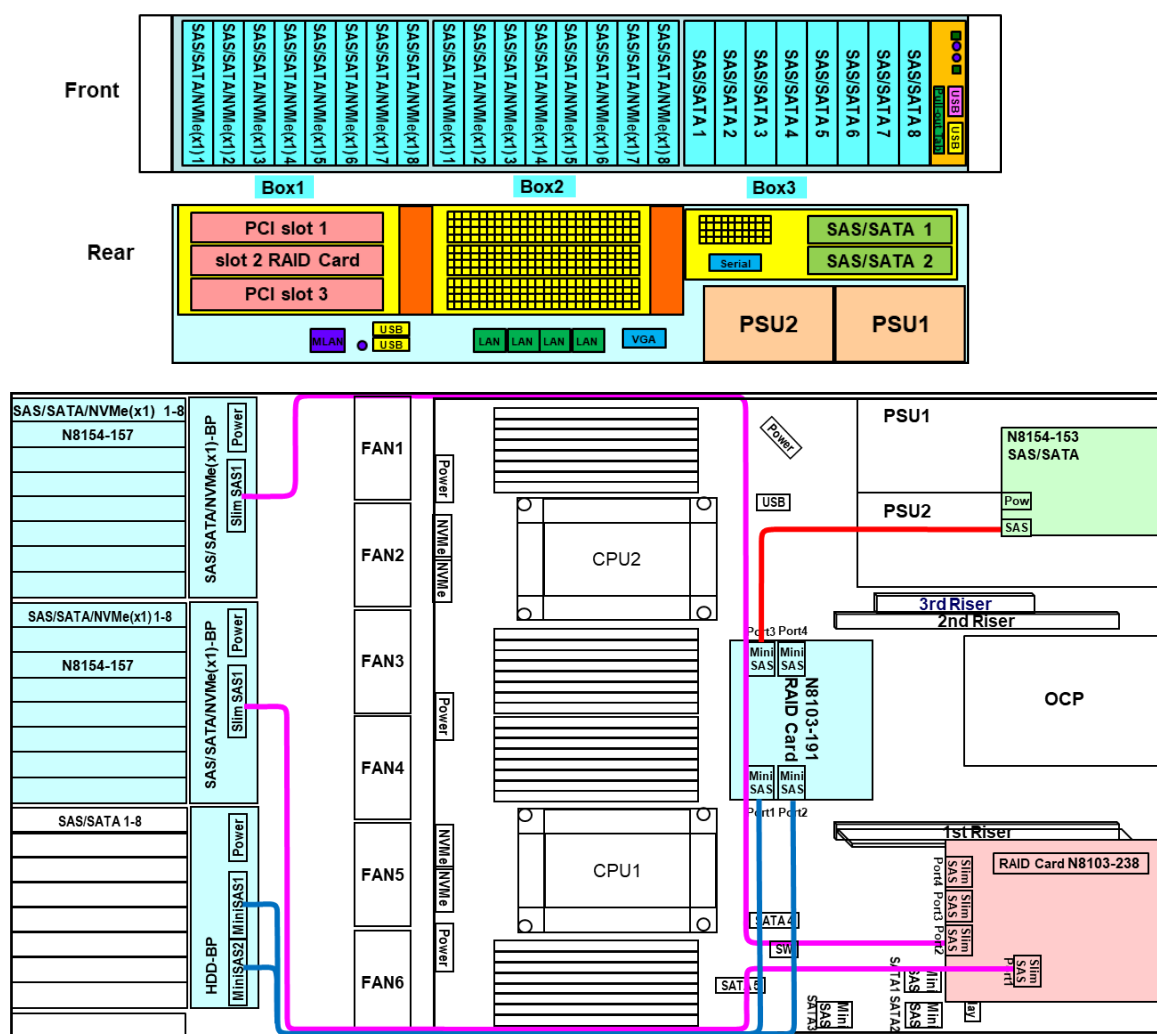

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153 の 増 設 (例 2)


- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ x2 N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア SAS ケーブル 付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラ の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラ の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

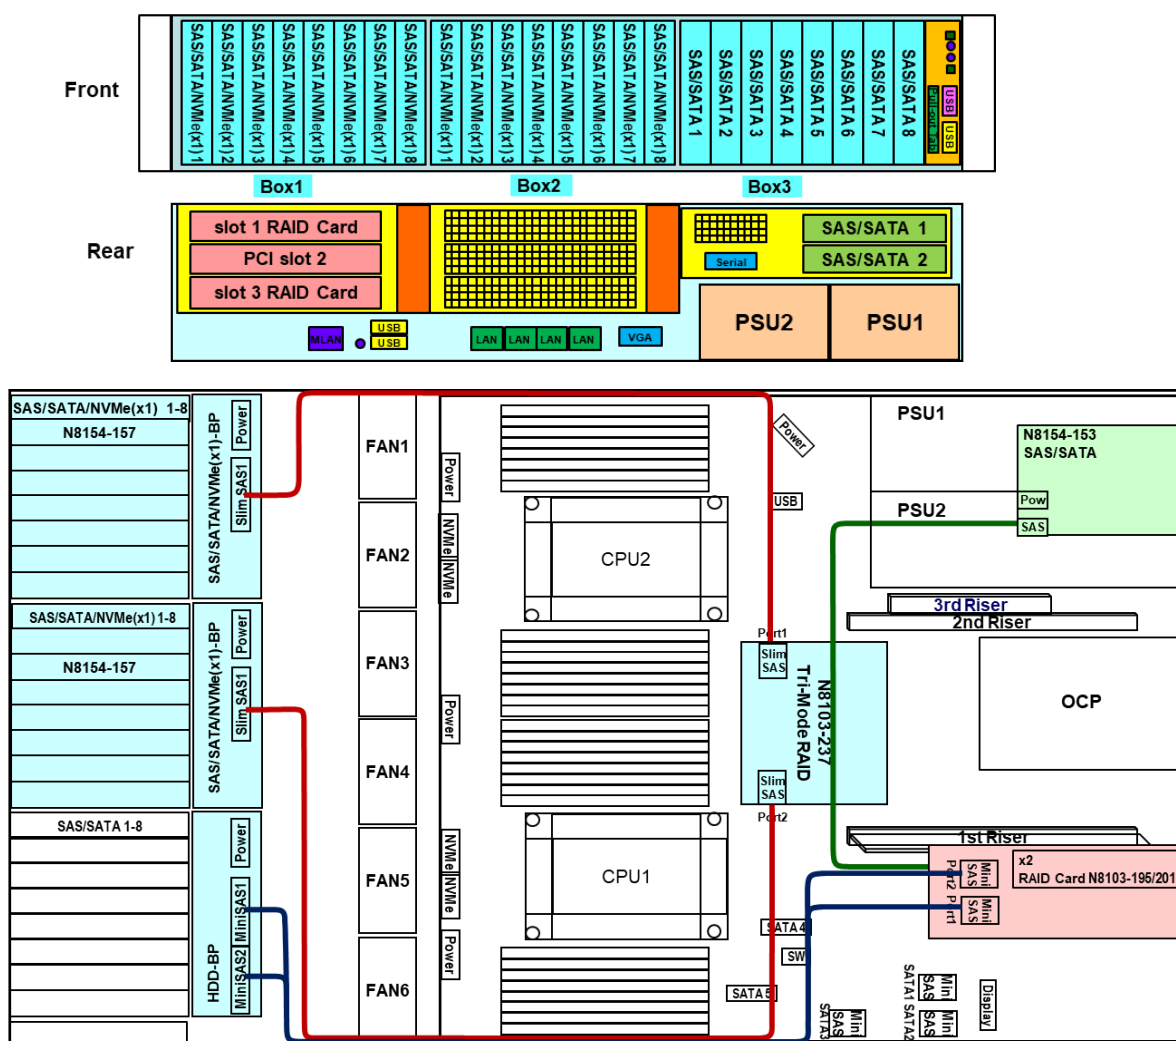

3. BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153 の 増 設 (例 1)


- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブル セット 付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア SAS ケーブル 付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット (K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

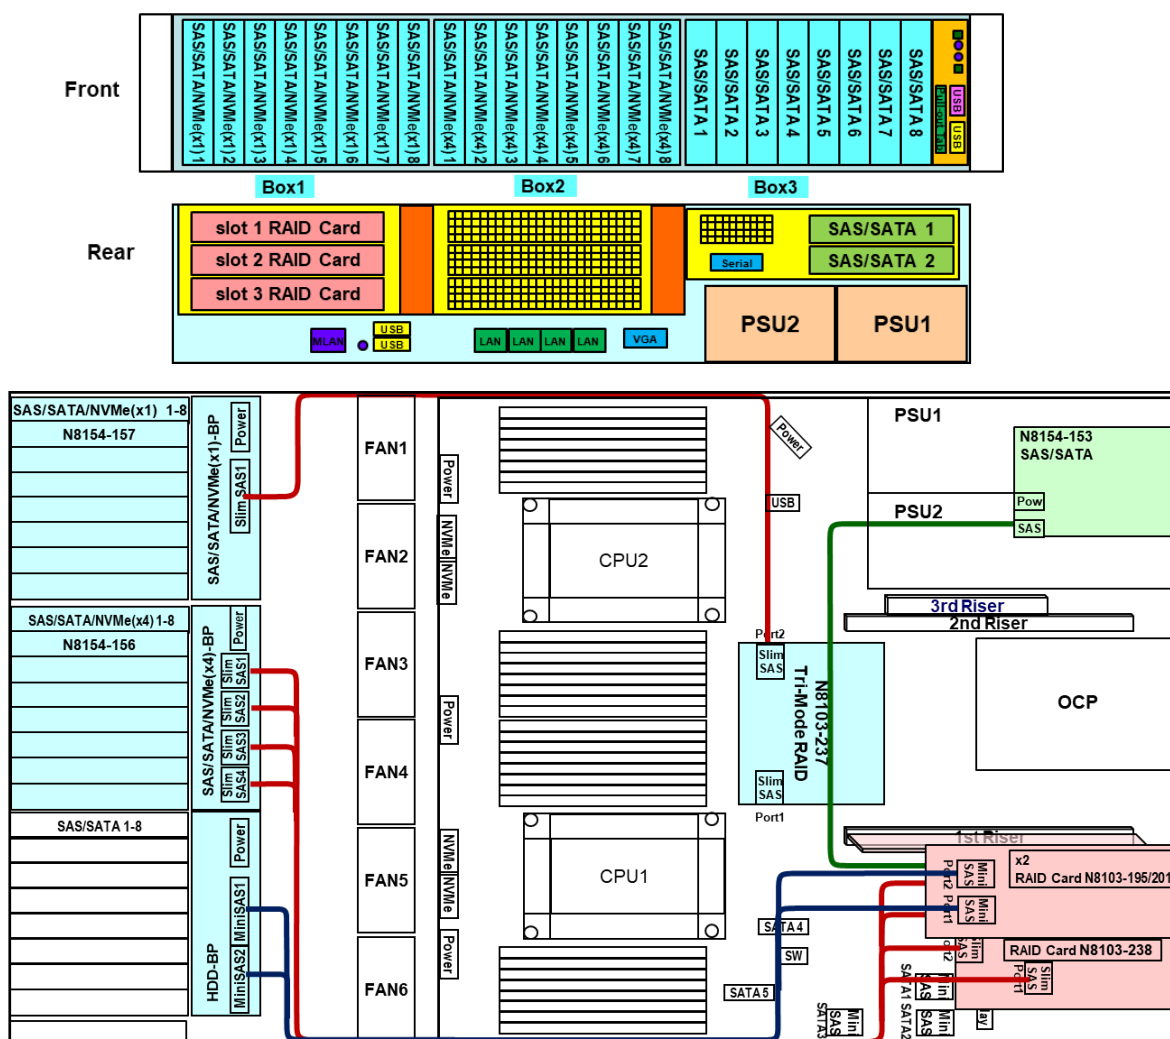

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153 の 増 設 (例 2)


- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブル セット 付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア SAS ケーブル 付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード (3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル セット (K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

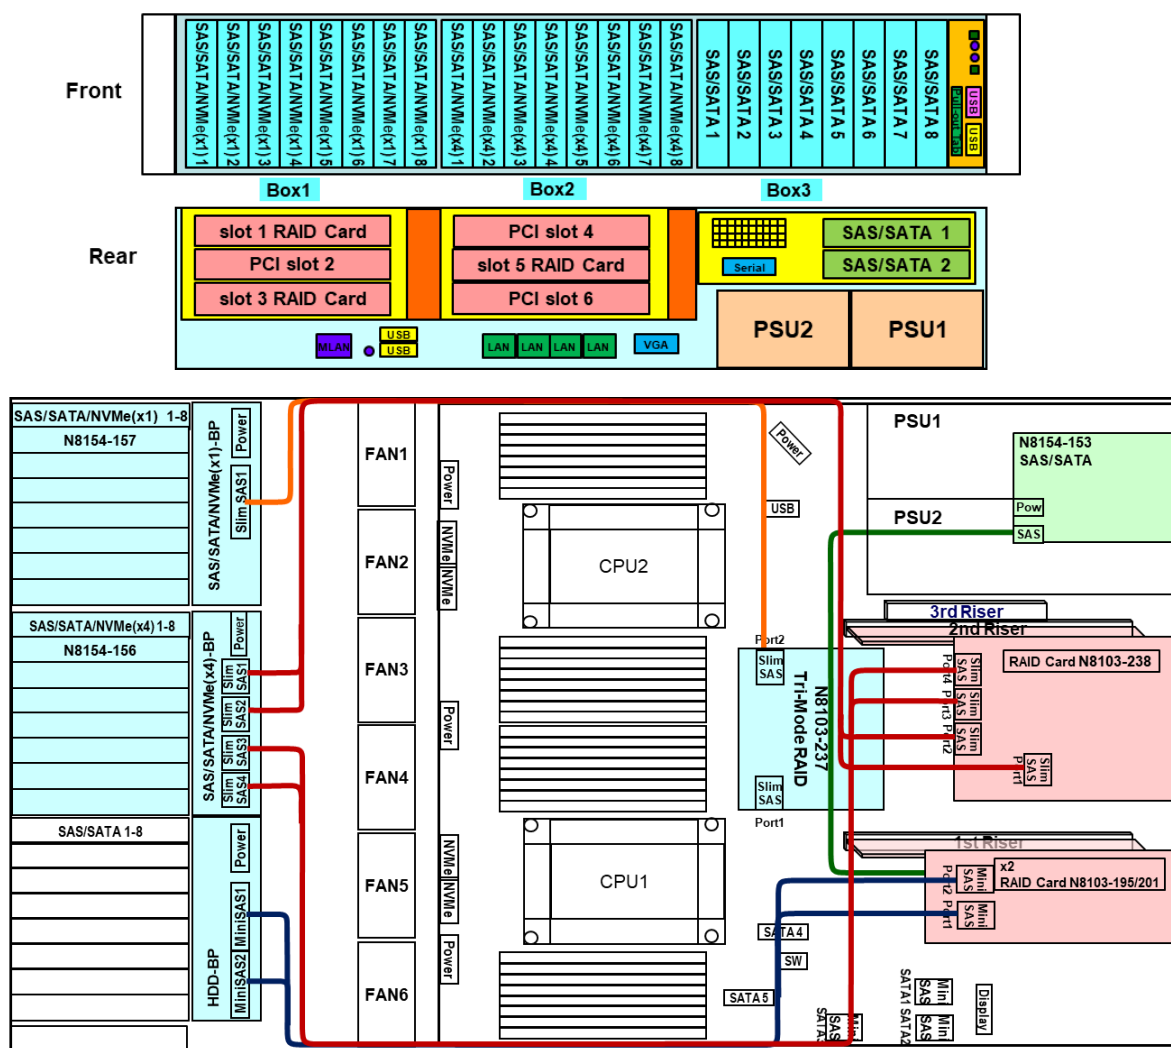

4. BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) N8154-153 の 増 設 (例 1)


- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブル セット 付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) リア SAS ケーブル 付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル セット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

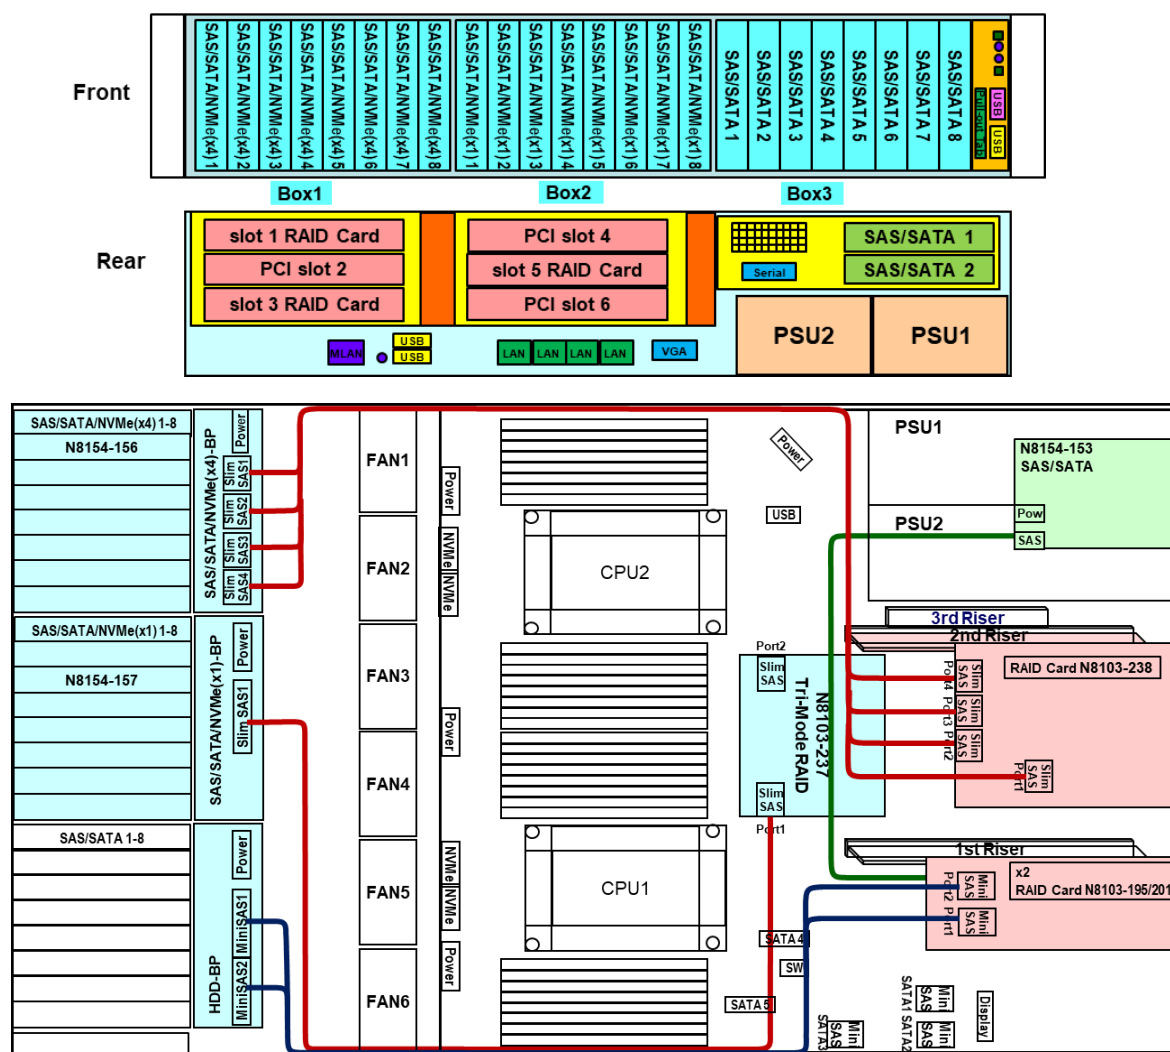

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) N8154-153 の 増 設 (例 2)


- ・ N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット 付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) リア SAS ケーブル 付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st ライザカード用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

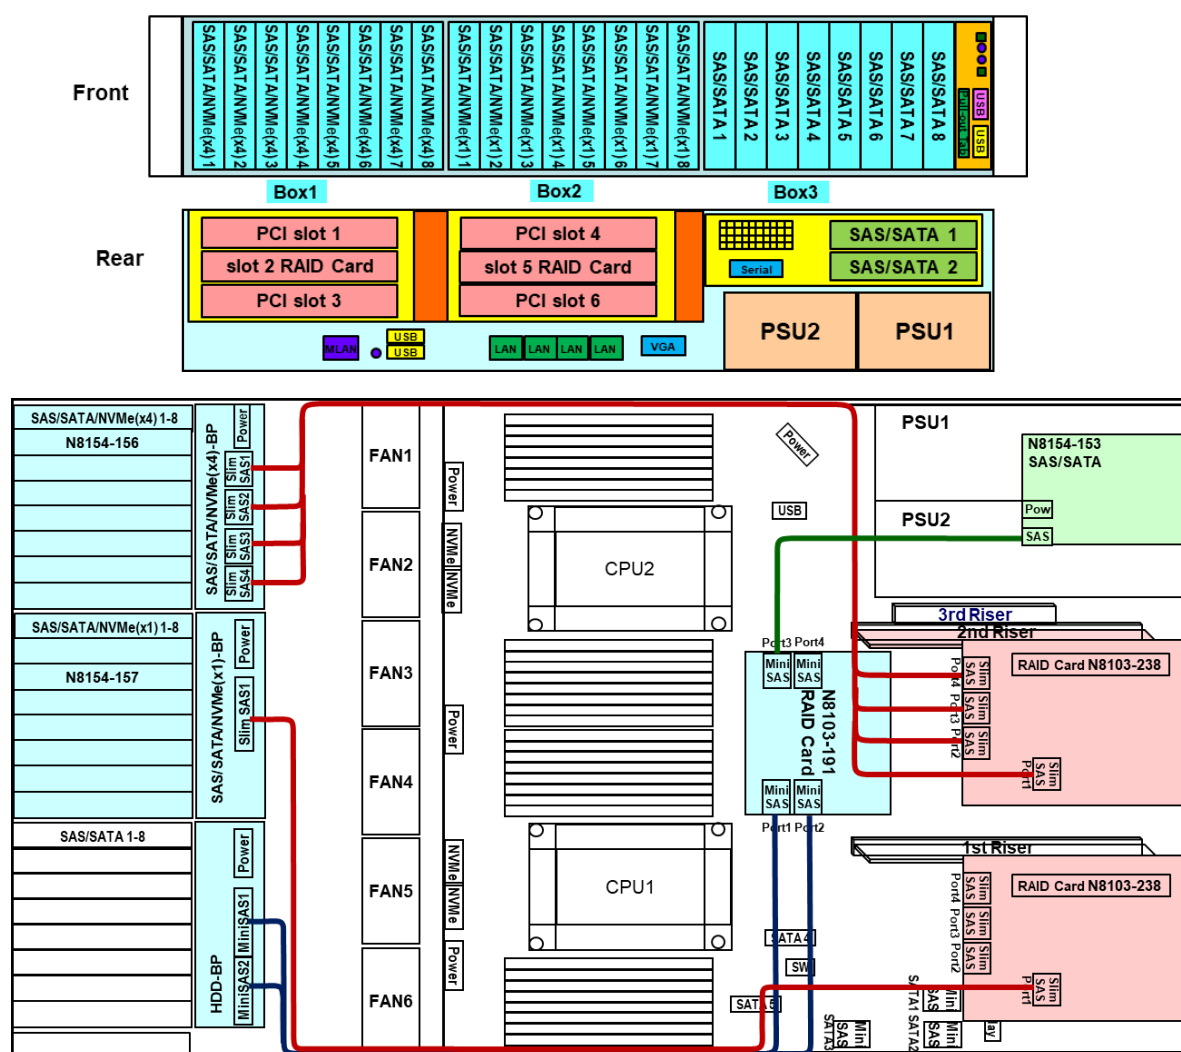

5. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 の増設 (例 1)



- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラー(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x2 N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア SAS ケーブル付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

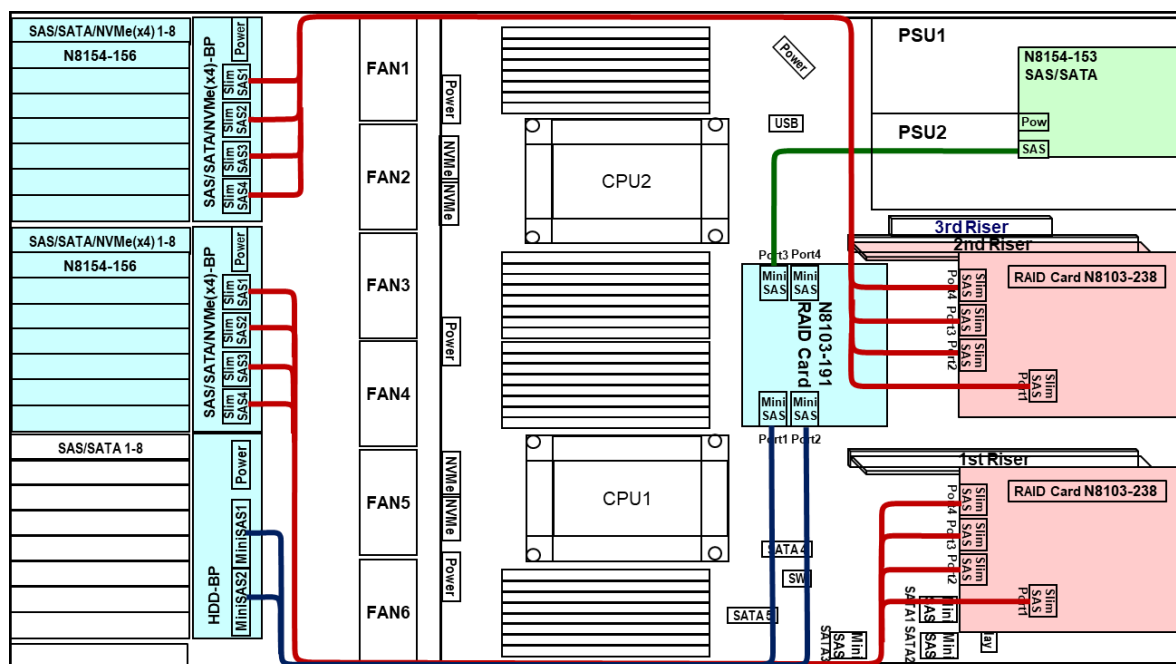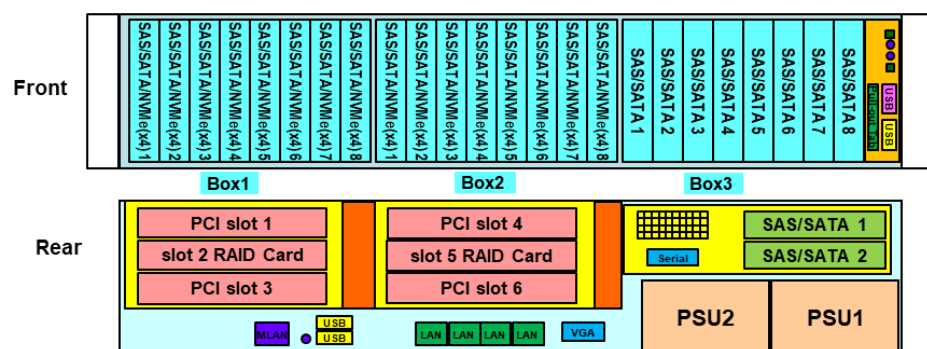

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) N8154-153 の 増 設 (例 2)



- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラー(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x2 N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) リア SAS ケーブル付属
- ・ N8116-99 2nd ライザカード(2xPCI, B タイプ) x16(slot5), x16(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラー の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラー の Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

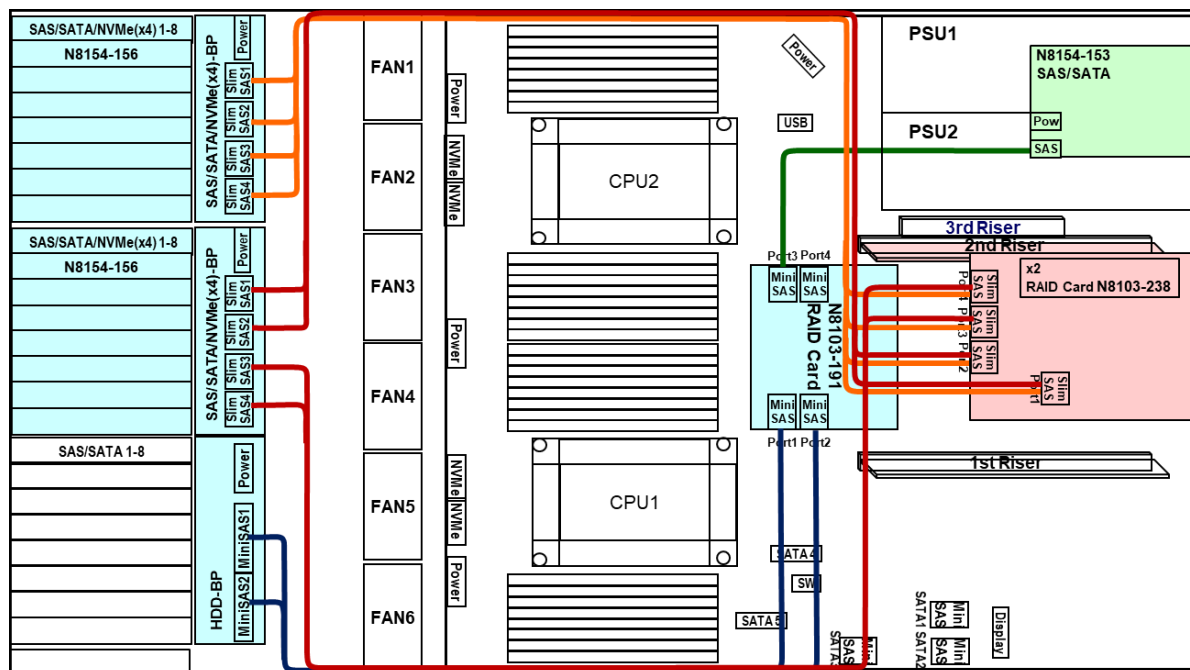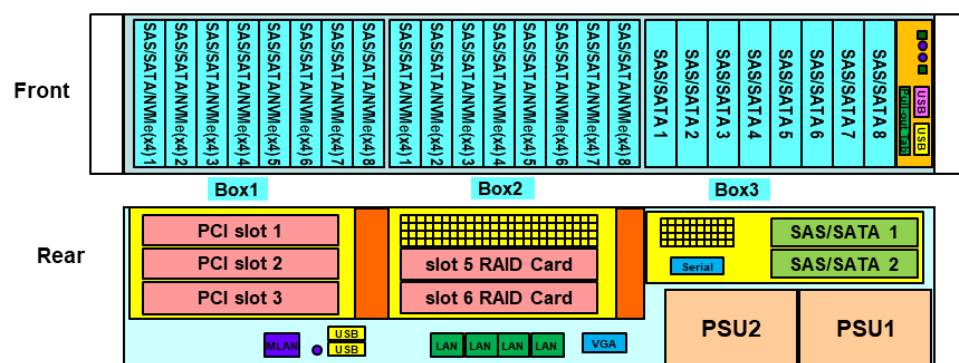


6. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(/SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 1)
- ・ N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) メザンタイプ
 - ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
 - ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
 - ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
 - ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
 - ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
 - ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→1st ライザーカードフラットケーブル) で接続

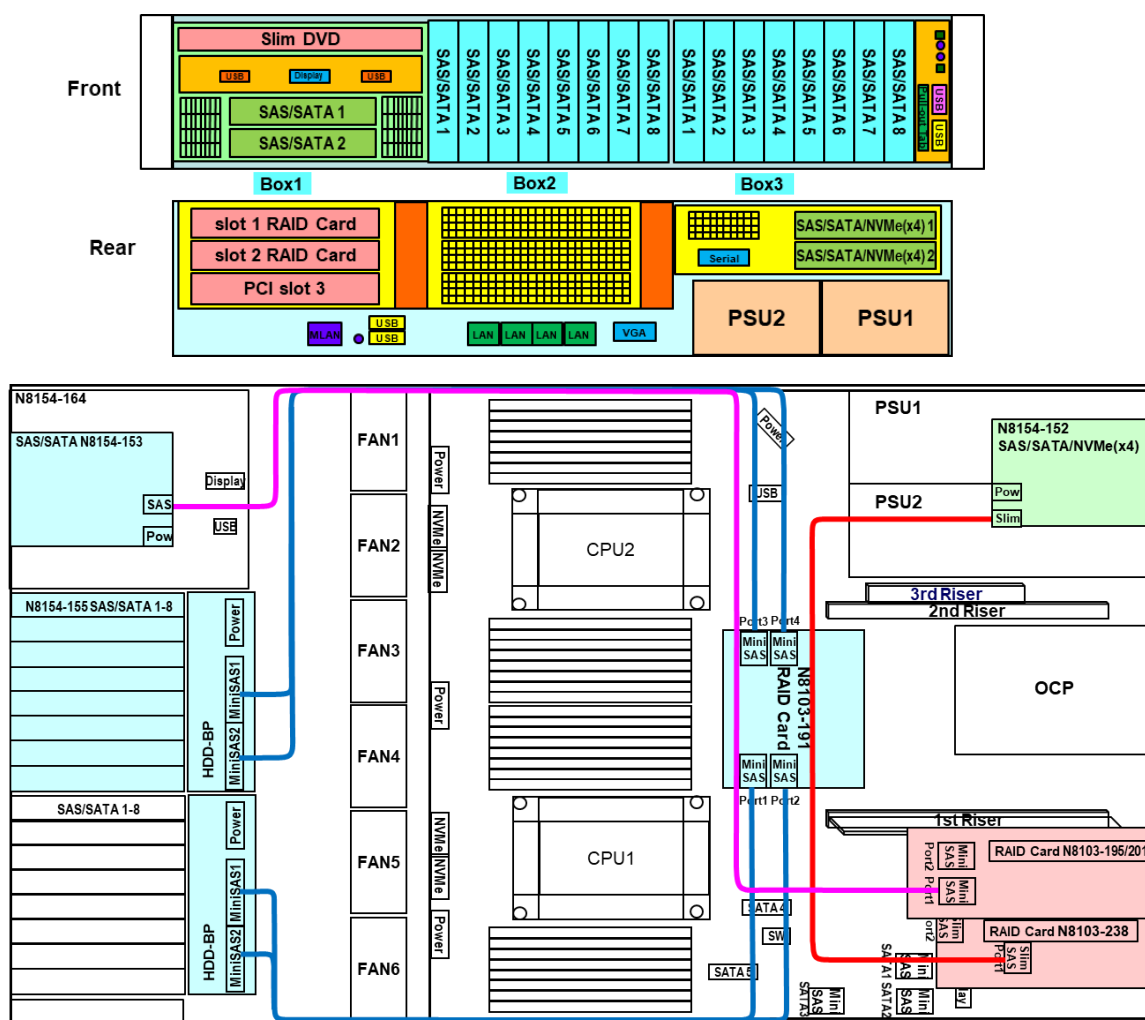

BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 2)



- ・ x3 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

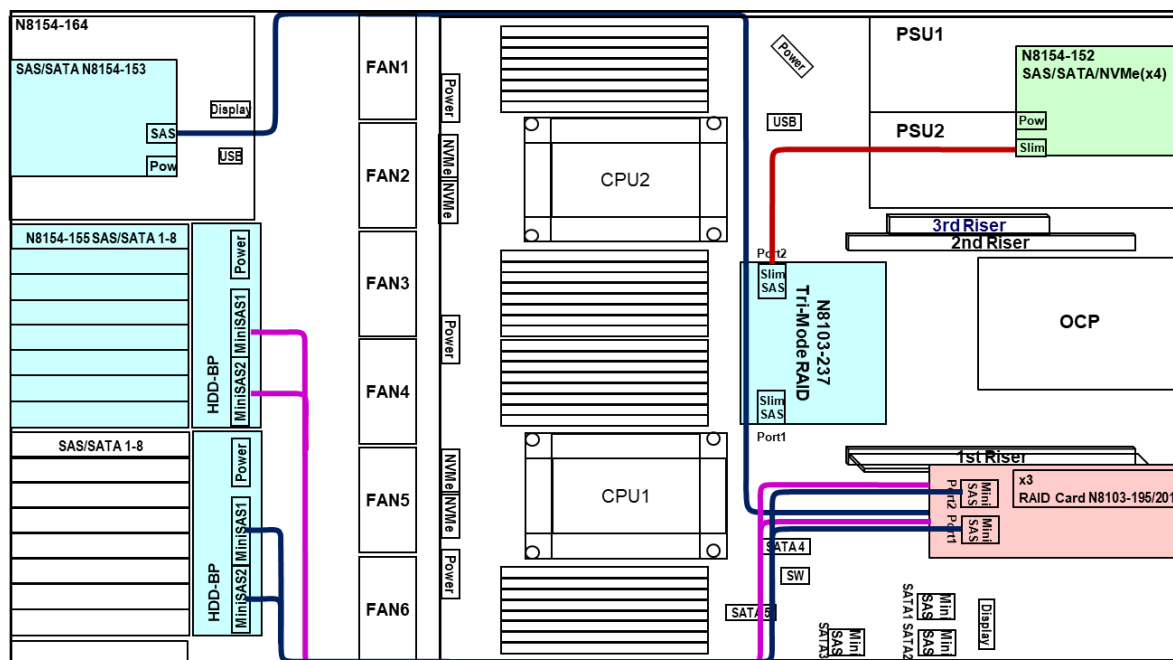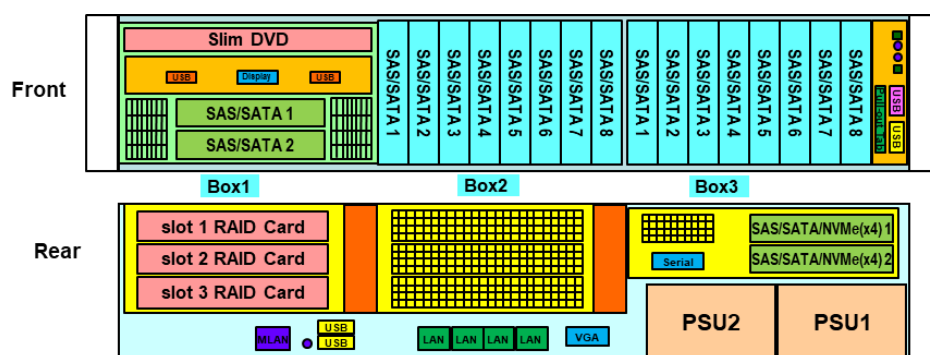

7. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(/SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 1)


- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

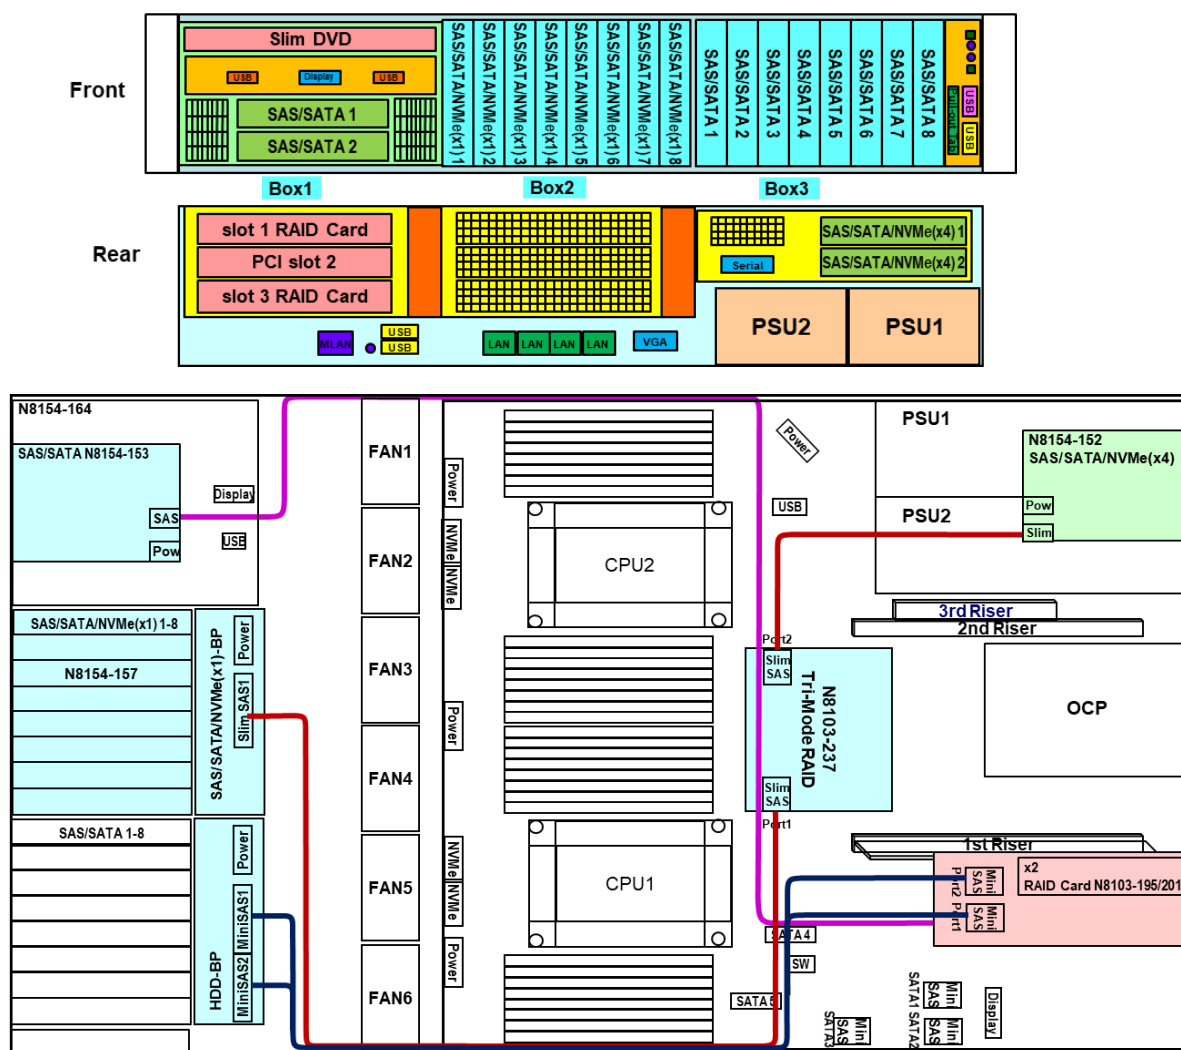

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (/SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 2)


- ・ N8103-191 RAID コントローラー (4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラー (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

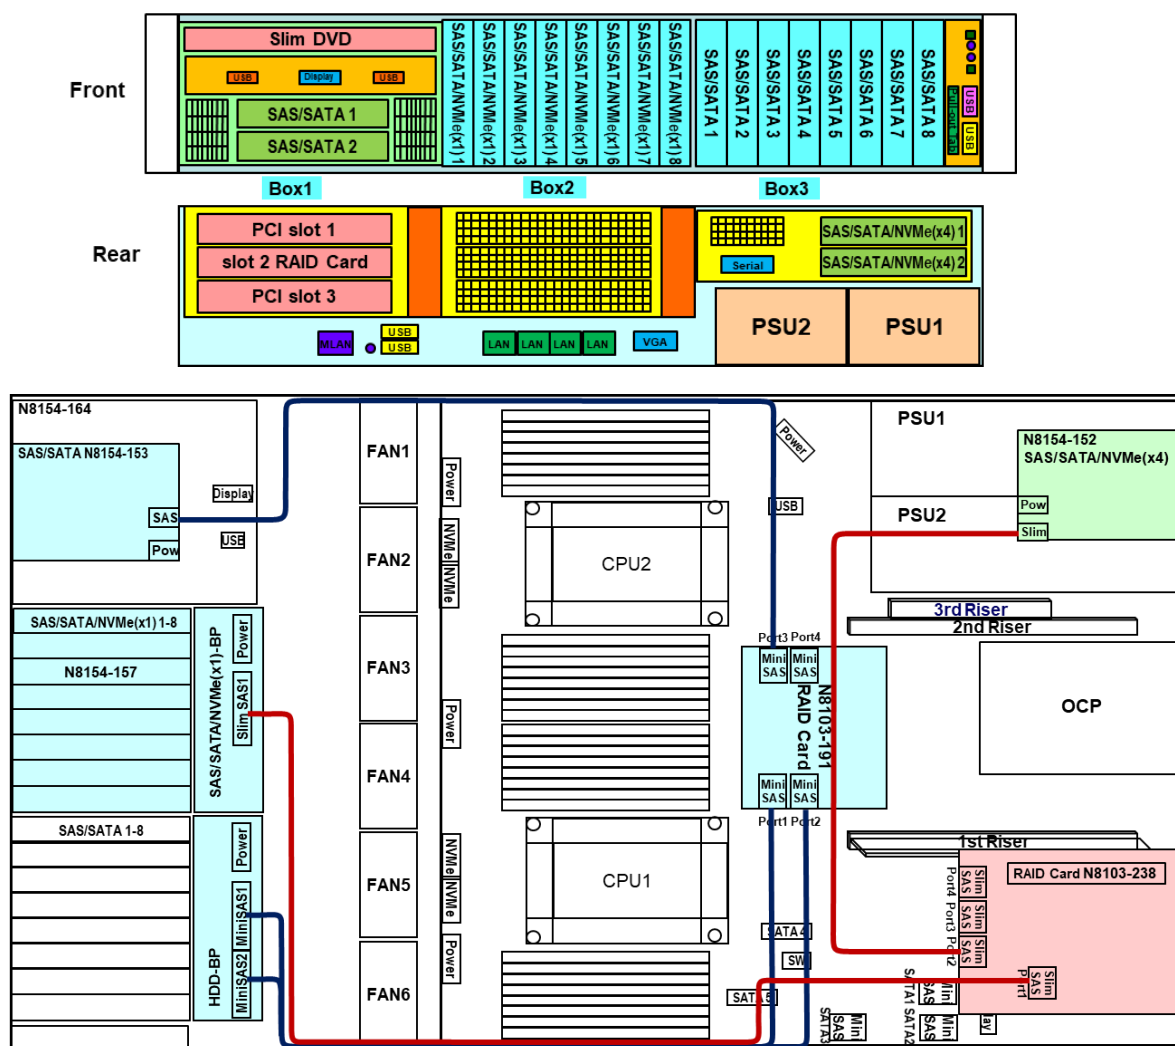

8. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(/SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 1)



- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

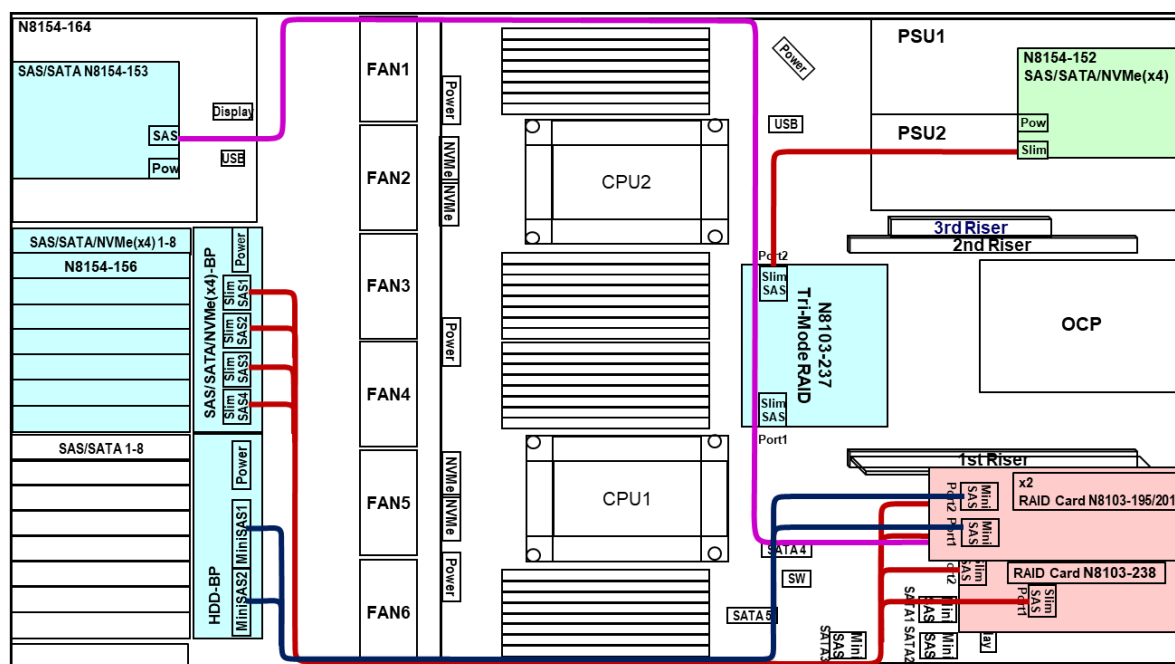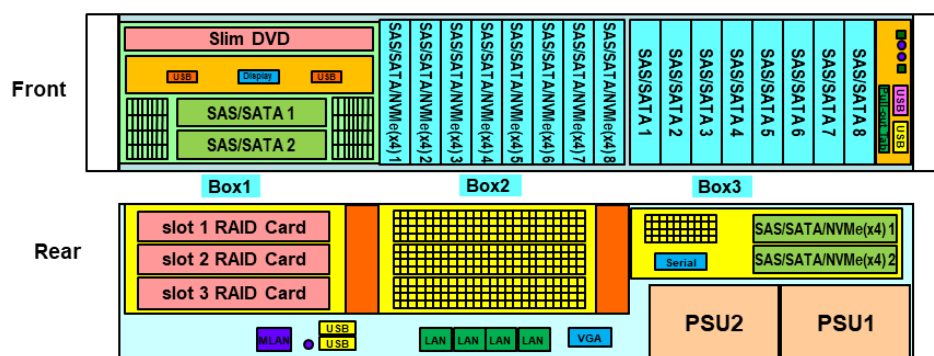

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (/SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の 増 設 (例 2)



- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カード タイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カード タイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ 増設 キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) フロント SAS ケーブル 付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブル セット 付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード (3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット (K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

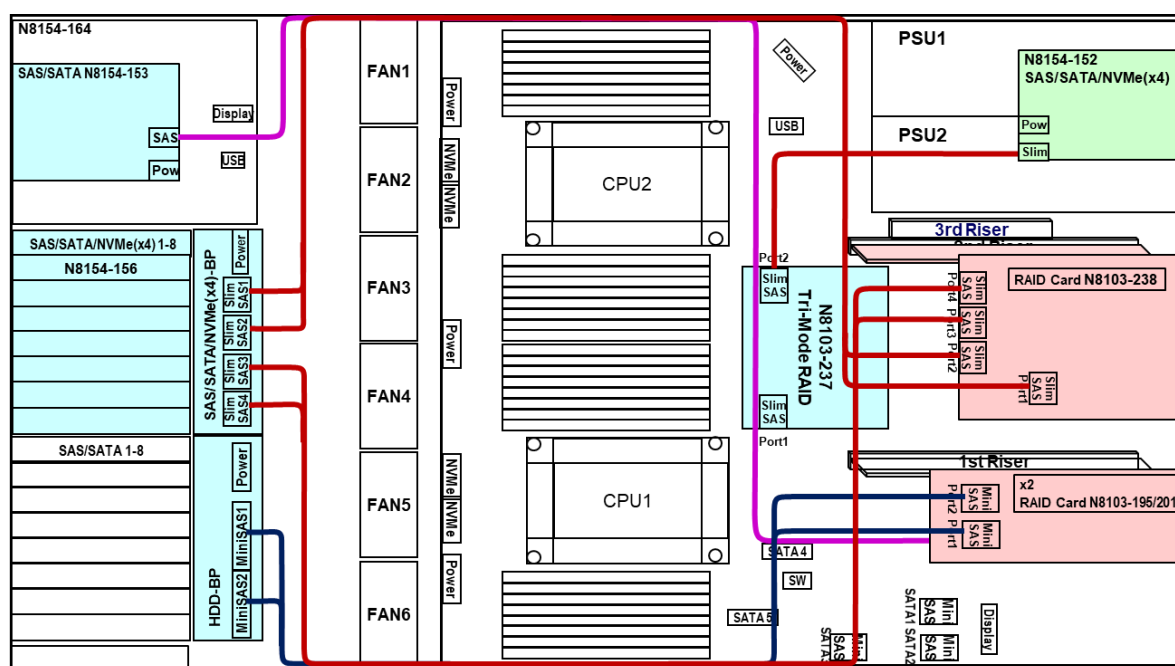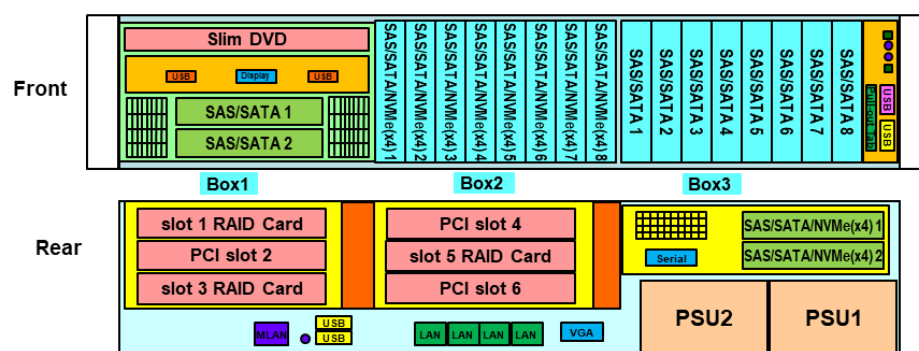

9. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に内蔵 DVD ドライブ増設キット N8154-164 と 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 1)



- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

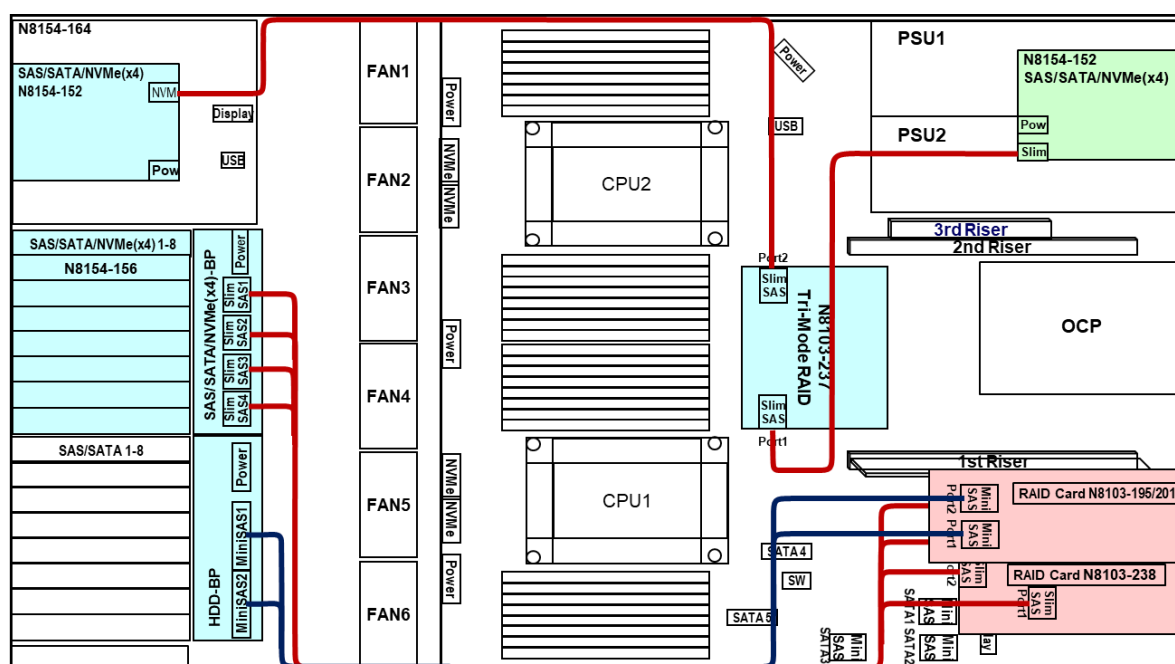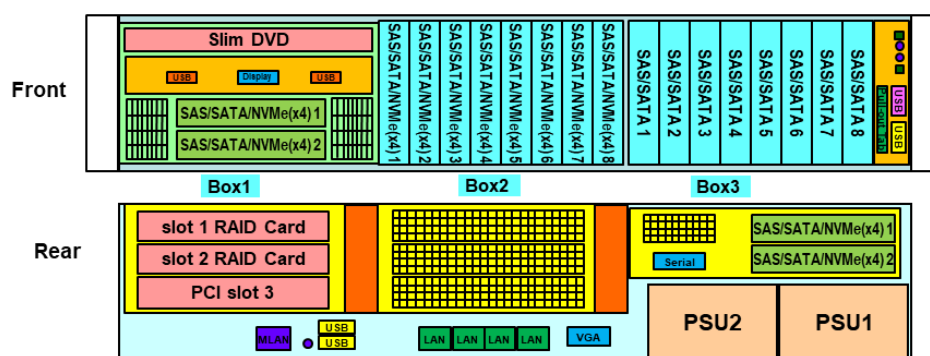

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に内蔵 DVD ドライブ 増設キット N8154-164 と 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 2)



- ・ N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カード タイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カード タイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ 増設キット
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) フロント 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブル セット 付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード (3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続


BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット (K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX1→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

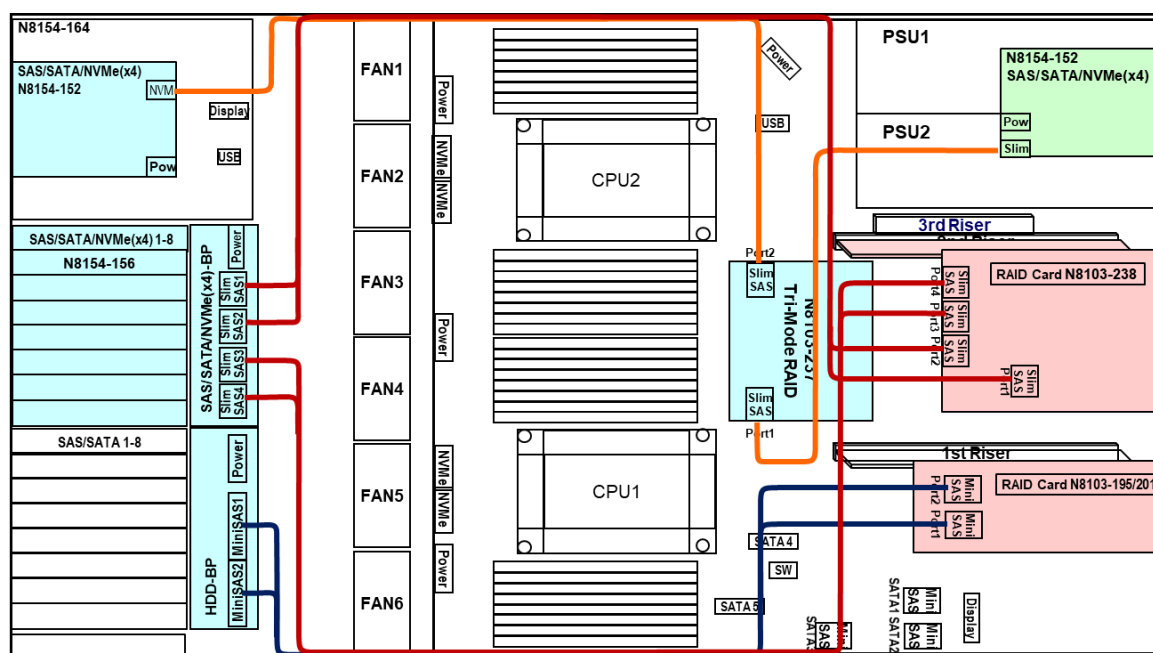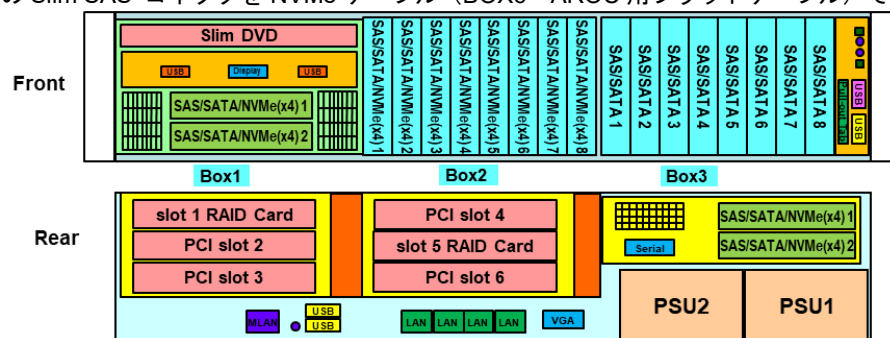

2.1.7 BOX6 と BOX5 の増設

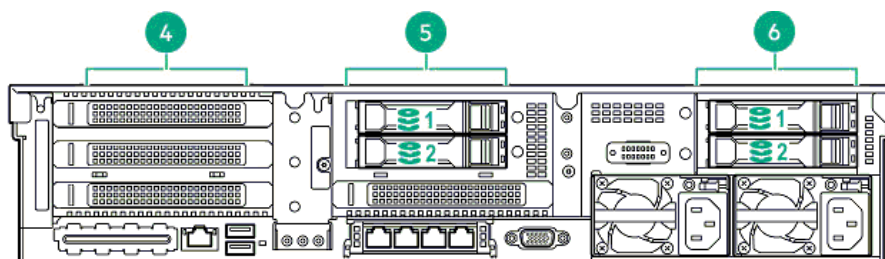

構成ルール

- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。
- ・オプションディスクケース搭載順は BOX6→BOX5 となります。BOX4 は未サポートとなります。
- ・フロントのディスクが 24x2.5 型の場合は、BOX6 に N8154-152(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)は搭載できません。

- BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX5 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) SAS ケーブル付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

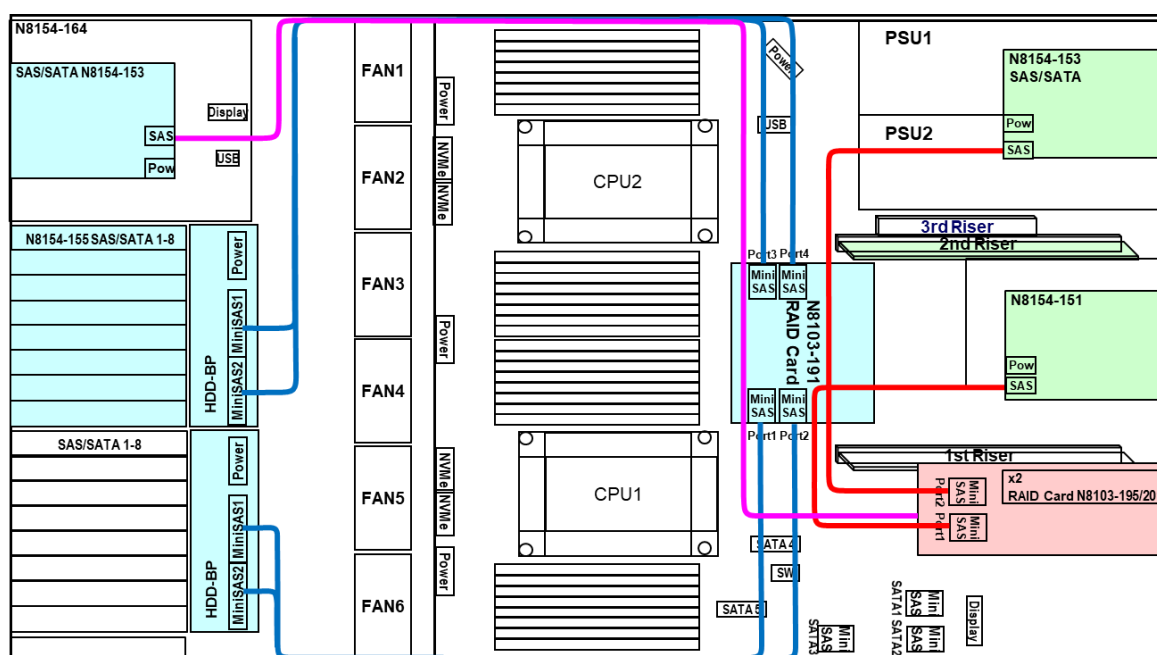

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ x3 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続



BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153、BOX5 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 2)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー (4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラー (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラー (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属



BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

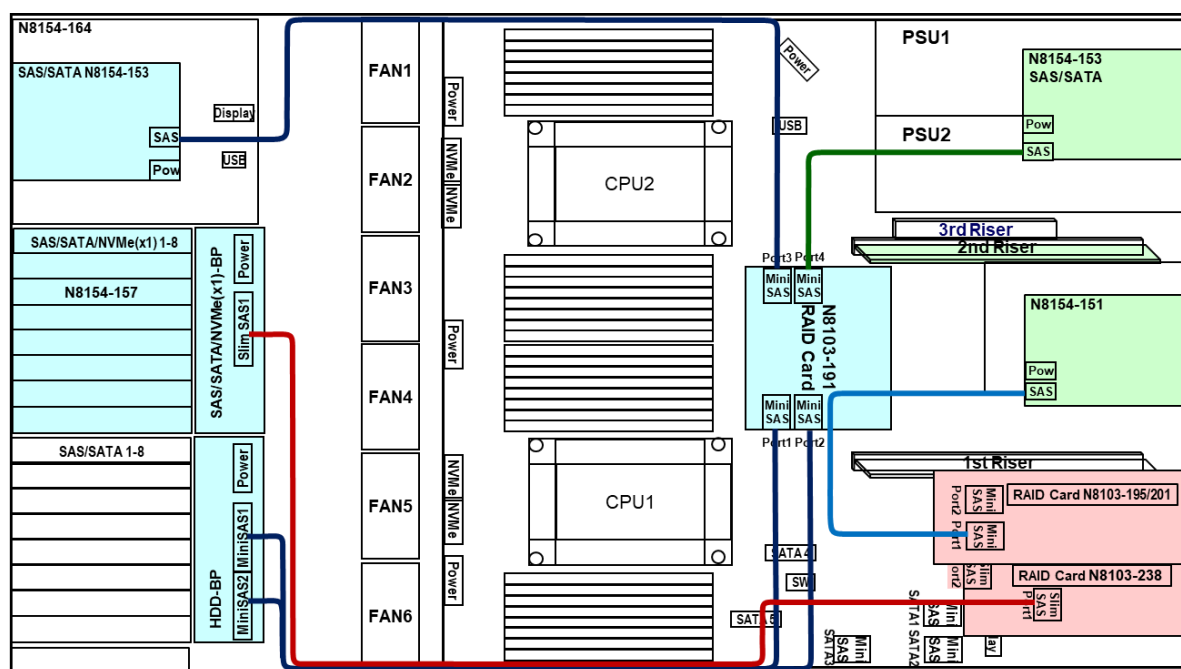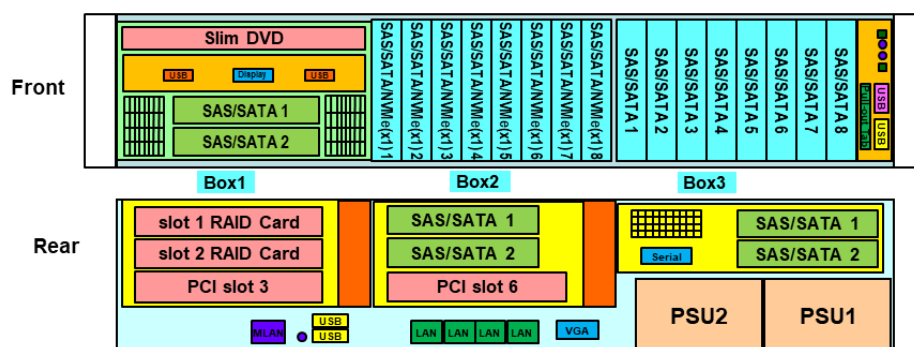

3. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX5 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 1)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

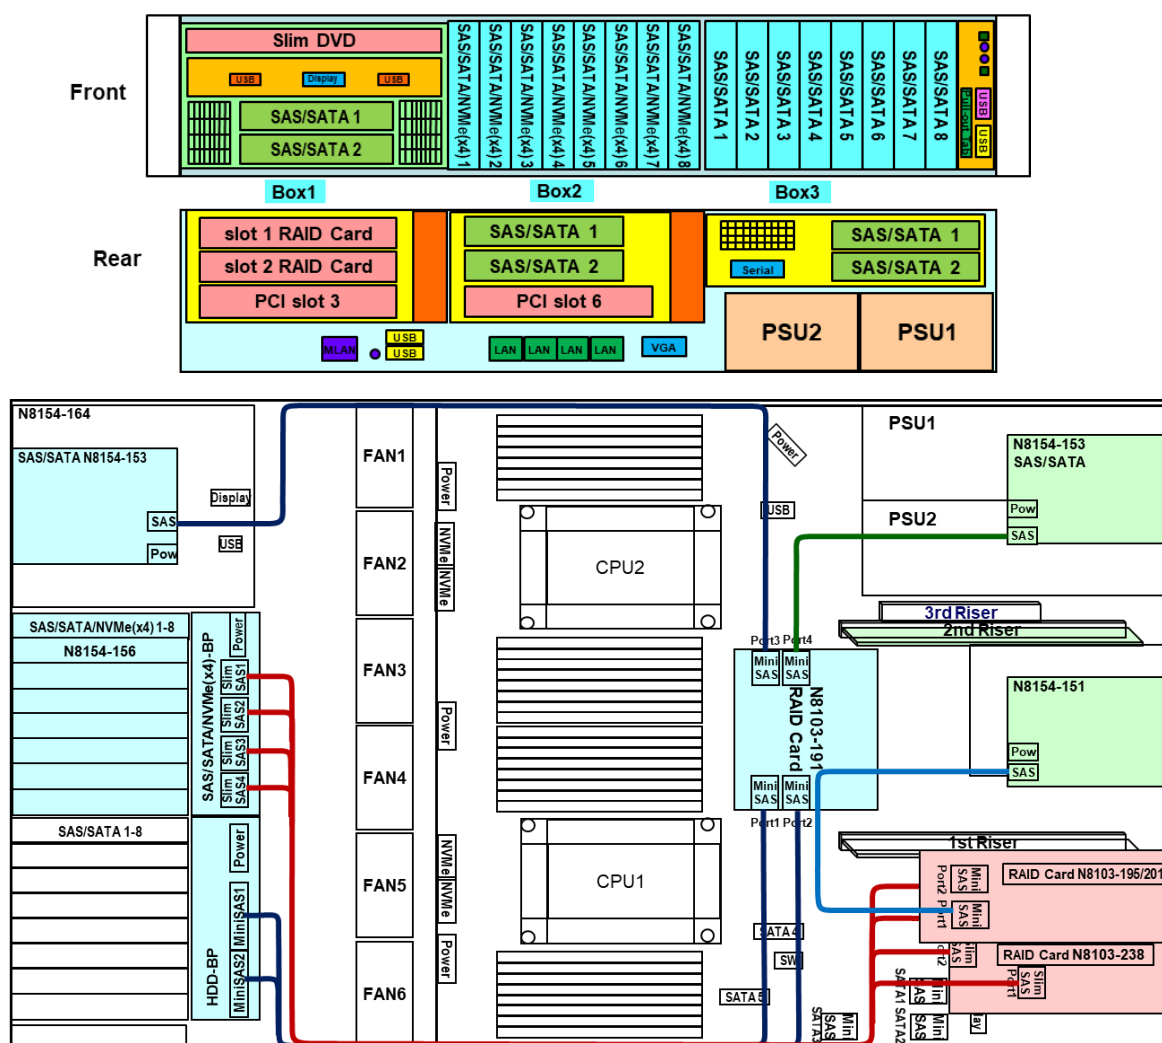

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153、BOX5 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 2)

- ・ N8103-191 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット (K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

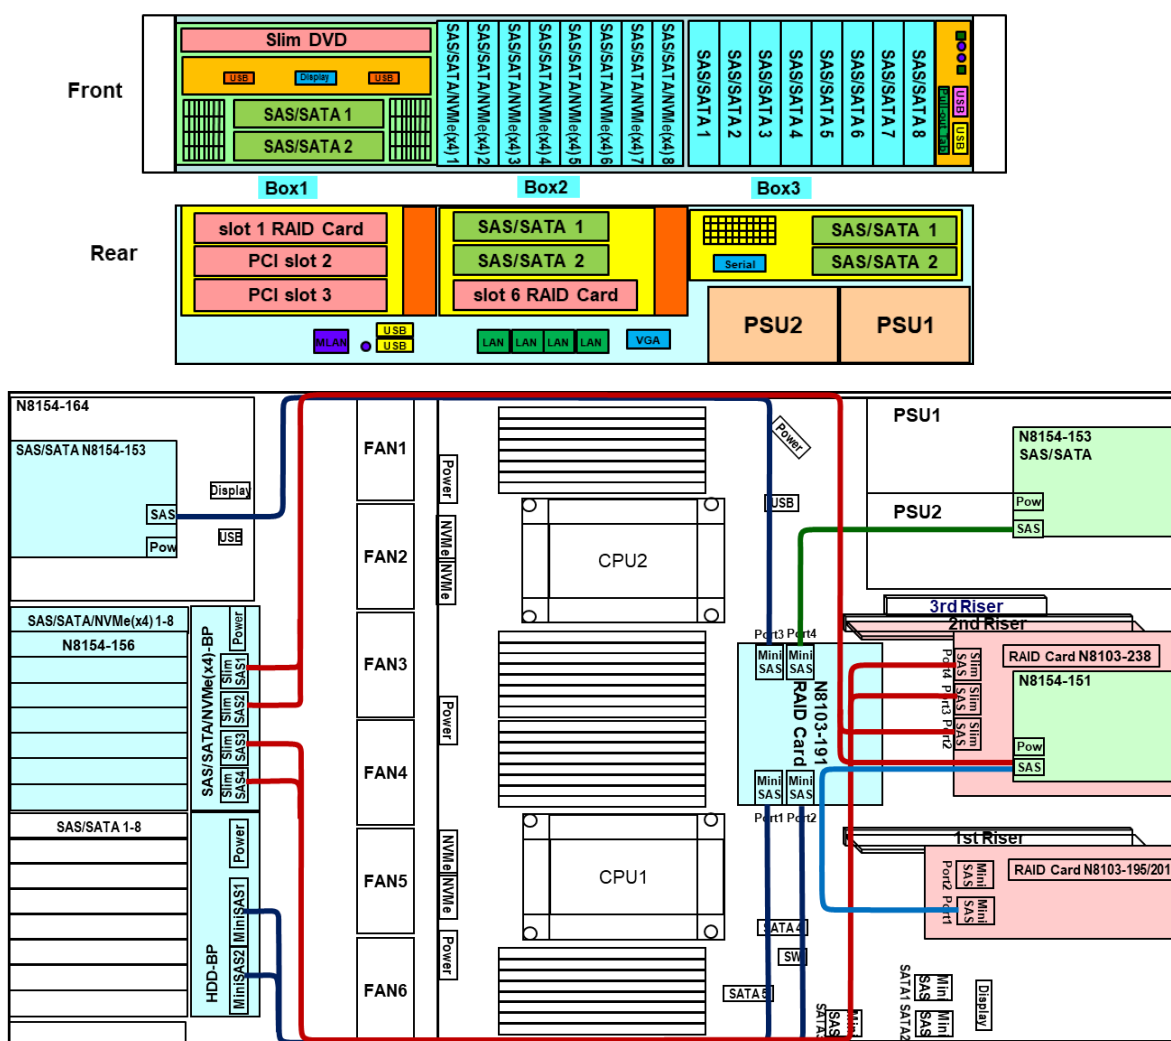

4. 8x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-155、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX5 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA、リア) N8154-151 の増設 (例)

- ・ N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-155 8x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) SAS ケーブル付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-155 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→1st ライザーカードフラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

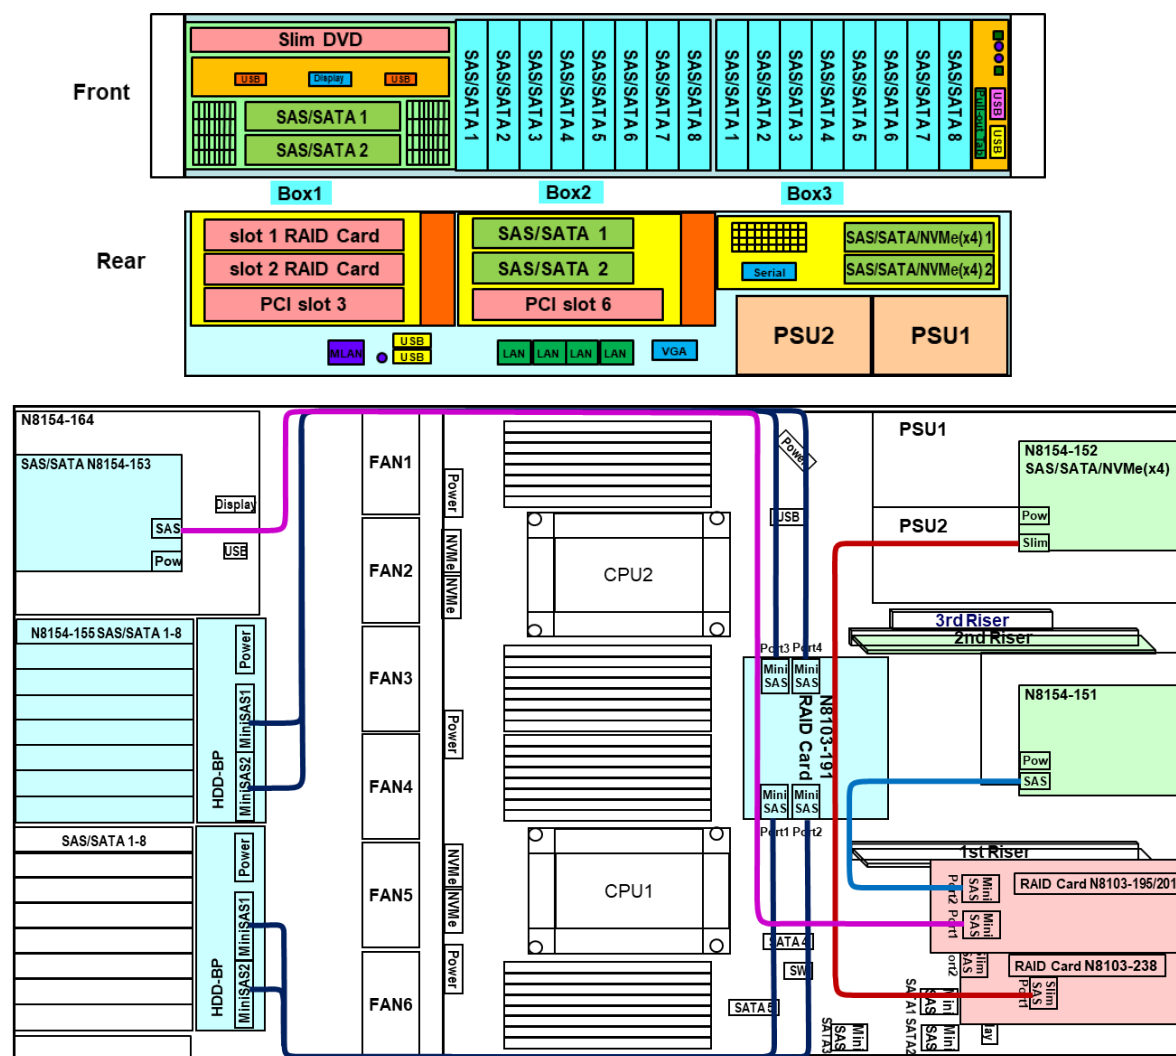

5. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX5 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 1)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

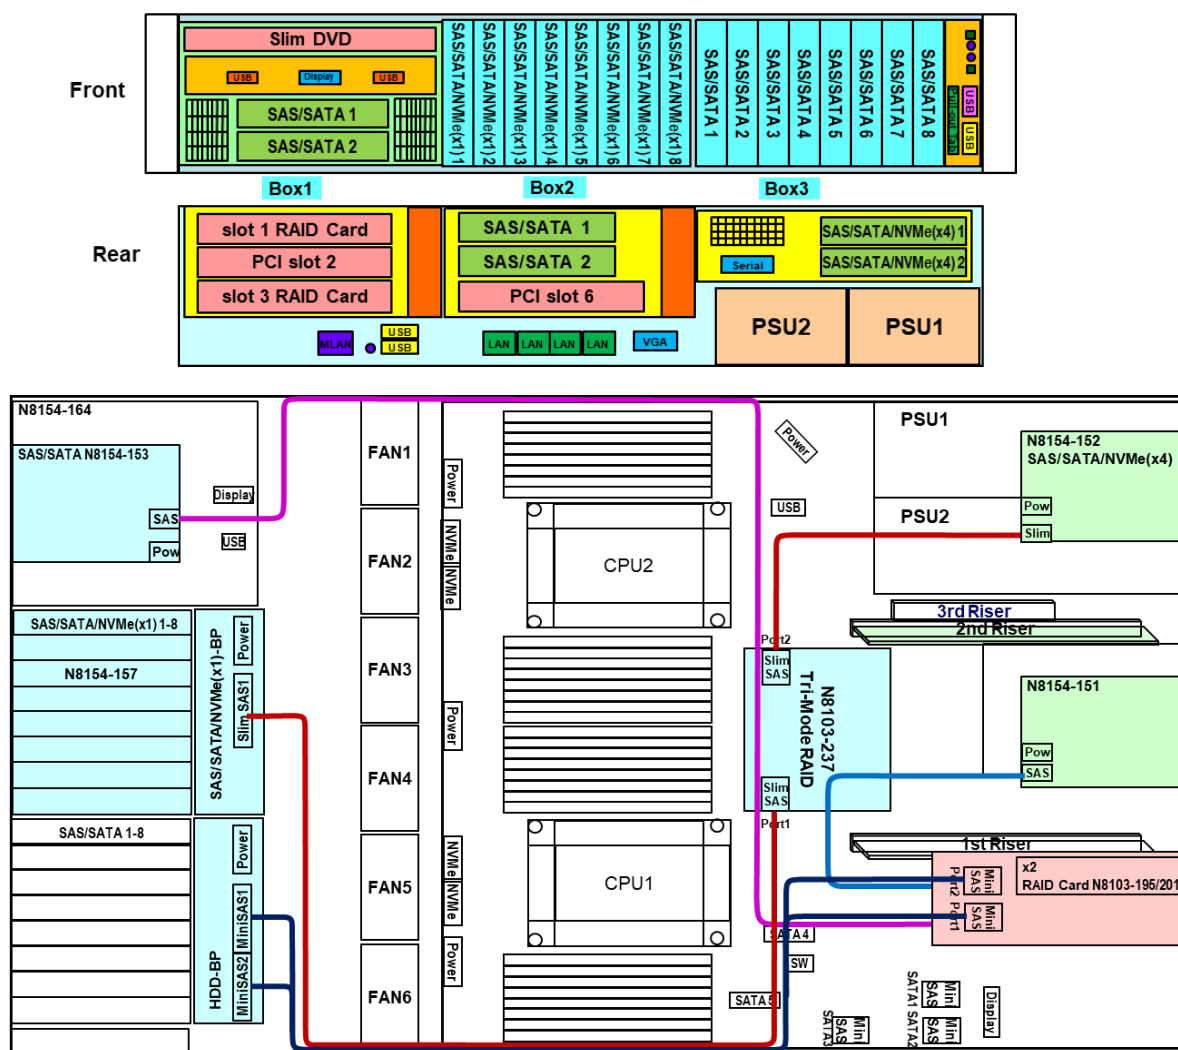

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) N8154-157、BOX1 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX5 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 2)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-157 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) 3 種類 NVMe ケーブル付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-157 SAS/SATA/NVMe(x1)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX2→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

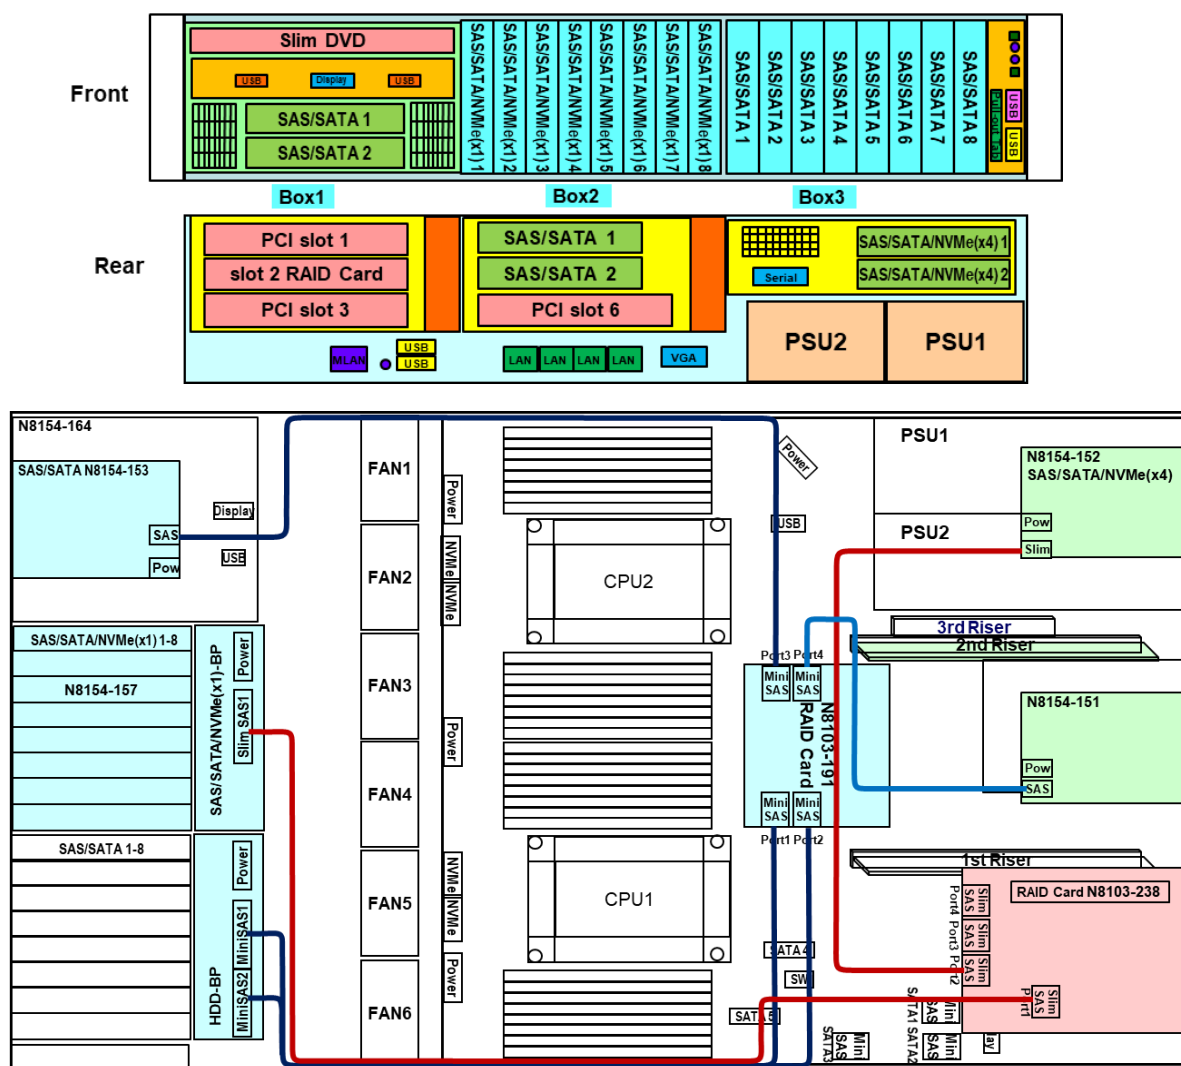

6. BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX5 に 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 1)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属



BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00)) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

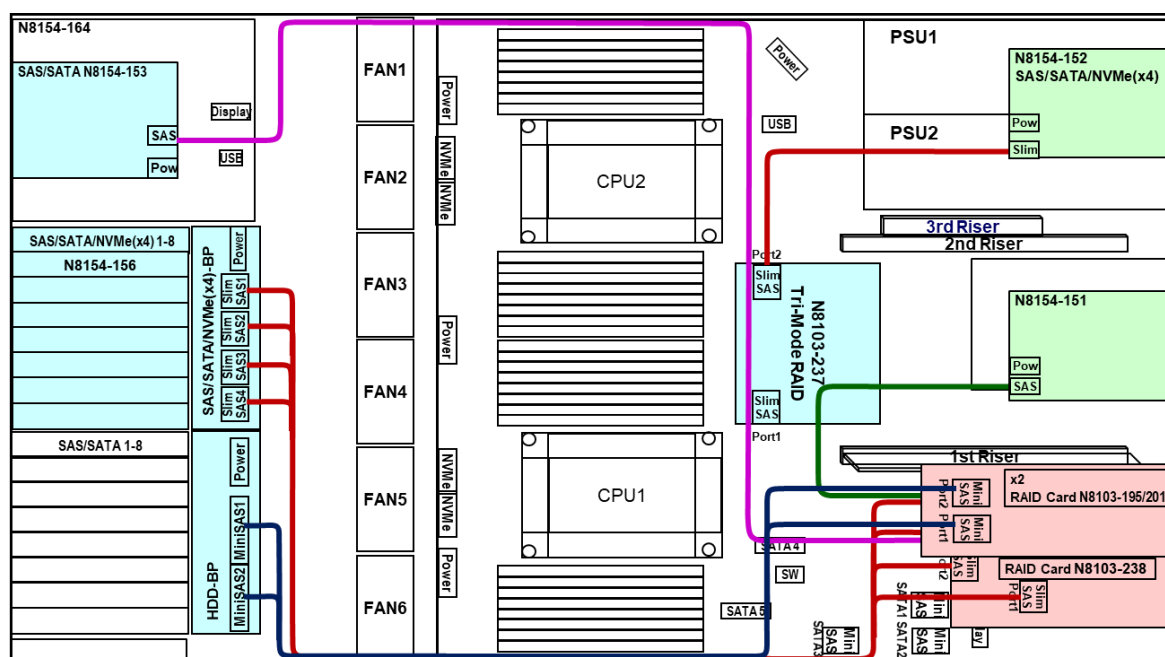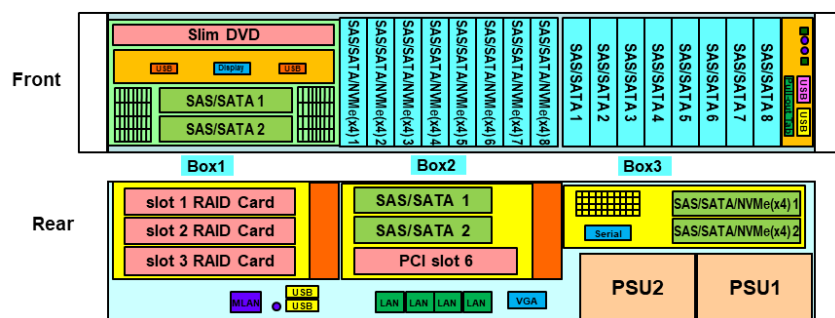

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX5 に 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 2)

- ・ N8103-237 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型 ドライブ ケー ジ(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケー ジ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属



BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

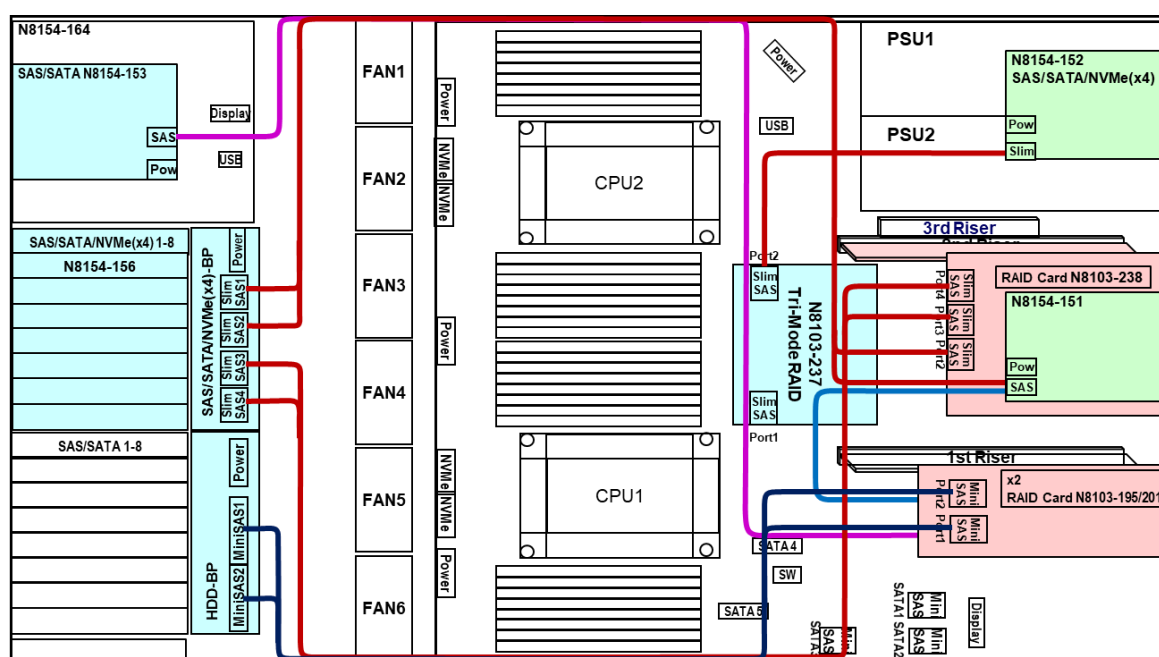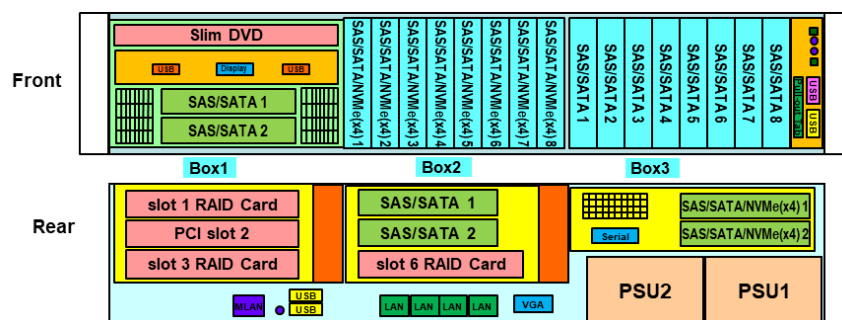

BOX2 に 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX5 に 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 3)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属



BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット(K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続

BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→2nd ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

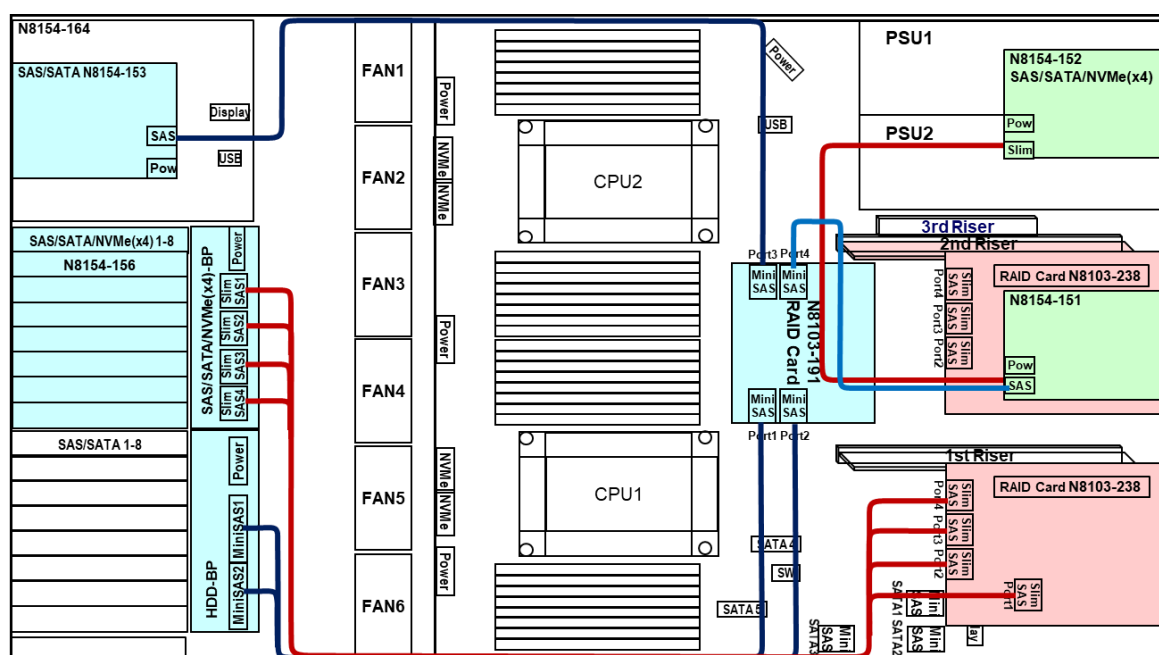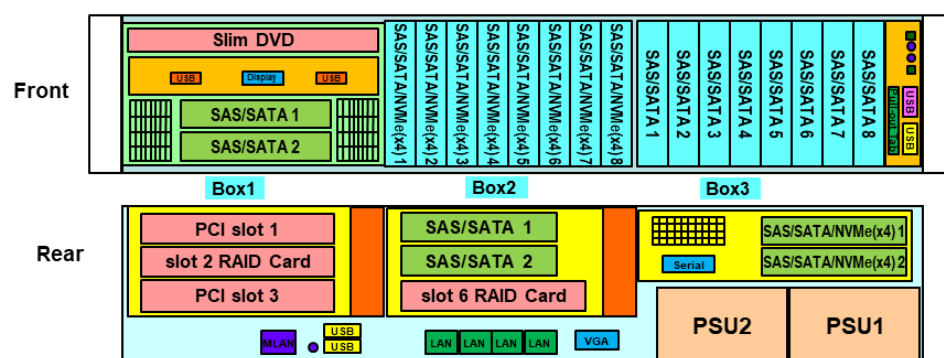

BOX2 に 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-156、BOX1 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-153、BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152、BOX5 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA, リア) N8154-151 の増設 (例 4)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー (4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-238 RAID コントローラー (8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-164 内蔵 DVD ドライブ増設キット
- ・ N8154-153 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) フロント SAS ケーブル付属
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-156 8x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)
- ・ K410-481(00) 内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル 4 種類 NVMe ケーブルセット付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 N8154-156 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブルセット (K410-481(00) (内蔵 SAS/SATA/NVMe ケーブル) で接続


BOX1 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→1st ライザーカード用フラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

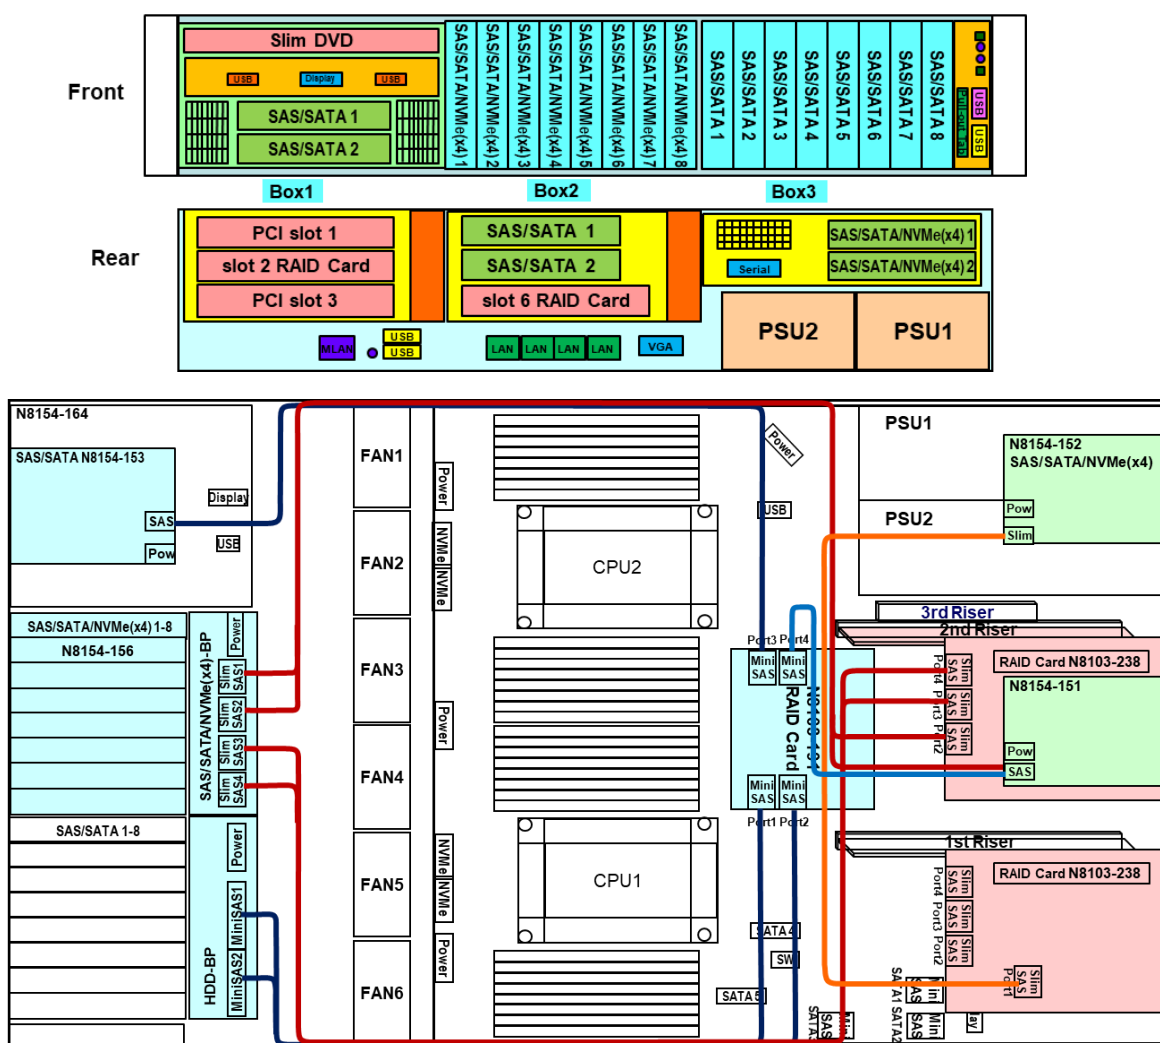

2.2 24x2.5 型ドライブモデル

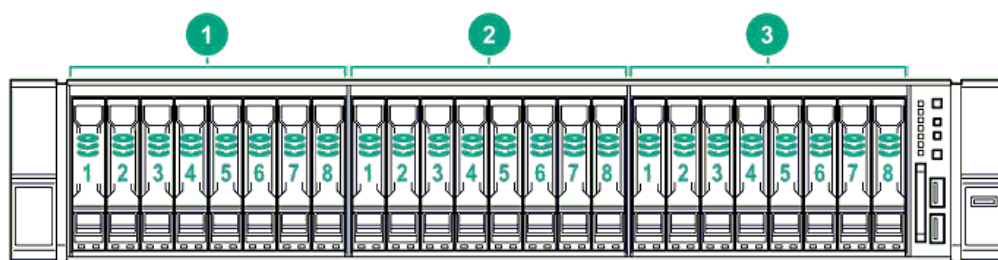

2.2.1 標準構成


BOX1, BOX2, BOX3 に 8x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA)構成 (例)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラー(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

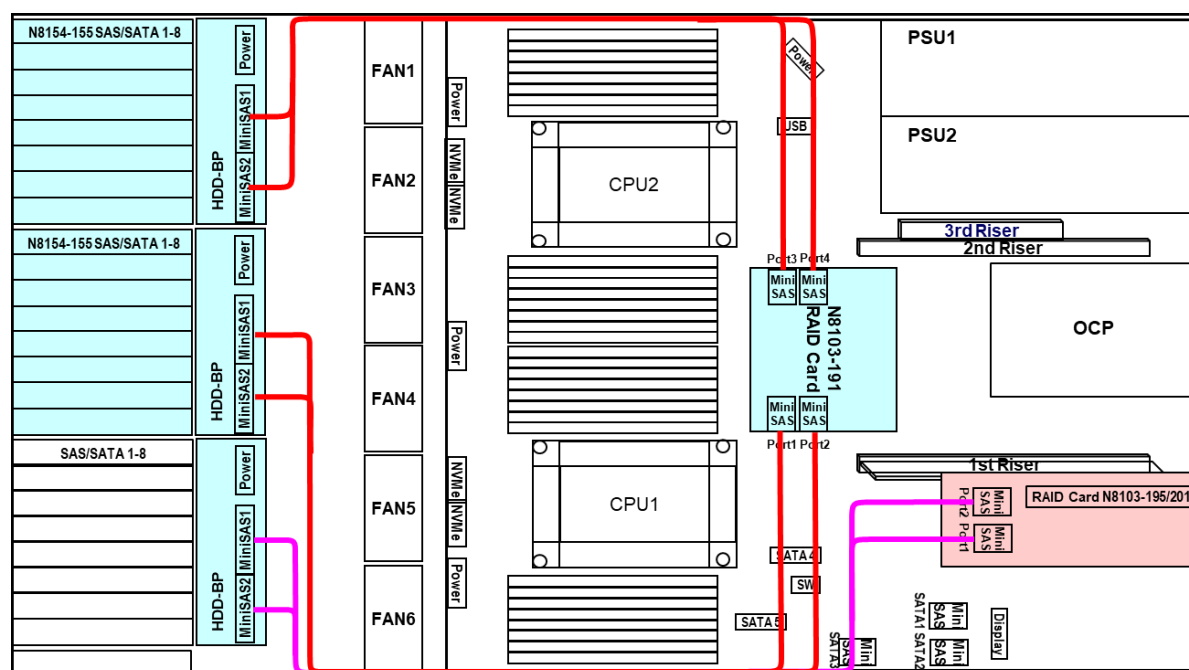

2.2.2 BOX6 の増設

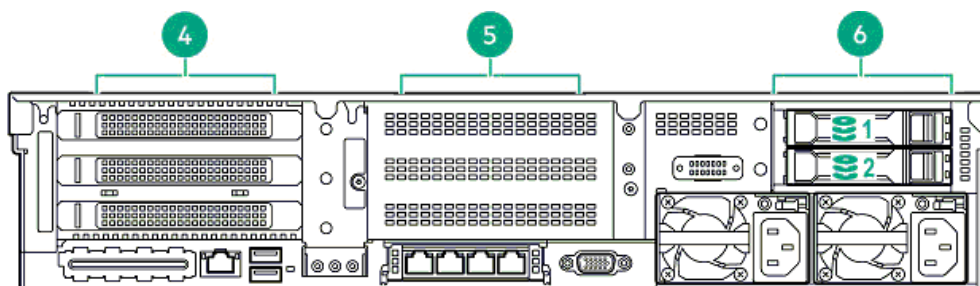

構成ルール

- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。
- ・オプションディスクケース搭載順は BOX6→BOX5 となります。
- ・BOX4 は未サポートとなります。
- ・フロントディスクが 24x2.5 型の場合は、BOX6 に N8154-152(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)は搭載できません。

1. BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 の増設 (例)


- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8116-100 2nd ライザカード(3xPCI) x8(slot4), x16(slot5), x8(slot6)

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続


BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

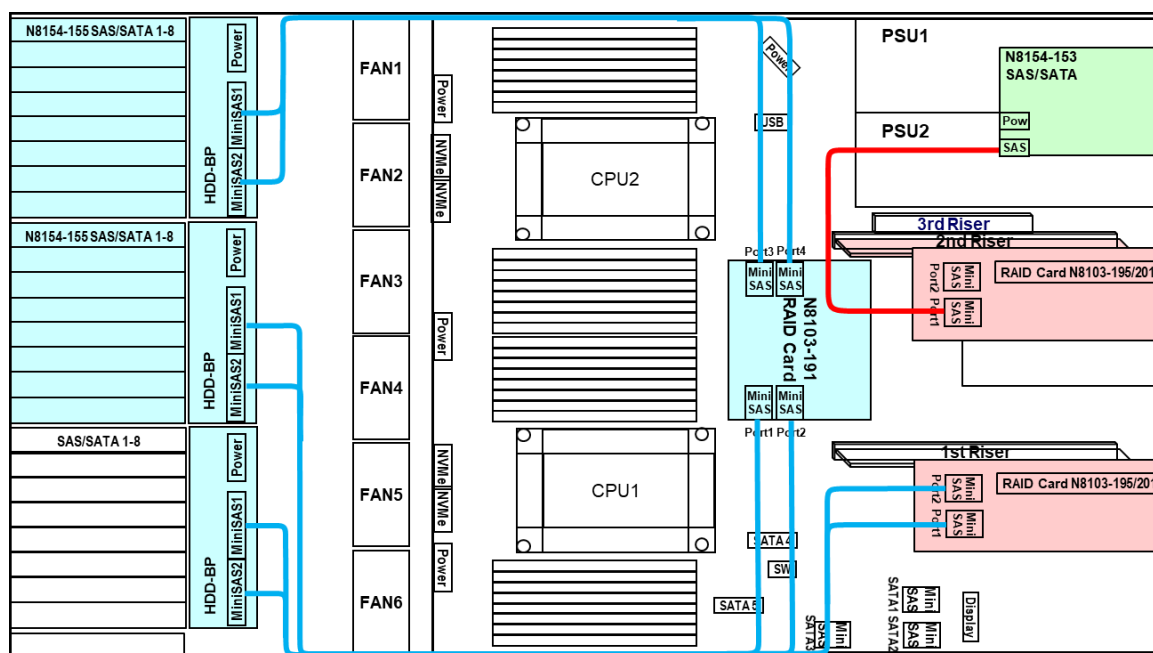

2.2.3 BOX5 と BOX6 の増設

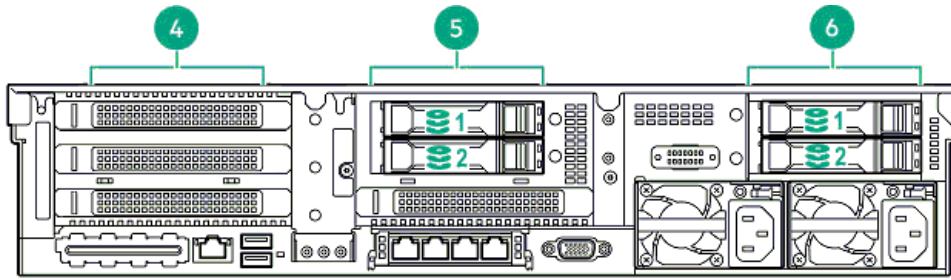

構成ルール

- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。
- ・オプションディスクケース搭載順は BOX6→BOX5 となります。
- ・BOX4 は未サポートとなります。
- ・フロントディスクが 24x2.5 型の場合は、BOX6 に N8154-152(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)は搭載できません。

1. BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153, BOX5 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-151 の増設 (例)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属


BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続


BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

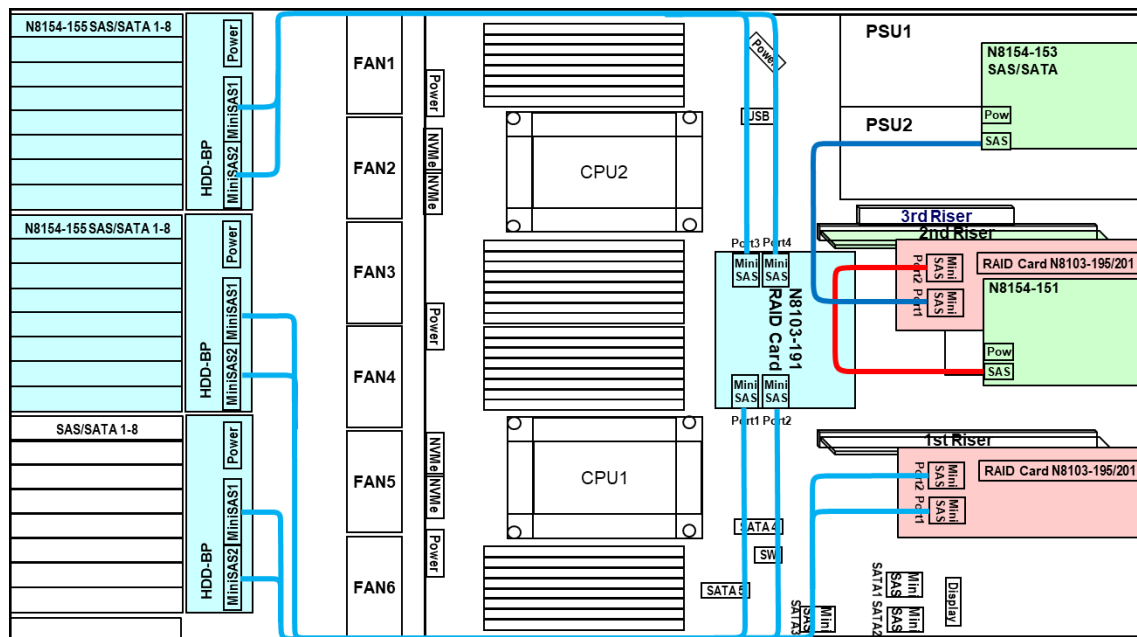

2.3 12x3.5 型ドライブモデル

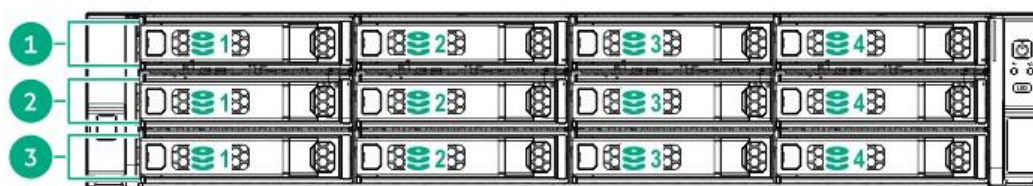

2.3.1 標準構成


BOX1, BOX2, BOX3 に 4x3.5 型ドライブ(SAS/SATA)構成 (例)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ


BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

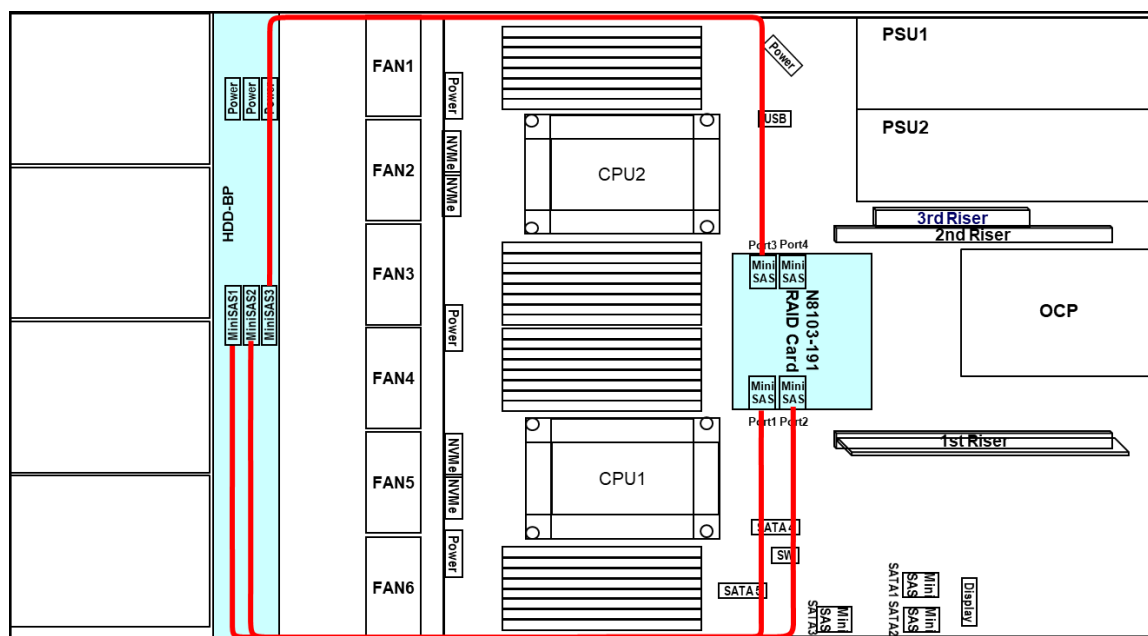

2.3.2 BOX6 の増設

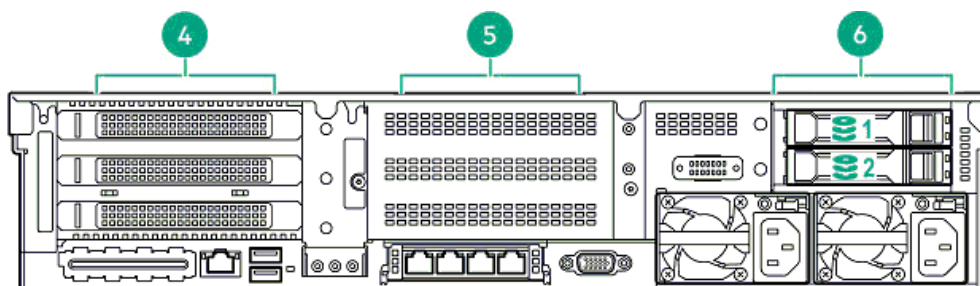

構成ルール

- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。
- ・オプションディスクケース搭載順は BOX6→BOX5 となります。
- ・BOX4 は未サポートとなります。
- ・フロントディスクが 24x2.5 型の場合は、BOX6 に N8154-152(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)は搭載できません。

1. BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153 の増設 (例)


- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属

BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

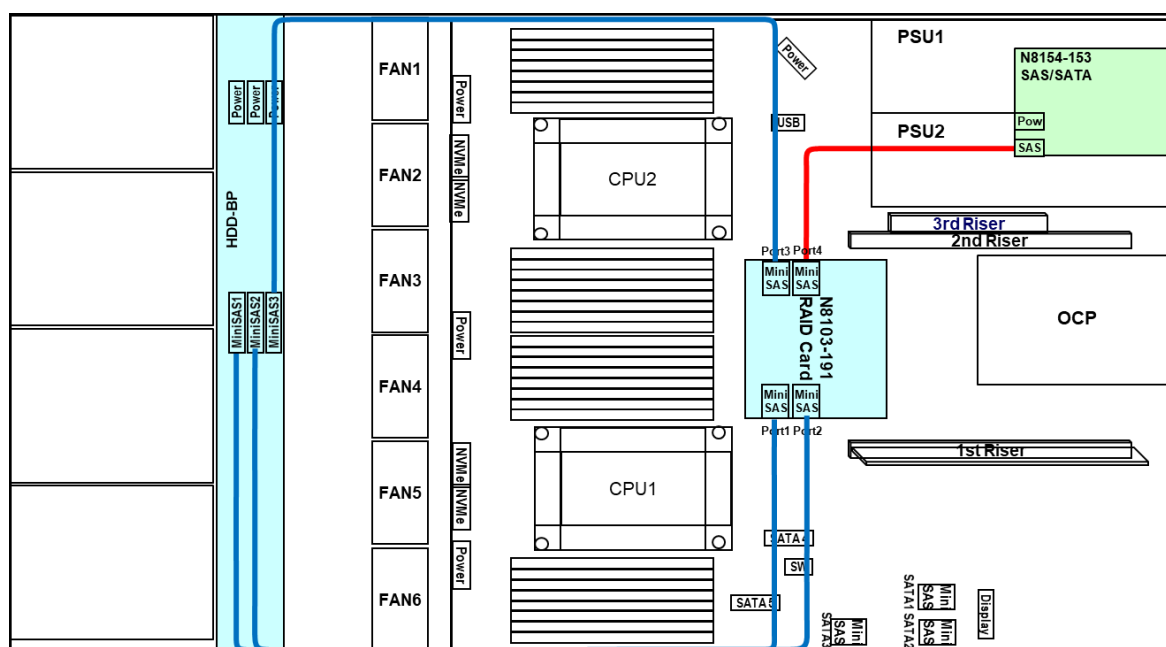

2. BOX6 に 2x2.5 型ドライブページ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 1)



- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブページ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 1 種類 NVMe ケーブル付属

BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→1st ライザーカードフラットケーブル) で接続

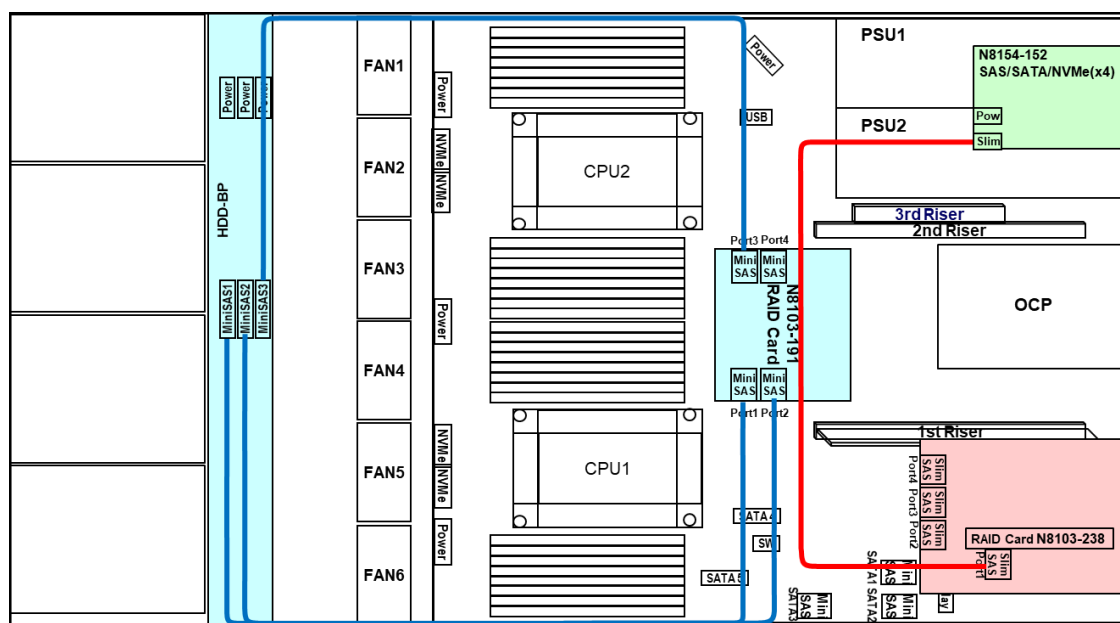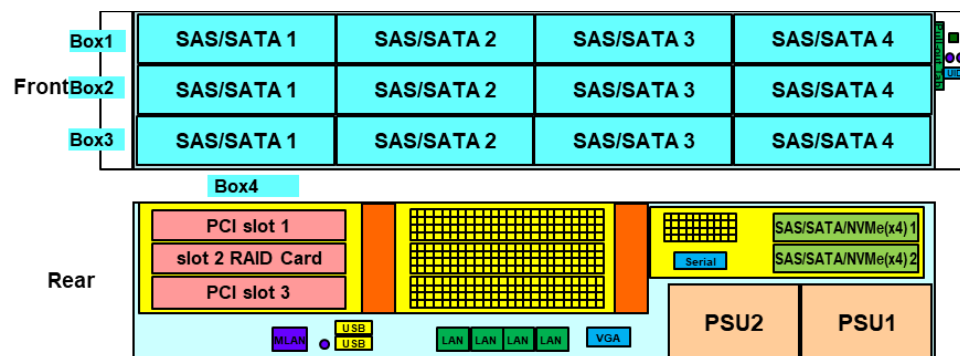

BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152 の増設 (例 2)


- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カード タイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザンタイプ
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル 付属

BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続


BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-237 RAID コントローラの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→AROC 用フラットケーブル) で接続

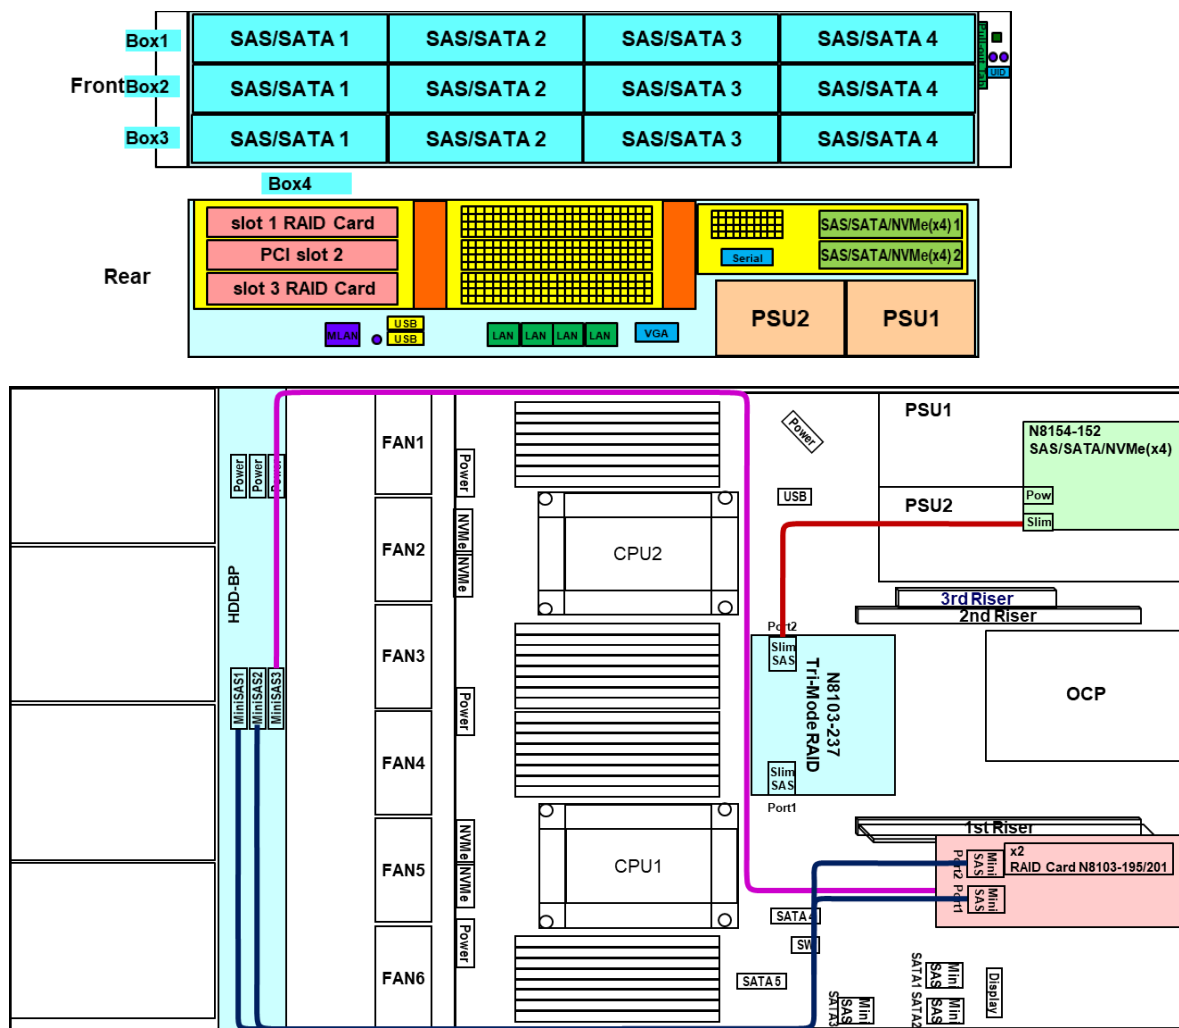

2.3.3 BOX5 と BOX6 の増設

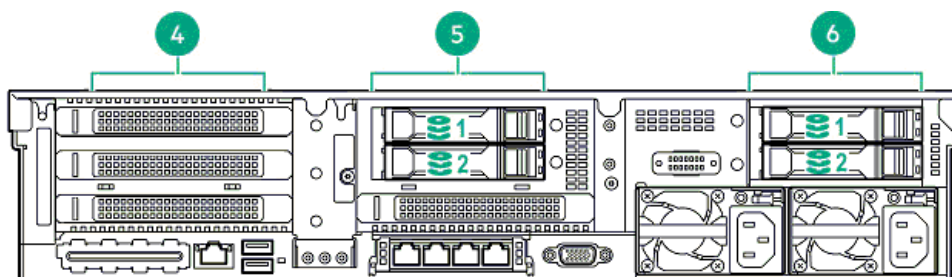

構成ルール

- ・フロント側のディスクケースがフル搭載の場合に、リア側のディスクケースが搭載できます。
- ・オプションディスクケース搭載順は BOX6→BOX5 となります。
- ・BOX4 は未サポートとなります。
- ・フロントディスクが 24x2.5 型の場合は、BOX6 に N8154-152(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)は搭載できません。

1. BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-153, BOX5 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-151 の増設 (例)

- ・ N8103-191 RAID コントローラー(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-201 RAID コントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カードタイプ
- ・ N8154-153 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX6 用 SAS ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属


BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-153 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-201 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

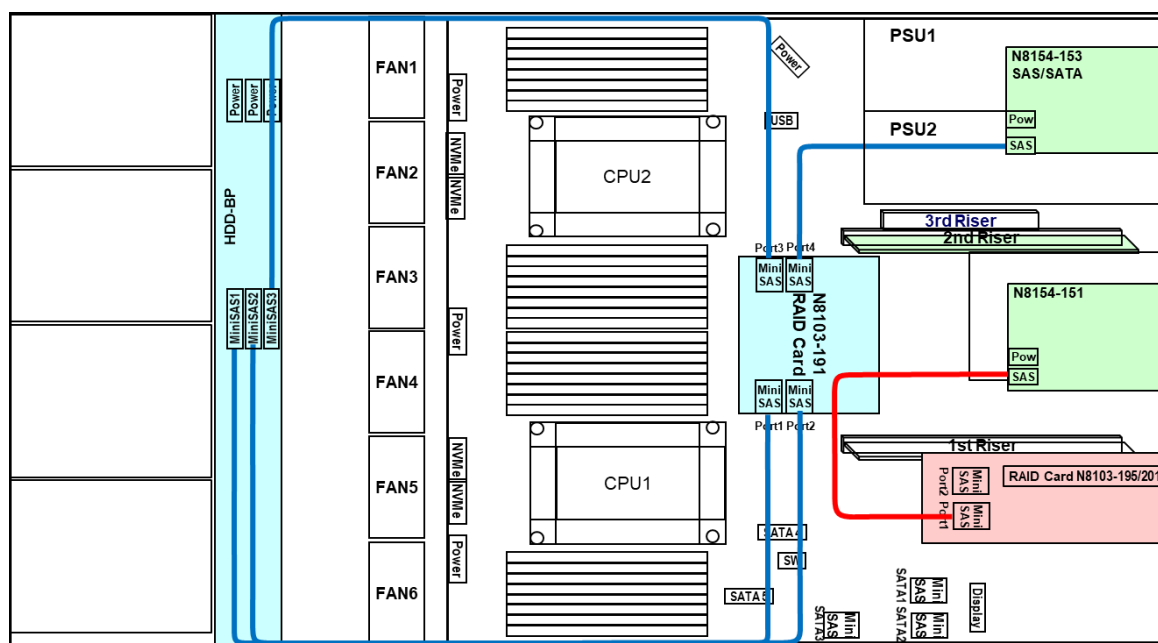

2. BOX6 に 2x2.5 型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152, BOX5 に 2x2.5 型ドライブケース(SAS/SATA) N8154-151 の増設 (例 1)

- ・ N8103-191 RAID コントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6) メザニンタイプ
- ・ N8103-238 RAID コントローラ(8GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode PCI カードタイプ
- ・ N8154-152 2x2.5 型ドライブケージ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型ドライブケージ(SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル付属



BOX1 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX2 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX3 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe(x4)(BP) の Slim SAS コネクタと N8103-238 RAID コントローラーの Slim SAS コネクタを NVMe ケーブル (BOX6→1st ライザーカードフラットケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA(BP)と N8103-191 RAID コントローラーを SAS ケーブルで接続

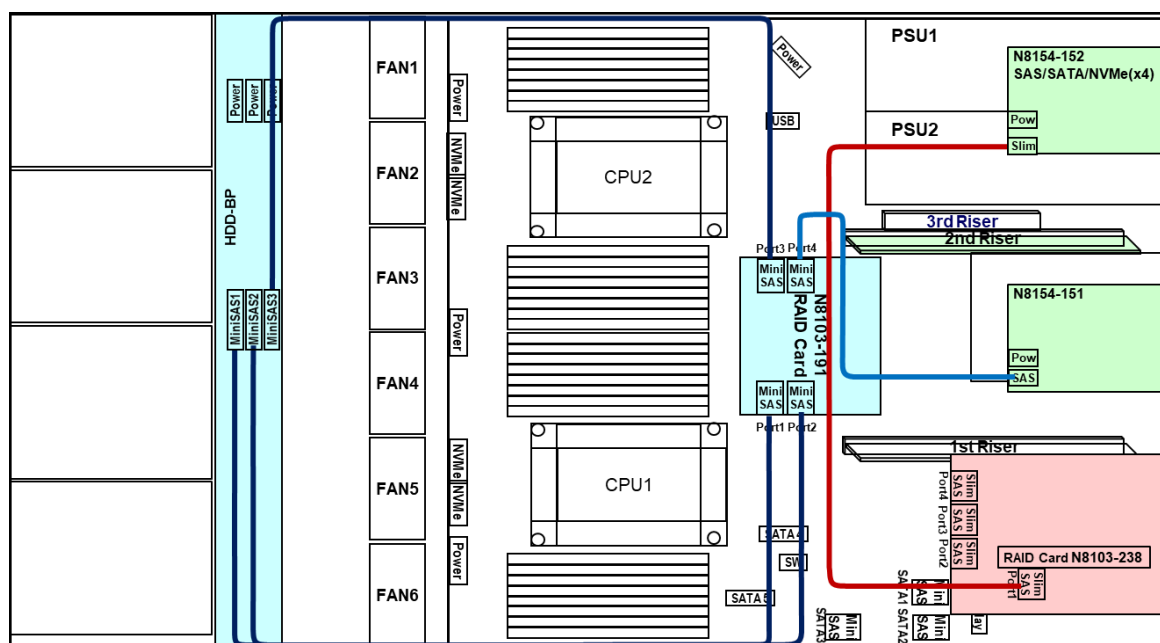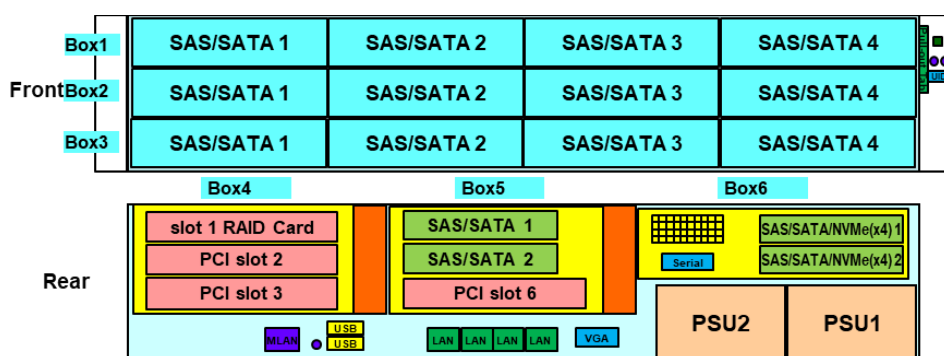

BOX6 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) N8154-152, BOX5 に 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) N8154-151 の増設 (例 2)

- ・ x2 N8103-201 RAID コントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6) PCI カード タイプ
- ・ N8103-237 RAID コントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) Tri-Mode メザニン タイプ
- ・ N8154-152 2x2.5 型 ドライブ ケージ (U.3 NVMe x4/SAS/SATA) リア 3 種類 NVMe ケーブル 付属
- ・ N8154-151 2x2.5 型 ドライブ ケージ (SAS/SATA) リア BOX5 用 SAS ケーブル 付属



BOX1 SAS/SATA (BP) と N8103-201 RAID コントローラ を SAS ケーブル で接続

BOX2 SAS/SATA (BP) と N8103-201 RAID コントローラ を SAS ケーブル で接続

BOX3 SAS/SATA (BP) と N8103-201 RAID コントローラ を SAS ケーブル で接続

BOX6 N8154-152 SAS/SATA/NVMe (x4) (BP) の Slim SAS コネクタ と N8103-237 RAID コントローラ の Slim SAS コネクタ を NVMe ケーブル (BOX6 → AROC 用 フラット ケーブル) で接続

BOX5 N8154-151 SAS/SATA (BP) と N8103-201 RAID コントローラ を SAS ケーブル で接続

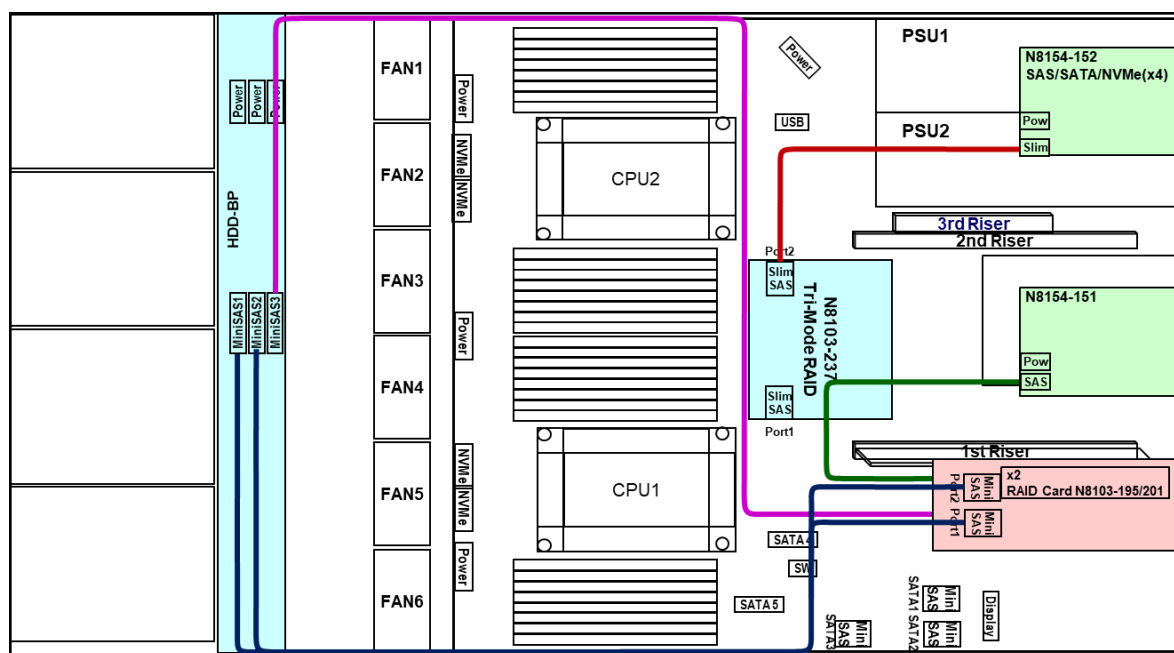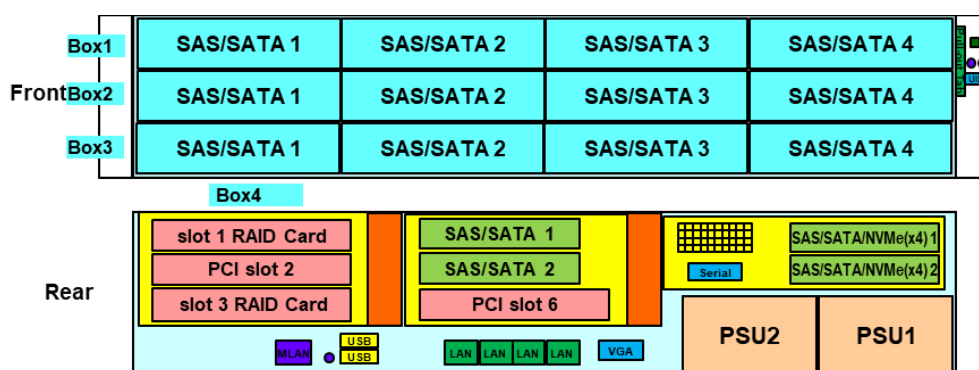

3. 設置と接続

本機の設置と接続について説明します。

3.1 設 置

本機は EIA 規格に適合したラックに取り付けて使用します。

3.1.1 ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。
ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

 警告	
  	装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 ● 指定以外の場所で使用しない ● アース線をガス管につながらない

 注意	
  	装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 ● 1人で搬送・設置をしない ● 荷重が集中してしまうような設置はしない ● 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する ● ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない ● 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない ● 定格電源を越える配線をしない ● 腐食性ガスの発生する環境で使用しない

次のような場所には設置しないでください。誤動作の原因となります。

- 本機をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザーが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所(暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている場所。
- 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本機の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどで ON/OFF する場合の接点スパークなど)を発生する装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルターの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。
- 本機が動作を保証していない環境。

3.1.2 空間および通気要件

修理をしやすいし、また通気をよくするために、ラックの設置場所を決定する際には、次の空間要件に従ってください。

- ラックの正面側に 63.5 cm (25 インチ) 以上の隙間を空けてください。
- ラックの背面側に 76.2 cm (30 インチ) 以上の隙間を空けてください。
- ラックの背面から他のラックまたはラック列の背面の間には、121.9 cm (48 インチ) 以上の隙間を空けてください。

本サーバーは、冷気をフロントから吸収して、内部の熱気をリアから排出します。したがって、ラックのフロントとリアには、外気をキャビネットに吸収し、熱気を排出するための適度な隙間が必要です。



チェック

不適切な冷却と装置の損傷を防止するために、通気用の開口部をふさがないようにしてください。

ラック内のすべての棚にサーバーまたはラックオプションを取り付けない場合、棚が空いているためにラックやサーバーの中を通る空気の流れが変わります。適切な通気を維持するために、オプションを取り付けない棚は、すべてブランクカバーパネルでカバーしてください。



オプションを取り付けない棚は、必ず、ブラंकカバーを使用してカバーしてください。これにより、適切な通気が確保されます。ブラंकカバーなしでラックを使用すると、冷却が適切に行われず、高温による損傷が発生することがあります。



他社製のラックを使用する場合、通気をよくして装置の損傷を防ぐために、以下の追加要件を満たしていなければなりません。

- フロントおよびリアドア - 42U ラックでフロントおよびリアドアを閉じる場合、通気をよくするために、上部から下部にわたって 5350 cm² (830 平方インチ) の通気孔を均一に配置する必要があります (換気のために必要な 64 パーセントの開口部と同等になります)。
- 側面 - 取り付けたラックオプションとラックのサイドパネルの間は、7 cm (2.75 インチ) 以上空けてください。オプションを取り付けない棚は、必ず、ブラंकカバーを使用してカバーしてください。これにより、適切な通気が確保されます。ブラंकカバーなしでラックを使用すると、冷却が適切に行われず、高温による損傷が発生することがあります。

3.1.3 温度要件

装置が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所にシステムを取り付けまたは配置してください。

本製品について推奨される動作時の最低周囲温度は 10°C で、最高周囲温度 (TMRA) は 35°C です。ラックを設置する室内の温度は、10°C ~ 35°C にしてください。



他社製のオプションを取り付ける場合は、装置の損傷を防ぐために、次の点に注意してください。

- オプションの装置により、サーバー周囲の通気を妨げたり、ラック内部の温度が最大規格を超えないようにしてください。
- 製造元が規定した TMRA を超えないようにしてください。

3.1.4 電源要件

この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の取り付けについて規定したご使用の地域の電気規格に従って取り付けなければなりません。この装置は、NFPA 70、1999 Edition (National Electric Code)、および NFPA-75、1992 (Code for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment) で規定されているシステム構成で動作するように設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルまたはそのオプションに付属のユーザードキュメントを参照してください。



けが、火災、または装置の損傷を防止するために、ラックに電源を供給する AC 電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の配線と取り付けの要件については、管轄の電力会社にお問い合わせください。



サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS (無停電電源装置) を使用してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

サーバーを 2 台以上取り付ける場合は、すべてのデバイスに安全に電源を供給するために、追加の配電装置を使用しなければならないことがあります。次のガイドラインに従ってください。

- 電源の負荷は、使用可能な AC 電源分岐回路間で均一になるようにしてください。
- システム全体の AC 電流負荷が、分岐回路の AC 電流定格の 80%を超えないようにしてください。
- この装置には、一般のコンセント付き延長コードは使用しないでください。
- サーバーには専用の電気回路を用意してください。

3.1.5 アース要件

正常に動作し、安全に使用していただくために、サーバーは正しくアースしなければなりません。米国では、必ず地域の建築基準だけでなく、NFPA70、1999 Edition（National Electric Code）第 250 項に従って装置を取り付けてください。カナダでは、必ず、Canadian Standards Association、CSA C22.1、Canadian Electrical Code に従って装置を取り付けてください。その他すべての国では、必ず International Electrotechnical Commission（IEC）コード 364-1～7 などのご使用の地域の電気配線規定に従って取り付けてください。さらに、取り付けに使用される分岐線、コンセントなどの配電装置はすべて、指定または認可されたアース付き装置でなければなりません。

同じ電源に接続した複数のサーバーから発生する高圧漏れ電流を防止するために、建物の分岐回路に固定的に接続されているか、工業用プラグに接続される着脱不能コードを装備した、PDU を使用することをおすすめします。NEMA ロック式プラグまたは IEC 60309 に準拠するプラグは、この目的に適しています。サーバーには、一般のコンセント付き延長コードの使用はおすすめできません。

3.1.6 DC 電源コードと DC 電源を接続する



感電や高電圧によるけがを防止するために、次の注意事項を守ってください。

- この装置の取り付けは、NEC および IEC 60950-1 の第 2 版、『the standard for Safety of Information Technology Equipment』で定められている、訓練を受けた専門の担当者が行ってください。
- 正しくアースされている 2nd 回路電源に、装置を接続してください。2nd 回路は 1st 回路と直接の接続はなく、変圧器、コンバーター、または同等の隔離装置から電力を得ます。
- 分岐回路の過電流保護は 27 A にする必要があります。



DC 電源装置を取り付ける際には、正極または負極リードを接続する前にアース線を接続する必要があります。



電源装置の取り付け手順やメンテナンスを実行する前に、電源装置の電源を切ってください。



サーバー装置で、DC 供給回路のアースされている導体とアース用導体が接続されます。詳しくは、電源装置に同梱されているドキュメントを参照してください。



DC 供給回路のアースされている導体とアース用導体がサーバー装置で DC 接続されている場合は、次の条件を満たす必要があります。

- この装置は、DC 供給システムのアース電極導体、またはその接続先であるアース端末のバーまたはバスからのボンディングジャンパーに直接接続する必要があります。
- この装置は、同じ DC 供給回路のアースされている導体とアース用導体間が接続されている他の装置、および DC システムのアースポイントと同じ隣接区域（隣接するキャビネットなど）に設置する必要があります。DC システムは、別の場所でアースされている必要があります。
- DC 供給源は、装置と同じ建物内に設置する必要があります。
- スイッチや電源切断用のデバイスは、DC 供給源とアース電極導体の接続ポイントの間にある、アースされている回路導体には置かないでください。

DC 電源コードと DC 電源を接続するには、以下の手順に従ってください。

1. DC 電源コードが 150 cm（59.06 インチ）以上になるように切ります。
2. 電源にリングトングが必要な場合は、圧着工具を使って電源コード線にリングトングを取り付けます。



リング端末は、UL 認定の 12 ゲージに対応するものである必要があります。



ピラーまたはスタッドタイプの端末のスレッドの最小公称直径は、3.5 mm（0.138 インチ）にする必要があります。また、ネジタイプの端末の直径は、4.0 mm（0.157 インチ）にする必要があります。

3. 同色ワイヤーごとにまとめて、同じ電源に取り付けます。電源コードは、3 本のワイヤー（黒色、赤色、および緑色）で構成されます。

詳しくは、電源装置に同梱されているドキュメントを参照してください。

3.1.7 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本機のラックへの取り付け/取り外しについて説明します。

**警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所で使用しない

**注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない

ラック内部の温度上昇とエアフローについて
複数台の装置を搭載したり、ラック内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、誤動作するおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。
本機は、前面から吸気し、背面へ排気します。

(1) ラック搭載前の準備

ラックに取り付けるレールは、2種類のレールを準備しています。
また、2.5 型ドライブモデルと 3.5 型ドライブモデルでレールが異なります。
以下の表を参照し確認してください。

モデル名	N コード	製品名称	仕様
2.5 型ドライブモデル	N8143-138	2U ラックサーバ用スライドレール	2.5 型ドライブモデル用スライドレール方式ラックレール（インナーレールは使用）
3.5 型ドライブモデル	N8143-139	2U ラックサーバ用スライドレール	3.5 型ドライブモデル用スライドレール方式ラックレール（インナーレールは使用）

レールは左右で形状が異なります。
取り付けを間違った場合、ラックに取り付けることができません。
よく確認して取り付けてください。

Express5800/R120i-2M ユーザーズガイド


265

● インナーレールとアウターレールの確認

インナーレール、アウターレールの向きを確認します。

アウターレールには「Right」「Left」の刻印がありますので左右を確認し、また、前後の刻印「Front」「Rear」がありますので前後を確認します。

インナーレールには前後、左右の刻印はありませんので、以下の図を参照して確認してください。

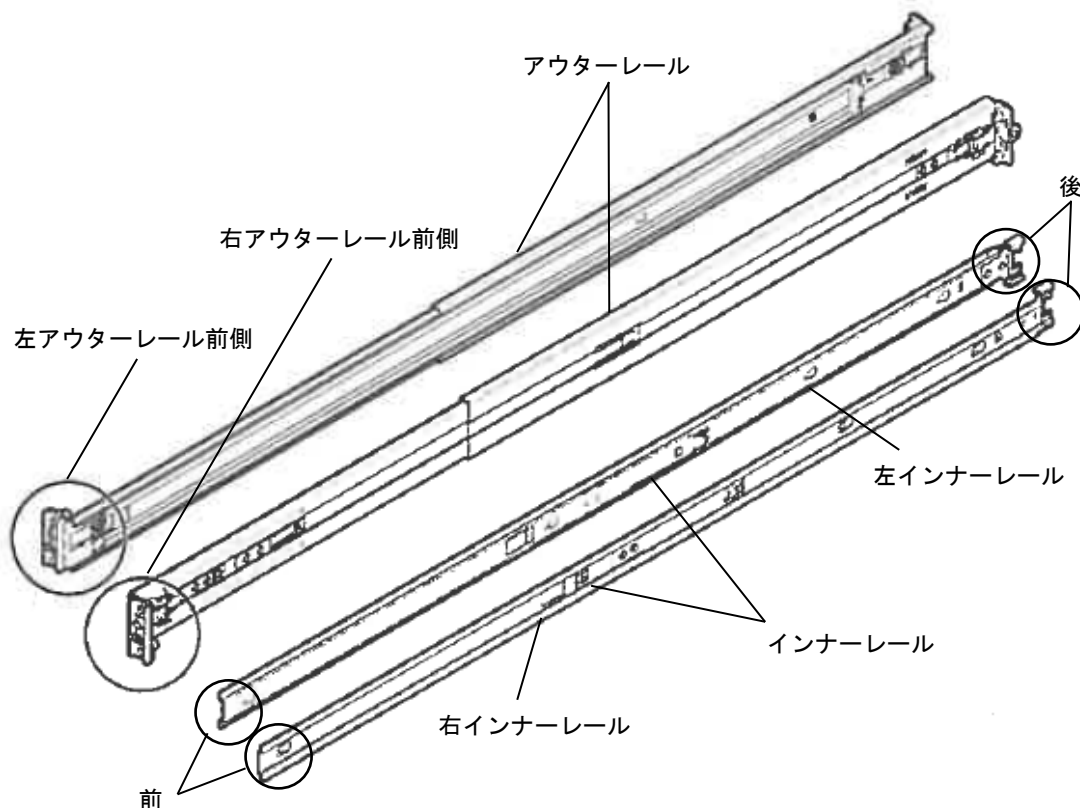


● インナーレールの本機への取り付け

本機の前面から見て左に左インナーレール、右に右インナーレールを取り付けます。

インナーレールを本機側面 4 か所の突起に合わせて、本機背面側にスライドさせます。

このときにインナーレールの中央付近にあるロックが「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。

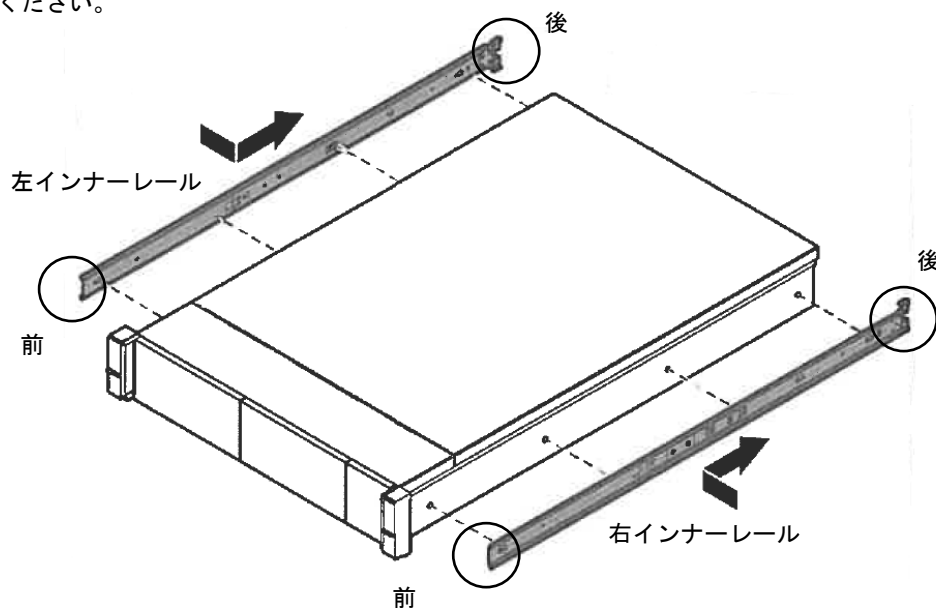


● インナーレールの取り外し

インナーレールの中心付近にある金属板部分を少し持ち上げるとロックが解除されます。ロックを解除した状態で前方向にスライドさせると取り外すことができます。

● アウターレールのラックへの取り付け

ラックの前面から見て左にアウターレール(LEFT)、右にアウターレール(RIGHT)を取り付けます。アウターレールの丸い突起を、19 型ラックの角穴に入れて取り付けます。この時に「カチッ」と音がして、ロックしたことを確認してください。左図は右アウターレールの前面を示しています。右図は右アウターレールの背面を示しています。左アウターレールも同様に取り付けます。左右のレールは高さを合わせて取り付けてください。

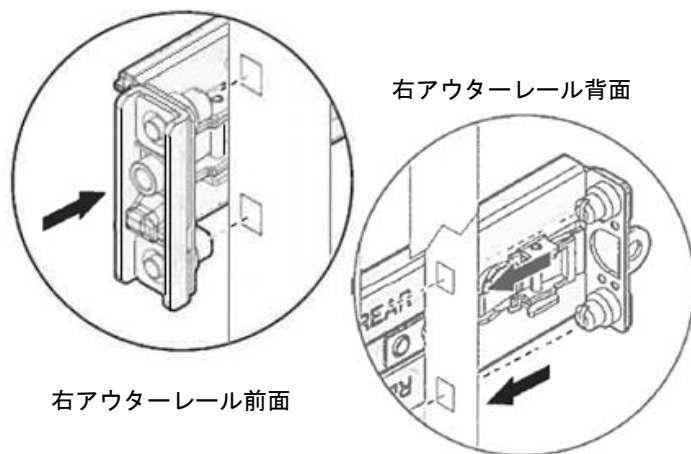

レールが確実にロックされ、脱落しないことを確認してください。




前後に多少ガタツキがでることがありますが、製品に支障はありません。

● アウターレールの取り外し

次の手順でアウターレールをラックから取り外します。

1. 本書の「2 章(3.1.7 (2) 本機の取り付け／取り外し)」を参照し、本機をラックから取り外します。
2. アウターレールのスライドレールを収納します。途中でスライドレールがロックされたら、引き続き、レール側面にあるレールストッパーを押し、スライドレールを収納します。
3. アウターレールのロック解除レバーを矢印の方向に押し解除し、ラック内部へ押し外します。

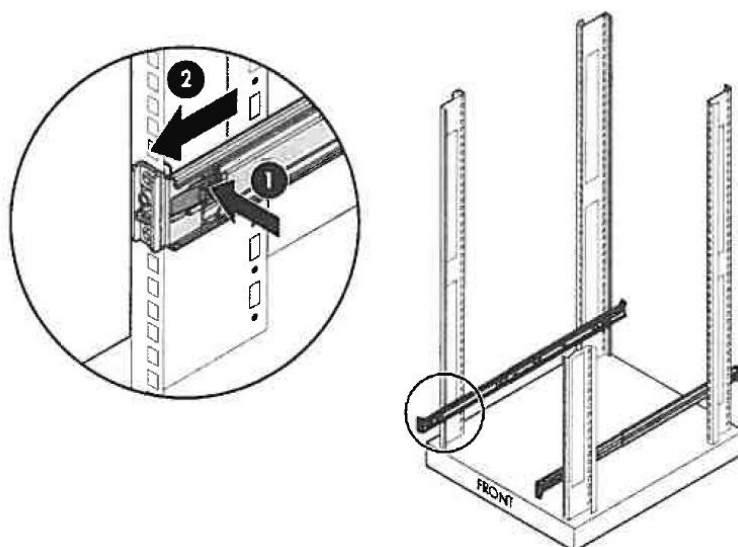

(2) 本機の取り付け／取り外し

⚠ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 1人で持ち上げない
- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない

①. 取り付け手順


次の手順で本機をラックへ取り付けます。




取り付けは2人以上で行ってください。


1. 2人以上で本機をしっかりと持ってラックへ取り付けます。
2. 両側のインナーレールがアウターレールに正しく入っていることを確認します。

装置をゆっくりと奥に押し込みます。前面のロックが「カチッ」と音がするまで押し込み、本機を固定します。

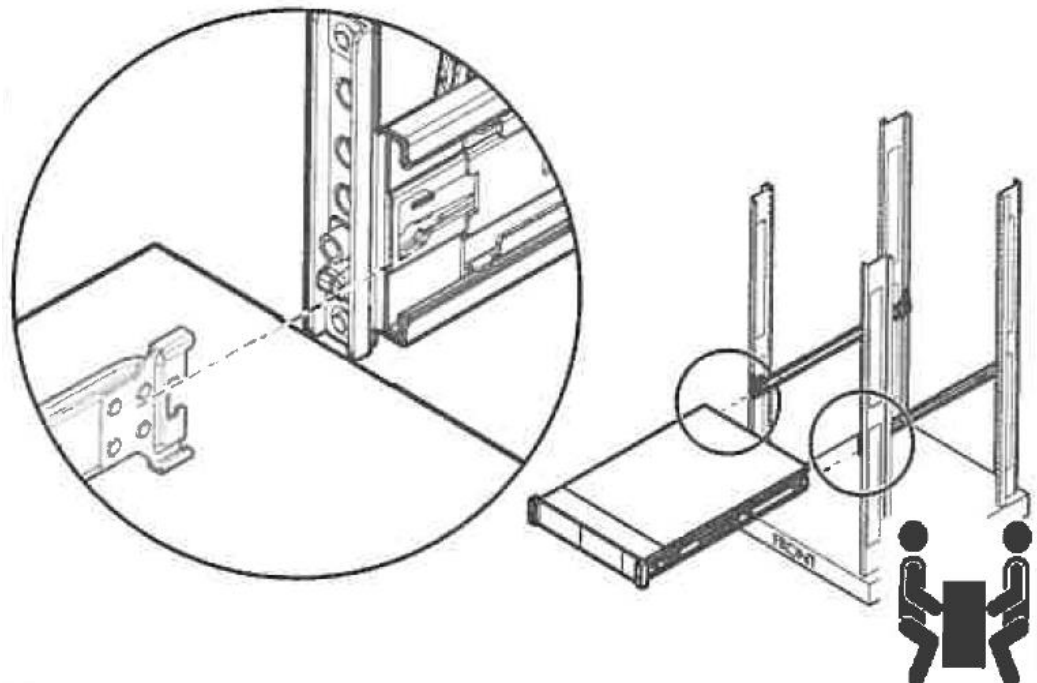


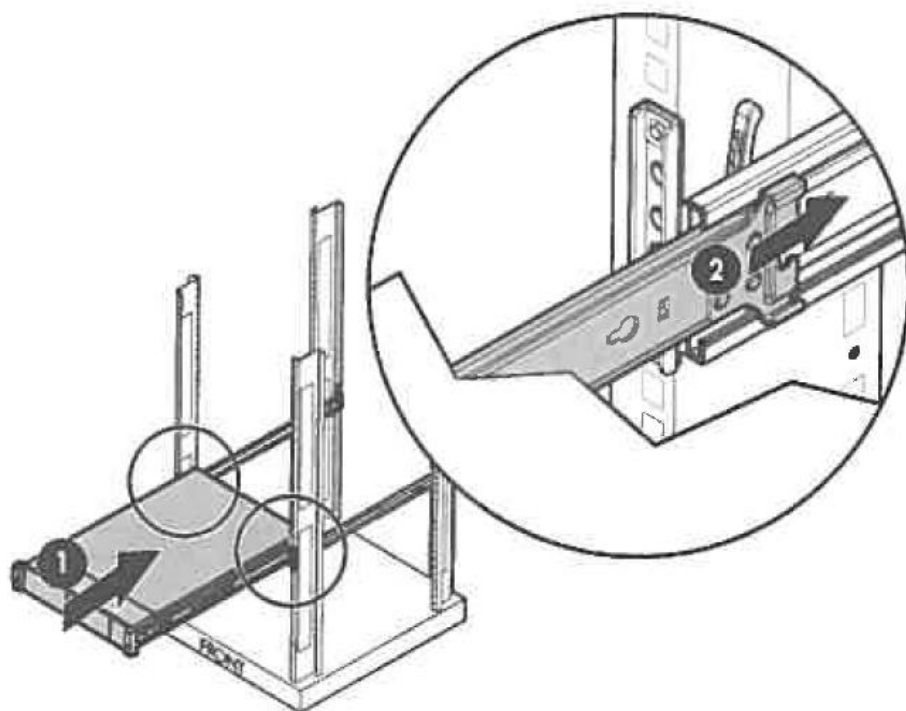

3. 付属のケーブル結束帯をラック背面に取り付けたい場合は、下図のようにアウターレールの取り付け穴に結束帯を取り付けます。

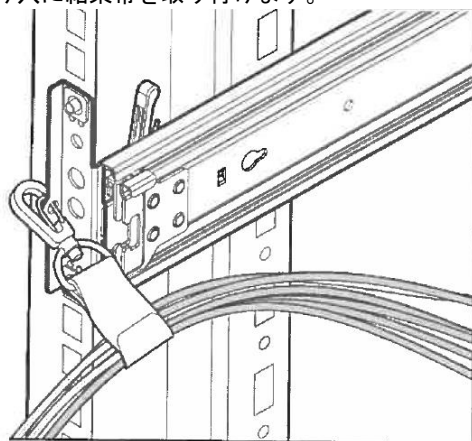

4. 本機をラックにネジ止めしたい場合は、装置の耳部分の蓋を開け、中にあるネジをヘキサロビュラドライバーで締め付け、ラックに本体を固定します。

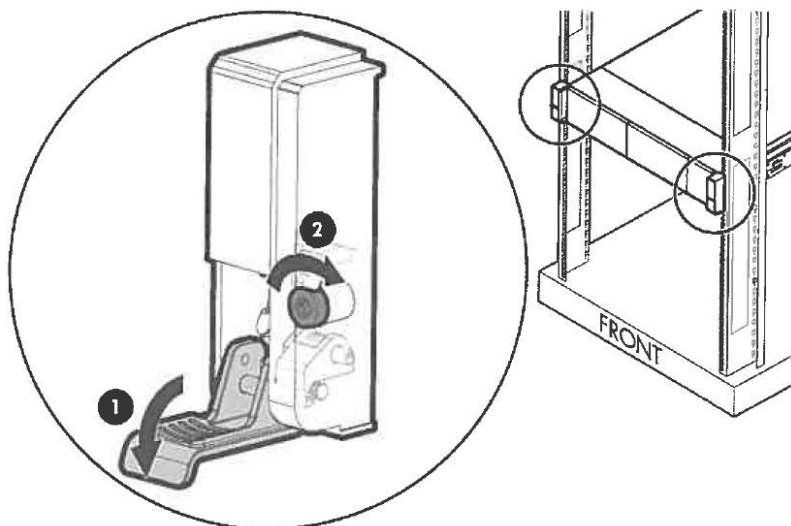


②. 取り外し手順

次の手順で本機をラックから取り外します。



取り外しは2人以上で行ってください。

1. 本機の電源がOFFになっていることを確認し、本機に接続している電源コードやケーブルをすべて取り外します。
2. フロントベゼルを取り外します。
3. 装置両サイド部分にある本体固定ネジの蓋を開け、装置をネジ止めしている場合は、中にある固定用ネジをヘキサロビュラドライバーで取り外します。装置をネジ止めしていない場合は、蓋を開けると装置のロックが解除されます。

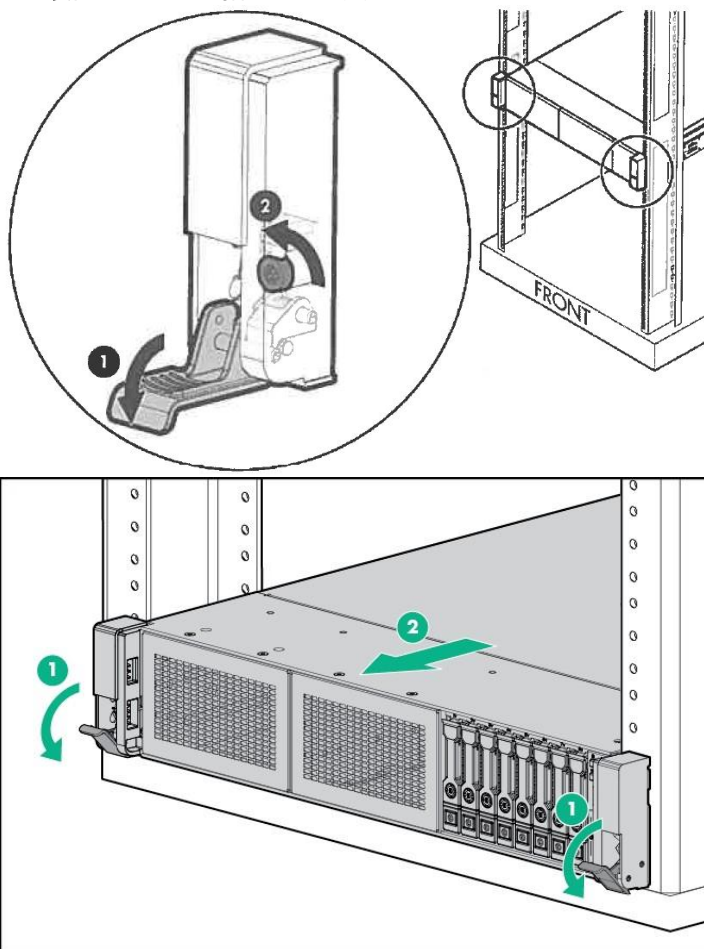

4. 本機を手前にスライドさせしっかりと持ってラックから取り外します。途中で本機がロックされたら、引き続き、レール側面にあるレールストッパーを押し、ゆっくりと引き出し本機を取り出し、ラックから取り外します。



レバーやレールで指を挟まないよう十分に注意してください。



- 複数名で本機の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 本機を引き出した状態で、本機の上部に荷重をかけないでください。落下するおそれがあり、危険です。

3.2 接 続

本機に周辺装置を接続します。

本機の前面と背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標準の状態と接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。

 **警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。


- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない

 **注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- 指定以外のコンセントに差し込まない
- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインターフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない
- 指定以外のインターフェースケーブルを使用しない

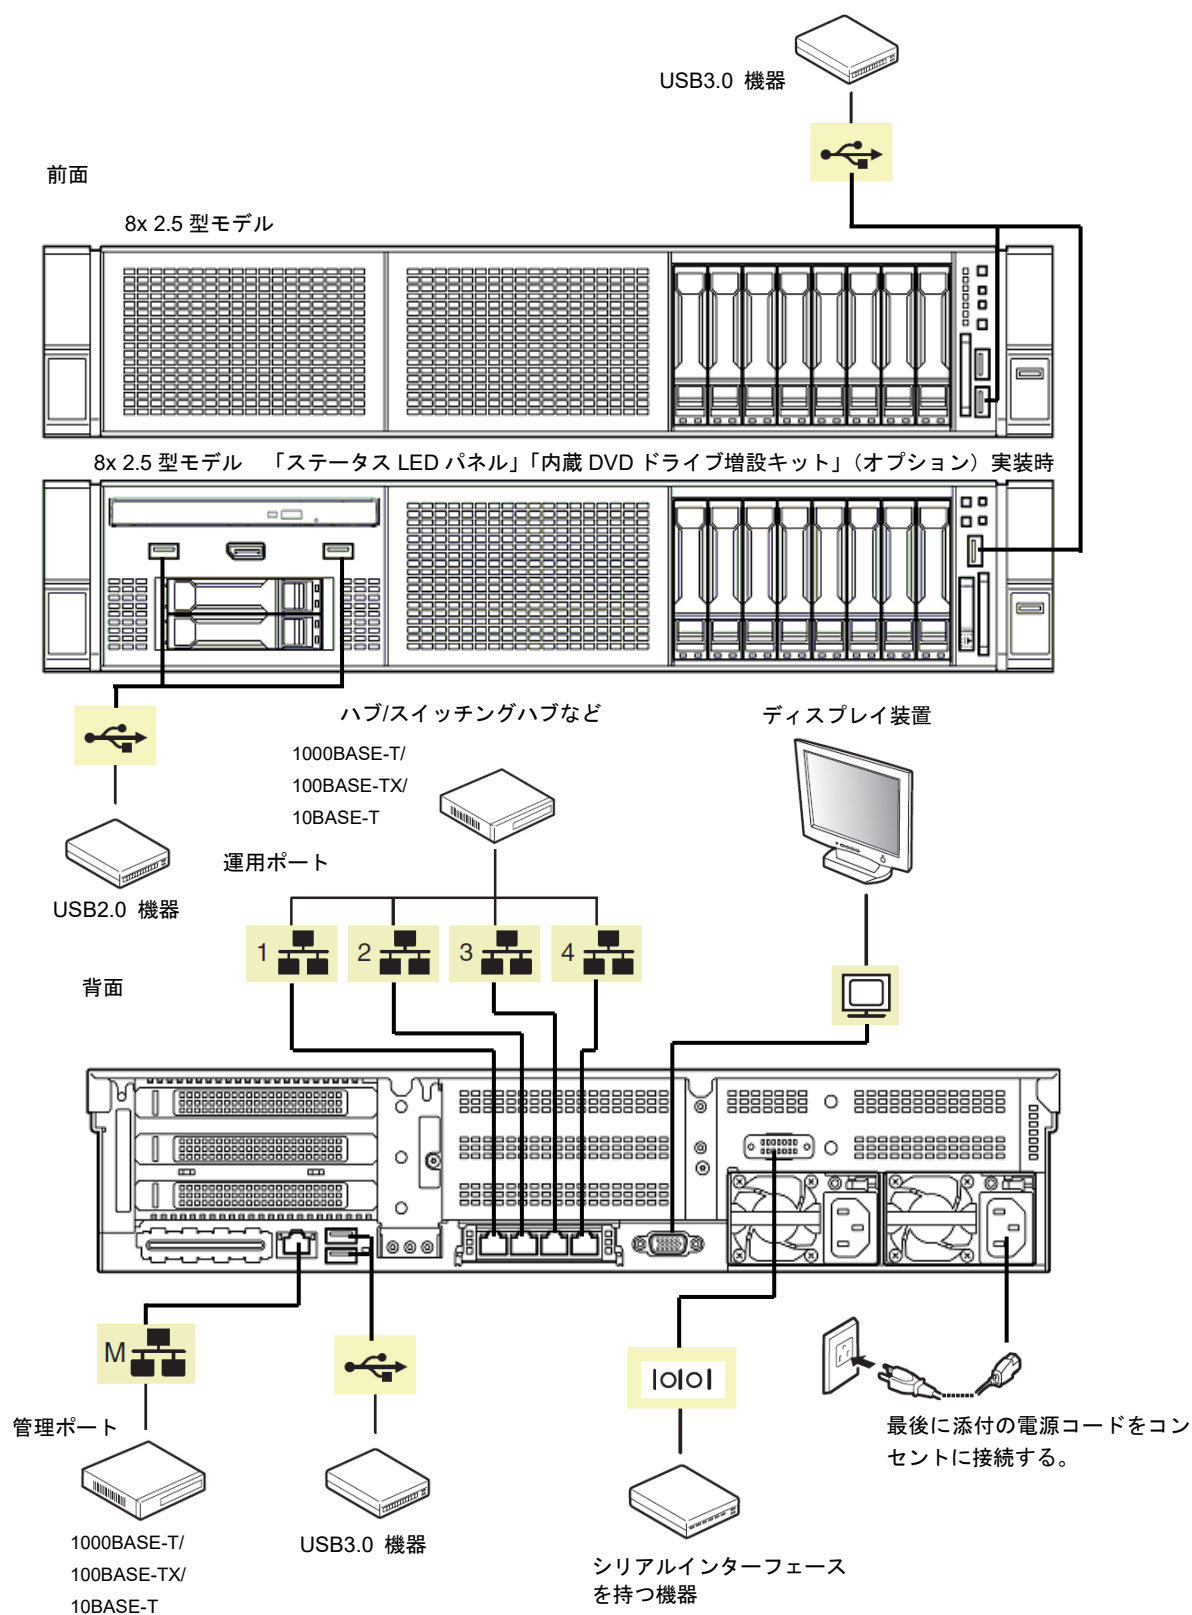

回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。




シリアルポートへ専用回線を直接接続することはできません。

接続にあたっては、以下について注意してください。

- プラグアンドプレイに対応していない機器は、電源を OFF にしてから接続してください。
- 弊社以外(サードパーティー)の周辺機器、およびインターフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店で、それらの機器が本機で使用できることをあらかじめ確認してください。
- 電源コードやインターフェースケーブルは、ケーブルタイで固定してください。
- 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。

3.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について

本機を無停電電源装置(UPS)に接続するときは、UPS の背面にある出力コンセントに電源コードを接続します。詳細は UPS に添付の説明書を参照してください。

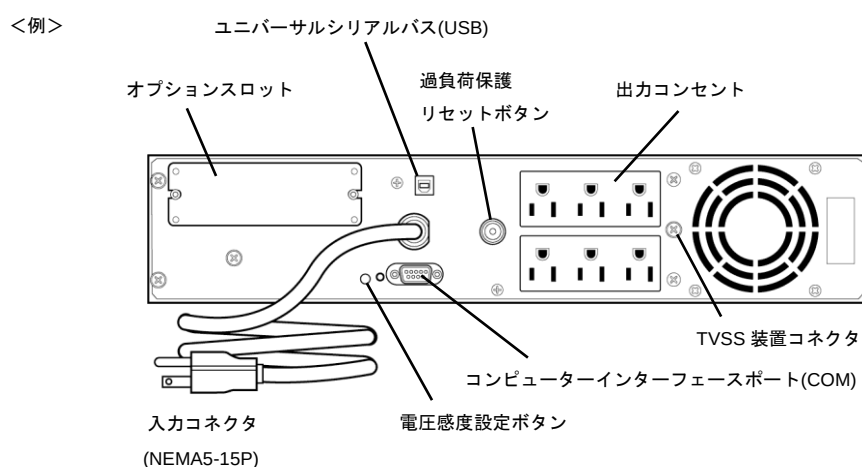

本機の電源と UPS からの電源供給を連動(リンク)させるときは、本機のシステムユーティリティから設定を変更してください。

[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > System Options > Server Availability > Automatic Power-On]で設定することができます。UPS を利用した自動運転を行う場合は、[Always Power On]を選択してください。詳細は、本書の「3 章(2. システムユーティリティの説明)」を参照してください。

UPS を RS232C 経由で接続する場合は、システムユーティリティより、コンソールリダイレクション機能とシリアルポート経由の iLO5 CLI 機能を無効にしてください。

[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS > BIOS Serial Console Port]を[Disabled]にしてください。


[System Configuration > BMC Configuration Utility > Setting Options > Serial CLI Status]を[Disabled]にしてください。

3.2.2 ケーブルマネジメントアーム N8143-141 の取り付け


本機は、装置に接続した多くのケーブル類をまとめるためのケーブルマネジメントアームを取り付けることができます。

次の手順でケーブルマネジメントアームを取り付けます。

1. ラックの裏側にケーブルマネジメントアームの固定部分 3 か所をアウターレールとインナーレールに挿し込みます。

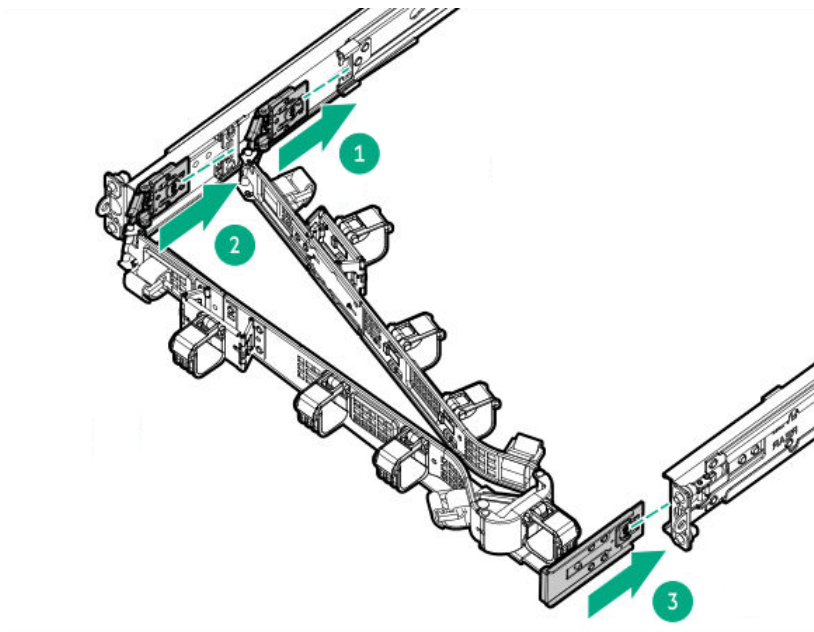


2. 多くのケーブル類を結束ベルトの中に入れ、固定します。

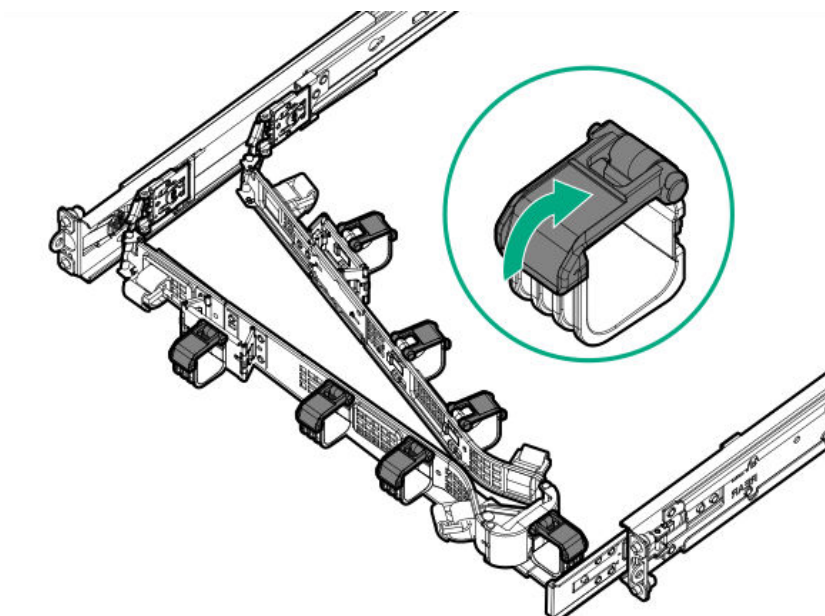

3.2.3 ケーブルマネジメントアームの取り外し

1. ケーブルマネジメントアーム右側固定部のロック解除ボタンを押しロックを外し手前に引き抜きます。
2. ケーブル類を結束ベルトから取り出し、ケーブルマネジメントアームの反対側の固定部分3か所のロック解除ボタンを押しロックを外してから手前に引き抜きます。

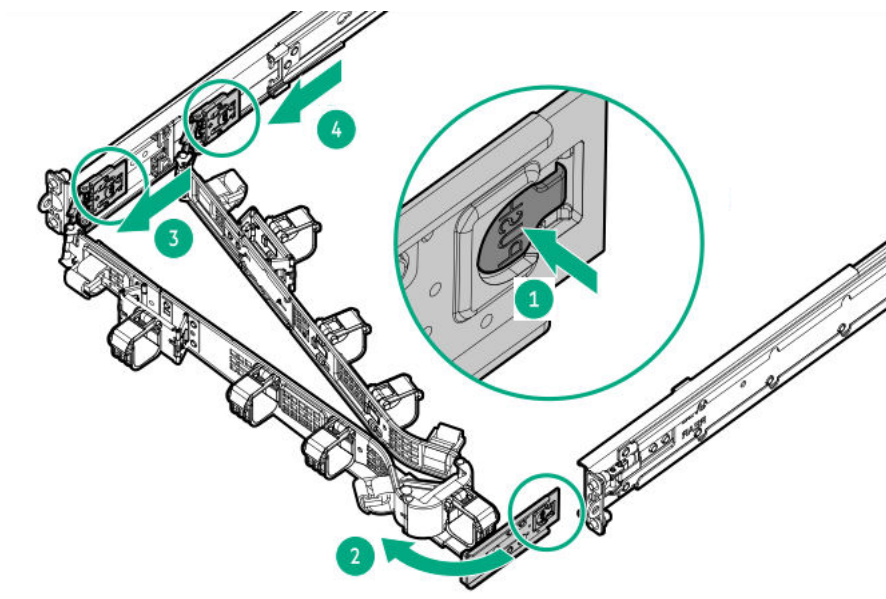

3. 取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

NEC Express5800 シリーズ Express5800/R120i-2M

3

セットアップ

本機のセットアップについて説明します。

1. 電源のON

本機の電源をONにする手順です。

2. システムユーティリティの説明

システムの設定方法について説明しています。

3. iLO 5

本機に搭載しているiLO 5について説明しています。

4. EXPRESSBUILDERとStarter Pack

EXPRESSBUILDERとStarter Packについて説明しています。

5. ソフトウェアのインストール

OS、ソフトウェアのインストールについて説明しています。

6. 電源のOFF

本機の電源をOFFにする手順です。

1. 電源の ON

本機の電源は、前面の POWER スイッチを押すと ON の状態になります。

次の順序で電源を ON にします。

1. ディスプレイと周辺機器の電源を ON にします。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置と電源コードを接続しているときは、電源制御装置の電源が ON になっていることを確認してください。

2. フロントベゼルを取り外します。

3. STATUS ランプが緑色で点滅（毎秒 1 回）しているときは、点灯となるまで待ちます。

4. 前面の POWER スイッチを押します。


POWER ランプが緑色に点滅（毎秒 1 回）し、しばらくするとディスプレイに「NEC」が表示されます。




POST 中に USB デバイスを接続したり、外したりしないでください。

・ 2.5 型ドライブモデル

POWER スイッチ

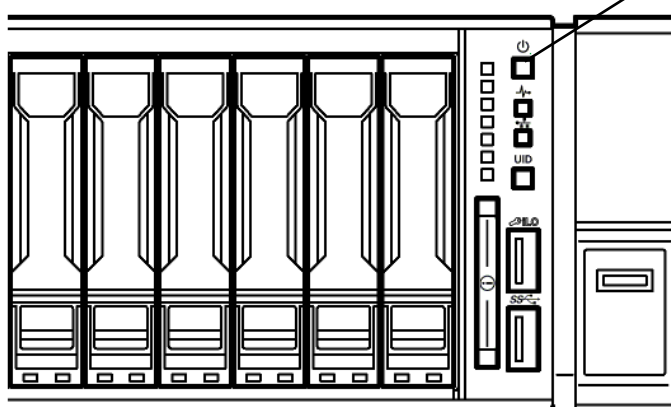

・ 12x3.5 型ドライブモデル

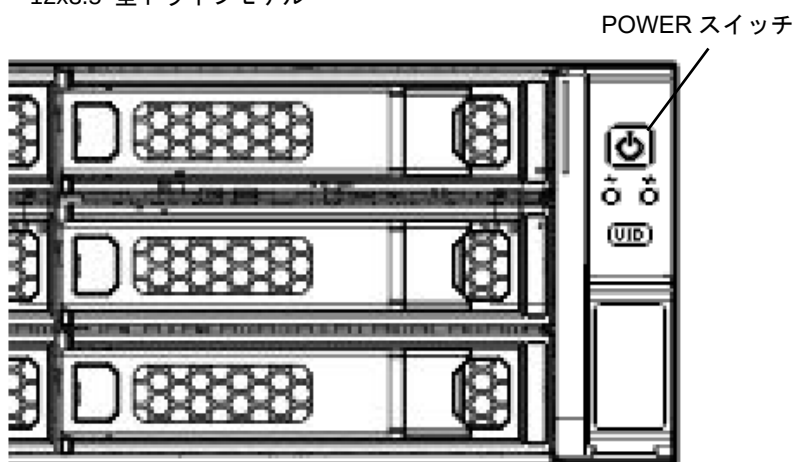

「NEC」ロゴを表示している間、自己診断機能(POST)が動作してハードウェアを診断します。詳細は、本書の「3 章(1.1 POST のチェック)」を参照してください。

1.1 POST のチェック

Power On Self-Test (POST)は、本機に標準装備されている自己診断機能です。POST は、本機の電源を ON にすると自動的に実行し、マザーボード、メモリ、プロセッサ(CPU)などをチェックします。また、POST の実行中は、各種ユーティリティの起動メッセージなども表示します。

通常は、POST の内容を確認する必要はありません。次のようなとき、POST で表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな？」と思ったとき
- ディスプレイに何らかのエラーメッセージが表示されたとき

1.1.1 POST の流れ

次に、POST のチェックについて、順を追って説明します。

1. 本機の電源を ON にすると、POST が始まり、ディスプレイに初期化メッセージが表示されます。これはメモリや PCI デバイスなどの初期化を知らせるメッセージです。



チェック

- 初期化メッセージが表示される間、何度か画面が切り替わる場合があります。動作に問題ありません。
- オプション VGA コントローラーが接続された場合や、システムユーティリティの設定によって、ロゴや初期化メッセージが表示されない場合があります。
- 初期化メッセージは、シリアルポートのコンソールリダイレクション画面にも表示されます。

2. システムユーティリティで[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security]メニューの[Set Power On Password]にパスワードを設定すると、POST 中にパスワードを入力する画面が表示されます。パスワード入力を連続して 3 回誤ると POST を停止します(これより先の操作を行えません)。


この場合、いったん本機の電源を OFF にして、再び電源を ON にしてください。



重要

OS をインストールするまではパスワードを設定しないでください。

3. しばらくすると、次のようなメッセージが画面に表示されます。（※環境によってメッセージが変わります）



メッセージに従ってファンクションキーを押すと、POST 完了後に、次のような機能が起動します。

<F9>キー： システムユーティリティを起動します。本書の「3 章(2. システムユーティリティの説明)」を参照してください。

<F10>キー： EXPRESSBUILDER を起動します。本書の「3 章(4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack)」を参照してください。

<F11>キー： ブート メニューを起動します。

<F12>キー： ネットワークから起動します。

専用ユーティリティの詳細については、各オプションボードに添付の説明書を参照してください。

搭載されるオプションボードによっては、要求されるキー入力の内容が異なりますので、メッセージに従って操作してください。

4. POST が終了すると OS を起動します。



- 起動可能なデバイスが接続されていない場合、POST を終了すると次のようなメッセージが表示されます。

- No bootable devices were detected
- Please attach a UEFI bootable device.
- System will automatically retry the UEFI Boot Order in x seconds.

1.1.2 POST のエラーメッセージ

POST 中にエラーが検出された場合、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの意味、その原因、および対処方法については、「メンテナンスガイド（共通編）」の「2 章(1. IML エラーメッセージ)」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するとき、エラーメッセージを伝えてください。保守において、有用な情報になります。

2. システムユーティリティの説明

システムユーティリティについて説明します。内容をよく理解して、正しく設定してください。

2.1 概 要

システムユーティリティは、本機の設定をするためのユーティリティです。このユーティリティは、本機のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、起動用のメディアがなくても実行できます。

あらかじめ最適な状態に設定して出荷していますので、ほとんどの場合において設定を変更する必要性はありません。本書の「3 章(2.4 設定が必要なケース)」に記載のケースに該当するときのみ使用してください。

システムユーティリティを使用すると、次のような広範な設定が可能になります。

- システムデバイスと取り付けられているオプションの構成
- システム機能の有効化および無効化
- システム情報の表示
- 1st ブートコントローラーの選択
- メモリオプションの構成
- 言語の選択
- 内蔵 UEFI シェルや EXPRESSBUILDER のようなプリブート環境の起動

システムユーティリティの詳細について、「メンテナンスガイド（共通編）」の「1 章(1. システムユーティリティ(R120i-1M/-2M))」を参照してください。




万一の障害やシステム ROM のアップデートに備え、あらかじめシステム情報のバックアップを取ってください。

2.2 起 動


本書の「3 章(1.1.1 POST の流れ)」に従って POST を進めます。

しばらくすると、次のようなメッセージが画面下に表示されます(※環境によってメッセージが変わります)。



ここで<F9>キーを押すと、POST 完了後にシステムユーティリティが起動します。

なお、Admin Password が設定されている場合、システムユーティリティが起動する前にパスワード入力を促すダイアログボックスが表示されます。正しい Admin Password を入力してください。

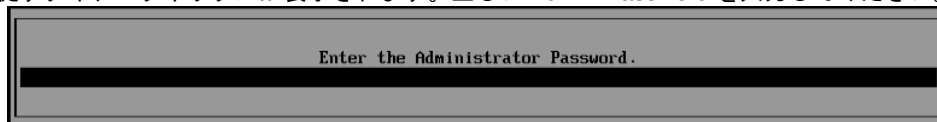

パスワードの入力は、3 回まで行えます。**3 回とも誤った場合、パスワードの入力ができなくなります。**

再度、パスワードを入力するには、本機を再起動してください。

システムユーティリティで変更を保存して終了する場合、<F12>キー「F12: Save and Exit」を押してください。

変更を破棄して終了する場合、<ESC>キー「Exit」を押してください。




- 設定をデフォルト値に戻すときは、<F7>キー「F7 : Load Defaults」を押してください。
- デフォルト値は、出荷時の設定と異なる場合があります。
- 「Network Options」メニューの「iSCSI Configuration」メニューはデフォルト値に戻りません。


システムユーティリティの表示言語のデフォルトは英語になります。

2.3 キー操作と画面の説明

システムユーティリティの操作方法について説明します。システムユーティリティは、キーボードおよびマウスを使って操作します。

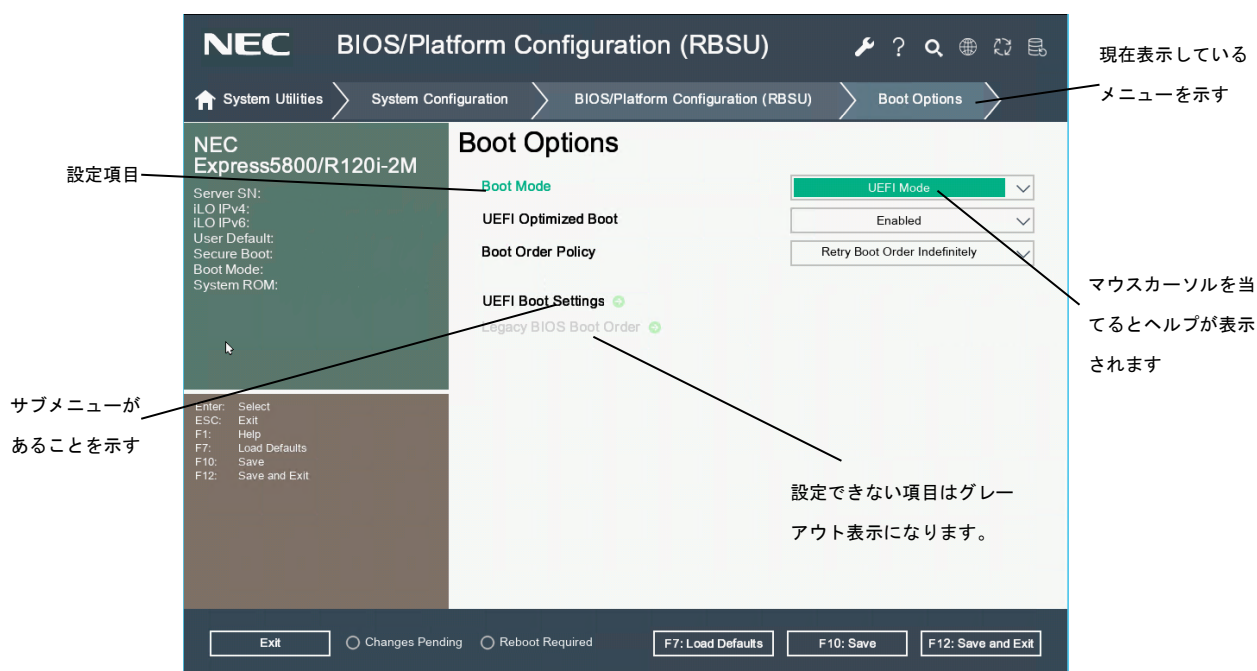

□ 各種アイコン



- マウス速度を調整します。
- オプションのヘルプテキスト及び、グレイアウトされている場合は考えられる理由を表示します。
- RBSU配下のオプションを検索する際に使用します。
- 表示言語を選択できます。(英語/日本語/中国語)
- 選択中のオプション設定変更により、影響を受けるオプションのリストを表示します。
- 現在保留中の変更を全て表示します。

□ カーソルキー(<↑>、<↓>、<←>、<→>)

項目を選択します。現在選択されている項目は反転表示になります。

□ <→>キー／<+>キー

選択している項目の値(パラメーター)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」がついているもの)を選択しているとき、このキーは無効です。


□ <Enter>キー

選択したパラメーターを決定するときに押します。


□ <Esc>キー

ポップアップ画面をキャンセルします。サブメニューでは1つ前の画面に戻ります。

トップメニューでは以下の画面が表示されます。[OK]を選択すると、システムユーティリティを終了します。

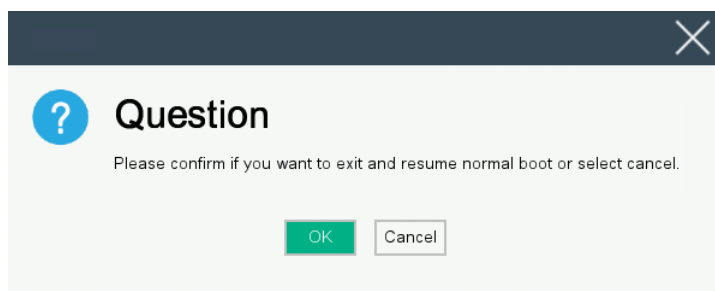


設定変更している場合、以下の画面が表示され[No-Discard Changes]を選択すると、変更した項目のパラメーターを元の設定に戻します。

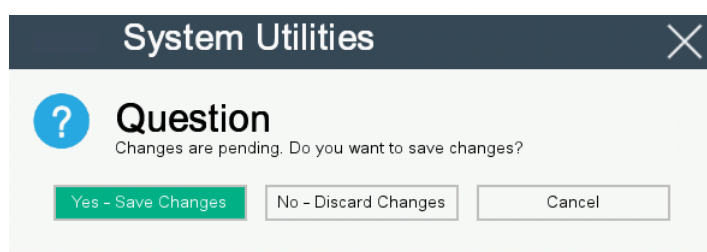

□ <F7>キー


以下の画面が表示されます。[OK]を選択すると、システムユーティリティのパラメーターをデフォルトの設定に戻します。「System Default Options」メニュー内の「Restore Default System Settings」と同様の動作をします。詳細については「メンテナンスガイド（共通編）」の「1 章(1. システムユーティリティ (R120i-1M/-2M))」を参照してください。

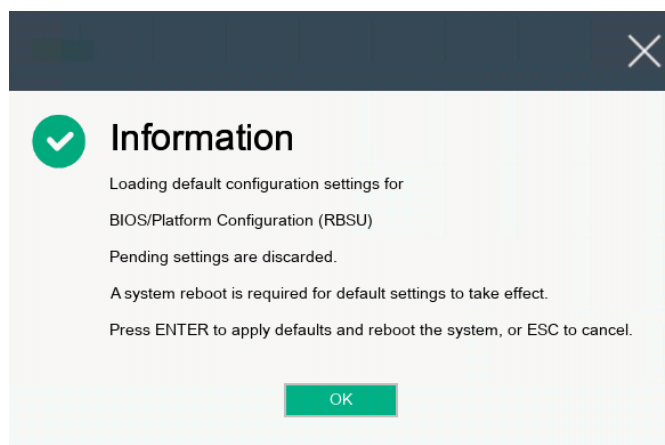

「Network Options」メニューの「iSCSI Configuration」メニューの値はデフォルト値に戻りません。


□ <F10>キー

以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存します。

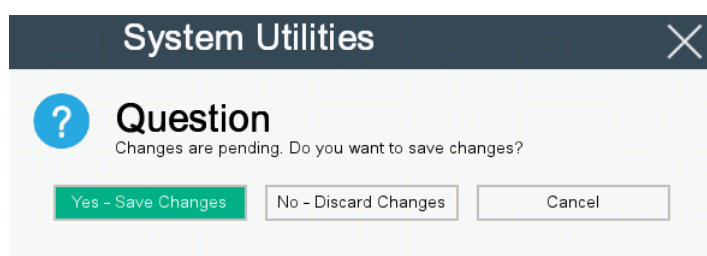


□ <F12>キー

以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存し引き続き再起動を促すメッセージが表示されます。

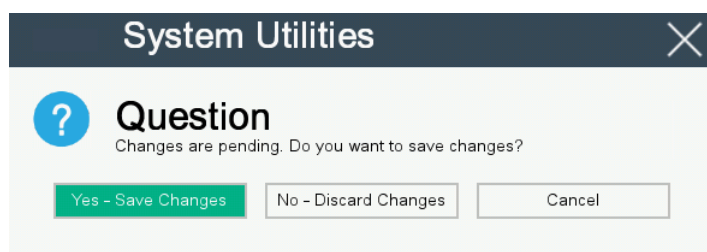

[Reboot]を選択すると、本機は再起動します。

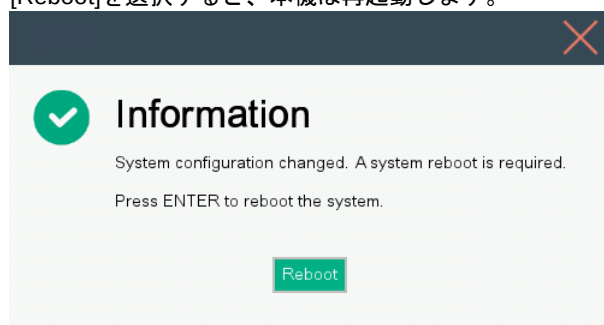


□ システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」でのiLOの再起動に対する操作

システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」での設定変更後の保存において、iLO の再起動が必要となる場合があります。この場合は、以下の手順を実施してください。

※この手順を守らない場合、直後のシステム再起動処理(Reboot)でストールが発生、あるいは装置に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報が消失することがあります。

1. システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」において設定の変更を行うと、iLO の再起動を行うために、次の Warning(注意)ポップアップが表示されることがあります。

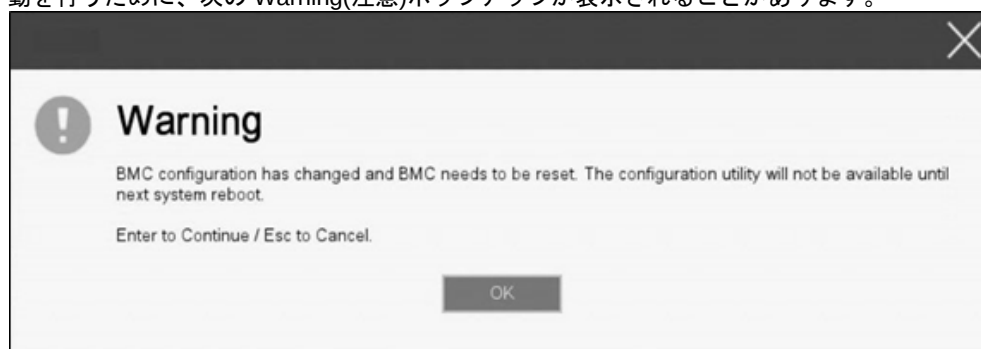


英語表示の場合



日本語表示の場合

2. 「OK」を押して進めます。
3. 次の Warning(注意)ポップアップの表示(*)になり、iLO の再起動が行われます。

(*) メッセージは多少異なる場合があります。

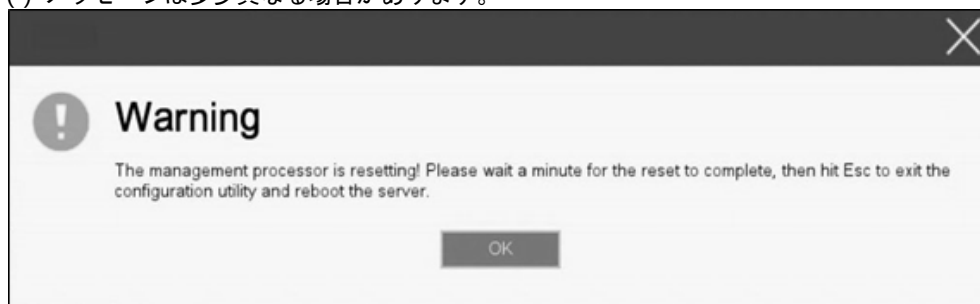

英語表示の場合



日本語表示の場合

4. この Warning(注意)ポップアップが表示されている状態にて、必ず 1 分以上お待ちください。その間、何も操作しないでください。
5. 1 分以上経過後、装置前面のステータスランプが緑色で点灯していることを確認してください。



iLO の再起動の完了を待たずに先に進めた場合、直後のシステム再起動処理(Reboot) が正常に動作しないことや、装置に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報を消失することがあります。

なお、iLO の稼働状態は、本製品の本体前面にあるステータスランプから確認いただくことが可能です。

ステータスランプが緑色で点滅 (毎秒 1 回)している場合は iLO が再起動中であることを示します。ステータスランプが緑色で点灯している場合は iLO の再起動が完了し正常動作していることを示します。

6. 再起動の完了が確認できたら、「OK」を押してください。
7. <ESC>キーを複数回押してシステムユーティリティの画面に戻ります。


8. システムユーティリティの「Reboot the System」を選択して再起動します。

□ Submit Fail For Form の Question(質問)ポップアップ表示に対する操作

システムユーティリティにおいて設定の変更中に、次の Submit Fail For Form の Question(質問)ポップアップが表示された場合は、「キャンセル」を選択して変更を破棄してください。さらに、サーバーの再起動を行ってシステムユーティリティに入りなおしてから設定の変更を再度行ってください。



もし「OK」を押してそのまま設定変更を進めると、製品に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報が消失することがあります。

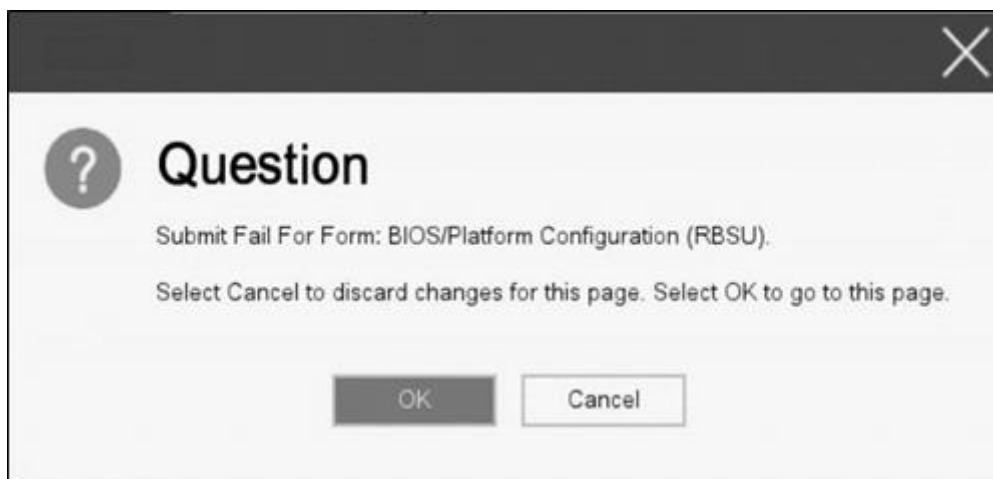

英語表示の場合



日本語表示の場合

2.4 設定が必要なケース

次のようなケースに該当するとき、システムユーティリティを操作して出荷時の設定からパラメーターを変更してください。それ以外のときは、出荷時の設定で運用してください。システムユーティリティのパラメーター一覧、および出荷時の設定については、「メンテナンスガイド（共通編）」の「1 章(1. システムユーティリティ(R120i-1M/-2M))」に記載しています。

(1/4)

カテゴリ	ケース	設定内容	備考
ユーザー デフォルト に保存する 設定	常に設定する 項目	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Workload Profile]を[Custom]に設定してください。	出荷時「Workload Profile」は「Custom」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Minimum Processor Idle Power Core C-State]を[No C-states]に設定してください。	出荷時「Minimum Processor Idle Power Core C-State」は「No C-states」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Minimum Processor Idle Power Package C-State]を[No Package States]に設定してください。	出荷時「Minimum Processor Idle Power Package C-State」は「No Package States」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability > POST ASR]を[POST ASR On]に設定してください。	出荷時「POST ASR」は「POST ASR On」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability > POST ASR Timer]を[10 Minute Timer]に設定してください。	出荷時「POST ASR Timer」は「10 Minute Timer」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Advanced Options > Fan and Thermal Options > Fan Failure Policy]を[Allow Operation with Critical Fan Failures]に設定してください。	出荷時「Fan Failure Policy」は、「Allow Operation with Critical Fan Failures」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Boot Options > Boot Order Policy]を[Reset After Failed Boot Attempt]に設定してください。	2022年12月以降、「Boot Order Policy」は、「Retry Boot Order Indefinitely」から「Reset After Failed Boot Attempt」に設定変更して出荷されています。

(2/4)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
ユーザー デフォルト に保存する 設定	ご使用になるOSに合 わせて [Time Format]を設 定する	・ Windows またはLinux を使用する場合 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time]-[Time Format] を [Coordinated Universal Time(UTC)]に設定してください。	次のインストールガイ ドのセットアップ前の確 認事項に従い設定してくだ さい。 ・ Windowsを使用する場合 Windows編:[1章 Windows のインストール] ・ Linuxを使用する場合 Linux編:[1章 Linuxのイン ストール]
		・ その他のOSを使用する場合 ご使用になるOSのインストールガイドのセッ トアップ前の確認事項に従い設定してください。	
	ESMPRO/ServerAgentS ervice を使用する場合	「System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Advanced Options > Fan and Thermal Options > Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。	高温時のシャットダウンは ESMPRO/ServerAgent Service により実行されま す。
基本設定	日付・時刻を変更する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time] - [Date]で日付を設定してください。 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time] - [Time]で時刻を設定してください。	
	[Time Format] が [UTC] の場合、[Time Zone]を設 定する	お使いの地域が日本の場合 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time]-[Time Zone]を[UTC+09:00] に設定してください。	
メモリ関連	メモリ RAS 機能を使う	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Memory Options] - [Advanced Memory Protection]を設定してください。	メモリの構成によっては選 択した RAS 機能が利用で きないことがあります。
オプション ボード	取り付けたオプションボ ードから起動する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > PCIe Device Configuration > SlotXX] - [PCIe Option ROM]を[Enabled]に設定してください。	xx は、取り付けたオプショ ンボードの PCI スロット番 号
起動関連	ご使用になる OS に合 わせて「Boot Mode」を 「UEFI Mode」に設定す る	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Boot Options] - [Boot Mode]を[UEFI Mode] に設定してください*1 ・ 対象は以下の OS です。 － Red Hat Enterprise Linux 8 (x86_64) － Windows Server 2016 － Windows Server 2019 － VMware ESXi7.0	ご使用になる OS のインス トレーションガイドのセッ トアップ前の確認事項に従 い設定してください。 Windows 編 : [1 章 Windows の イン ス ト ー ル] Linux 編:[1章 Linux の インストール]
	ご使用になる OS に合 わせて「Boot Mode」を 「Legacy BIOS Mode」に 設定する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Boot Options] - [Boot Mode]を[Legacy BIOS Mode]に設定してください。*1	ご使用になる OS のインス トレーションガイドのセッ トアップ前の確認事項に従 い設定してください。

(3/4)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
起動関連	デバイスの起動順序を変える	[Boot Mode]が[UEFI Mode]の場合は、[System Configuration > BIOS... (RBSU) > Boot Options > UEFI Boot Settings] - [UEFI boot Order]で起動順序を変更してください。 [Boot Mode]が[Legacy BIOS Mode]の場合は [System Configuration > BIOS... (RBSU) > Boot Options] - [Legacy BIOS Boot Order]で起動順序を変更してください。	設定した起動順序によらず、CD/DVD などから一時的にブートするときは、<F11>キーを押下し、ブートメニューを利用して起動します。
	コンソールリダイレクションを使う	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS]で設定してください。	コンソールリダイレクション接続時、端末画面の表示が文字化けする場合は、ご使用端末のフォント設定を、適切な設定に変更してください。
	Wake on LAN(WOL)を使う	以下(a)と(b)の有効/無効を設定してください。 Embedded LOM を使用する場合、(b)の設定は反映されません。 (a) [System Configuration > (ネットワークデバイス) > MBA Configuration Menu または NIC Configuration] - [Pre-boot Wake On LAN または Wake On LAN] (b) [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Wake-On LAN] OS シャットダウンからの WOL を実施する場合、(a)の設定に加え、以下の設定を行ってください。 Windows OS の場合： [デバイスマネージャー > ネットワークアダプター配下の WOL に使用するデバイス > 詳細設定]から 以下のオプションを[有効]に設定してください。 - [PME をオンにする] - [Wake on Magic Packet] WOL を無効にする場合は[無効]に設定してください。 Linux OS の場合： 端末上で以下を実行してください。以下のコマンドを実行し、WOL を設定する device 名を確認してください。 “/sbin/ifconfig” 以下のコマンドで WOL の有効/無効を切り替えてください。 有効：“ethtool -s device 名 wol g” 無効：“ethtool -s device 名 wol d” WOL の設定は以下のコマンドで確認できます。 “ethtool device 名” 出力された情報より、“Wake-on: g” の場合は有効、“Wake-on: d” の場合は無効となります。	オプションのネットワークカードの WOL サポートについては、オプションボードのユーザーズガイドを参照してください

(4/4)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
セキュリティ	パスワードによってSETUPの操作を制限する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security] - [Set Admin Passwordでパスワードを設定してください。]	パスワードを設定すると、次回SETUP起動時にパスワード入力を促すメッセージが表示されます。
	パスワードによってブートを制限する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security] - [Set Power On Password でパスワードを設定してください。]	パスワードを設定すると、次のシステム起動時からパスワード入力を促すメッセージが表示されます。
	tbboot(Trusted Boot)に必要なIntel(R) TXT (Trusted Execution Technology)を有効にする。	オプションのTPM キットを搭載し、[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security] - [Intel (R) TXT Support]を[Enabled]に設定してください。	[TXT Support]を[Enabled]に設定しOSを起動した状態で、TPM管理モジュールなどによりTPM を無効化しないでください。[TPM Support]や[TXT Support]が変更できなくなります。その場合、[F7: Load Defaults]を実行してください。
UPS 電源連動 *2	UPSから電源を供給されたとき、常に電源をONにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Automatic Power-On]を[Always Power On]に設定してください。	UPSをシリアルポートに接続する場合は、以下の設定を無効[Disabled]にしてください。
	POWERスイッチを使って電源をOFFしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Automatic Power-On]を[Restore Last Power Stats]に設定してください。	1. [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS] - [BIOS Serial Console Port]を[Disabled]に設定してください。
	UPSから電源が供給されても、電源をOFFのままにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Automatic Power-On]を[Always Power Off]に設定してください。	2. [System Configuration > BMC Configuration Utility > Setting Options] - [Serial CLI Status]を[Disabled]に設定してください。

*1 BTO(工場組込み出荷)で OS プリインストールにてご購入された場合は、適切に設定し出荷しています。

OS プリインストールにてご購入されていない場合は、[Boot Mode]は、[UEFI Mode]に設定し出荷しています。

*2 N8181-160(電源ユニット[800W/Platinum])を冗長構成で搭載している場合、以下の設定を変更してください。

[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Advanced Power Options] - [Redundant Power Supply Mode]を[High Efficiency Mode (Auto)]に設定してください。

※ High Efficiency Mode (Odd Supply Standby)、または、High Efficiency Mode (Even Supply Standby)に設定されているお客様については、上記の変更は不要です。

3. iLO 5

3.1 概 要

システム管理用 LSI である iLO 5 を使ってさまざまな機能を実現しています。

詳細な iLO 5 の機能については、「iLO 5 ユーザーズガイド」を参照してください。

iLO 5 は、次のような制御ができます。

iLOの主な機能	説明
サーバーの状態監視	iLOはサーバー内部の温度を監視して冷却ファンを制御し、適切なサーバーの冷却を行います。さらにインストールされたファームウェアとソフトウェアのバージョン、本機に搭載された冷却ファン、メモリ、ネットワーク、プロセッサ、電源ユニット、ストレージ、デバイスなどのステータスも監視します。
Agentless management	ホストOSではなくiLOファームウェア内でサービスが動作し、ホストOS上のメモリやプロセッサのリソースを使わずに管理できます。すべての重要な内部サブシステムの監視に加えて、iLOは、ホストOSがインストールされていない場合でも、ESMPRO/ServerManagerのような管理ソフトウェアに直接SNMP通報を送信できます。
インテグレートドマネジメントログ (IML)	サーバーで発生したイベントを表示し、SNMP通報、Emailアラート、およびリモートSyslogでの通知を設定することができます。
Active Health System ログ (AHSログ)	Active Health System ログをダウンロードします。サポートを要する場合は、AHSログファイルをNECに送付、または保守員が採取することがあります。
iLO連携管理	iLO連携機能を使用すると、管理ソフトウェアを利用せずに一度に複数のサーバーを検出および管理することができます。
統合リモートコンソール (IRC)	サーバーとのネットワーク接続があれば、リモートコンソールにより、世界中どこからでも高速、安全にサーバーにアクセスして表示または管理できます。
仮想メディア	リモートから高性能な仮想メディアデバイスをサーバーにマウントできます。
仮想電源制御	リモートから安全に管理対象サーバーの電源状態を制御できます。
デプロイメントとプロビジョニング	デプロイメントとプロビジョニングの自動化を含む多数のタスク用のGUI、CLIから、電源制御や仮想メディアを使用できます。
消費電力と電力設定	サーバーの消費電力を監視し、サポートされているサーバーの消費電力上限を設定します。
ユーザーアカウント	ローカルまたはディレクトリサービスのユーザーアカウントを使用して、iLOにログインできます。
Kerberosサポート	Kerberos認証を設定できます。ログイン画面に[Zeroサインイン]ボタンが追加されます。



万一の障害や iLO ファームウェアのアップデートに備え、あらかじめ iLO 5 の設定情報のバックアップを取ってください。詳細手順につきましては「iLO 5 ユーザーズガイド」を参照してください。

3.2 ライセンス機能比較

別売りのライセンスを適用することで以下のような機能を使うことが可能となります。


項目	オンボード機能	リモートマネージメント拡張ライセンス (Advanced) N8115-33
ディレクトリサービス認証 (Active Directory、LDAP)	×	○
Two-Factor 認証 (Kerberos サポート)	×	○
統合リモートコンソール経由での仮想メディア	Pre-OS only	○
スクリプト方式仮想メディア	×	○
統合リモートコンソール (IRC)	Pre-OS only	○
最大 6 人のサーバー管理者により IRC 経由でのグローバルチームコラボレーション	×	○
IRC 経由でのビデオの録画および再生	×	○
仮想シリアルポートの録画および再生	×	○
SSH 経由でのテキストベースのリモートコンソール	×	○
Email アラート	×	○
リモート Syslog	×	○
アドバンスド電源管理 (電力グラフ、動的消費電力上限設定) *	×	○
iLO 連携管理	×	○
iLO 連携検出	○	○
リモートシリアルコンソール (仮想シリアルポート)	○	○
Server Health Summary	○	○
iLO 再起動	○	○
Redfish™ API	○	○
Agentless Management	○	○
サーバーの状態監視	○	○
Web ベースの GUI	○	○
仮想電源制御	○	○
SSH/SMASH CLI (シリアルコンソールリダイレクションを含む)	○	○
IPMI/DCMI (シリアルコンソールリダイレクトを含む)	○	○
Intelligent System Tuning	×	○
アップデートサービス-ダウングレードポリシー設定	×	○
パフォーマンス監視	×	○
ファームウェア検証	×	○
One-button セキュア消去	×	○

* 本体装置によっては、サポートされていないことがあります。


3.3 iLO 5 のネットワーク設定

以下は、Web ブラウザーから iLO 5 を使うための設定例です。

1. 本書の「3 章(1.1.1 POST の流れ)」に従って POST を進めます。しばらくすると、次のメッセージが画面下に表示されます。



2. メッセージ表示中に<F9>キーを押して、System Utilities を起動させます。
3. System Utilities のメニューから[System Configuration] → [BMC Configuration Utility]を選択します。

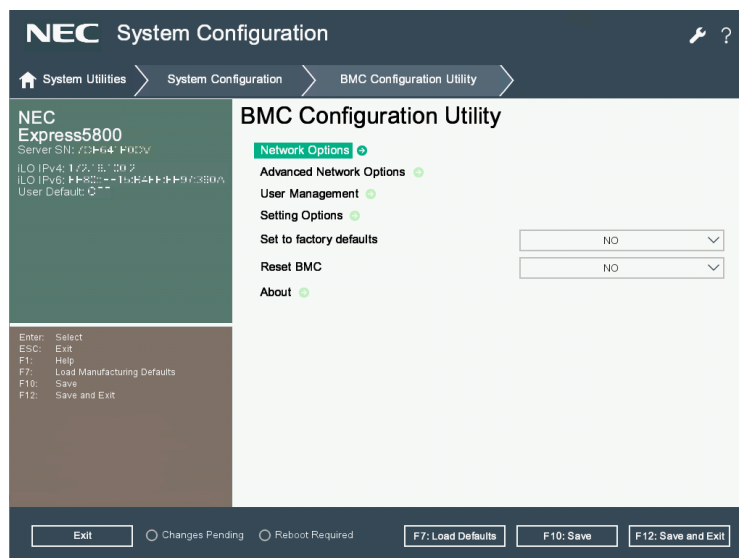

[BMC Configuration Utility]選択時の表示例

4. 次に[Network Options]を選択した画面で、DHCP を使う(DHCP Enable の項目を[ON]とする)か、または IP Address/Subnet Mask 以下の項目を設定します。



[BMC Configuration Utility]において、Shared Network Port - LOM または Shared Network Port - FlexibleLOM の設定を変更すると、iLO の再起動が必要となります。「2.3 キー操作と画面の説明」の「システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」での iLO の再起動に対する操作」を参照して操作してください。



Shared Network Port - LOM または Shared Network Port - FlexibleLOM 設定時、iLO5 のネットワークの接続が一時的に途切れる場合があります。その場合、しばらく待ってから再接続してください。

[Network Options]選択時の表示例

5. マネージメント専用 LAN コネクタに LAN ケーブルを接続してネットワークにつなげます。手順 4 の設定に従い、管理 PC の Web ブラウザーから iLO5 へアクセスしてください。

iLO 5 には、工場出荷時にデフォルトのユーザー名、パスワード、および DNS 名が事前に設定されています。デフォルトのユーザー名、パスワード、DNS 名の情報は、iLO 搭載する装置に取り付けられているスライドタグに記載されています。これらの値と手順 4 で設定したネットワーク設定を使用し、Web ブラウザーを使用して、ネットワーククライアントからリモートで iLO にアクセスしてください。

デフォルトの値は次のとおりです。

- ・ユーザー名 : Administrator
- ・パスワード : 無作為に選んだ英数字 8 文字による文字列
- ・DNS 名 : BMCXXXXXXXXXXXX (12 個の X は、サーバーのシリアル番号)

正しくないユーザー名やパスワードを入力したり、ログインに失敗したりすると、iLO はセキュリティ遅延時間を課します。



ネットワークを介して制御できる機器において、その制御用パスワードを初期値のまま運用しますと、悪意のある第三者による不正アクセスを許すリスクが発生します。不正アクセスにより機器が乗っ取られますと、情報漏えいのみならず、可用性や完全性を阻害してシステムに被害を生じさせたり、ボットネットによるサイバー攻撃の足場に悪用されたりする可能性があります。

当製品の初期パスワードは、あくまでも保守運用における初期設定のために設けられています。初期設定時に必ずパスワード変更を行ってください。もし初期パスワードのまま運用して不正アクセスの被害が発生した場合、当社は一切の責任を負うことができません。

なお、パスワード変更を行っても、強度の低いもの（桁数の少ないもの）や容易に考えられるもの（“123456789”, “abcdefg”, “password”, “Administrator” など）では不正アクセスの防止が困難です。強度の強いパスワード（8 文字以上で大文字/小文字/数字混在のものを推奨）に変更頂きますようお願い致します。

《パスワード変更の方法》

1. iLO 5 にログイン後、[Administration]-[User Administration]ページに移動します。
2. Administrator ユーザーを選択し、[Edit]をクリックします。
3. Change password にチェックを入れ、[New Password]と[Confirm Password] に新しいパスワードを入力します。
4. [Update User]をクリックし、更新します。

4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack

EXPRESSBUILDER および Starter Pack を使うと、OS インストール、本機のメンテナンスなどができます。

4.1 EXPRESSBUILDER/Starter Pack が提供する機能

機能名	説明
EXPRESSBUILDER	
セットアップ (OS再インストール)	本機へWindowsをインストールする機能です。
メンテナンス	システムの設定、およびRAIDコンフィグレーションができます。
Starter Pack	
SPPのインストール	Standard Program Package (SPP)を使い、BIOS/FWおよびOSのドライバーを最新化します。EXPRESSBUILDERからインストールした場合であっても、Starter Packを使って更新してください。
アプリケーションのインストール	ESMPROなど各種アプリケーションをインストールします。
マニュアル	アプリケーションなどのマニュアルを格納しています。

4.2 EXPRESSBUILDER の使い方

RAID の構築、OS のインストールが必要なときは、POST から<F10>キーを押して EXPRESSBUILDER を起動します。

BTO(工場組込み出荷)で OS インストール済みの製品のときは、EXPRESSBUILDER を起動する必要はありません。

EXPRESSBUILDER の詳細は、「メンテナンスガイド（共通編）」の「**1 章(4. EXPRESSBUILDER の詳細)**」を参照してください。

4.3 Starter Pack の使い方

Starter Pack はドライバー、アプリケーションなどが格納されており、OS 上で動作させます。

内蔵オプションを取り付けた場合は、Starter Pack を使い OS のドライバーを最新化してください。

Starter Pack は、オプション製品として購入するか、以下のサイトからダウンロードしてください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

(「NEC サポートポータル内検索」より、「S8.10-009」で検索)

Starter Pack の詳細は、「メンテナンスガイド（共通編）」の「**1 章(5. Starter Pack の詳細)**」を参照してください。

5. ソフトウェアのインストール

引き続き、OS など各ソフトウェアをセットアップします。

次の説明書を参照し、指示に従ってください。

- Windows をインストールするとき： インストレーションガイド(Windows 編)
- Linux をインストールするとき： インストレーションガイド(Linux 編)
- VMware をインストールするとき： インストレーションガイド(VMware 編)

6. 電源の OFF

次の順序で電源を OFF にします。本機の電源コードを UPS に接続しているときは、UPS に添付の説明書を参照するか、UPS を制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

1. OS をシャットダウンします。
2. OS をシャットダウン後に本機の電源が OFF になります。
POWER ランプがアンバー色点灯することを確認します。
3. 周辺機器の電源を OFF にします。

アップグレードやメンテナンスの手順でサーバーの電源を切る前に、重要なサーバーデータとプログラムのバックアップを実行してください。



サーバーがスタンバイモードになっていても、システムへの補助電源の供給は続行します。

サーバーの電源を切るには、以下のいずれかの方法を使用します。

- POWER スイッチを押して離す。
この方法では、サーバーがスタンバイモードに入る前に、アプリケーションと OS を正しい順序でシャットダウンします。
- POWER スイッチを 4 秒以上押したままにして、強制的にサーバーをスタンバイモードにする。
この方法では、正しい順序でアプリケーションと OS を終了せずに、サーバーを強制的にスタンバイモードにします。アプリケーションが応答しなくなった場合は、この方法で強制的にシャットダウンすることができます。
- iLO 5 経由の仮想 POWER スイッチを使用する。
この方法では、サーバーがスタンバイモードに入る前に、アプリケーションと OS を正しい順序でリモートシャットダウンします。

手順を続行する前に、サーバーがスタンバイモード（POWER ランプがアンバー色）になっていることを確認してください。



- OS 起動後に OS 再起動を行う場合、5 分以上の間隔を空けてください。
- OS 再起動間隔を短く運用した事で POST 中に Restful API Error が発生した場合は、電源 OFF、ON を実施してください。

NEC Express5800 シリーズ Express5800/R120i-2M

4

付 録

1. 仕 様

本機の仕様を記載しています。

2. 用語集

本書の用語集です。

3. 改版履歴

本書の改版履歴です。

1. 仕 様

型 名			N8100-2919Y	N8100-2920Y	N8100-2921Y		
C P U	搭載 CPU、（動作周波数 コア数(C)/スレッド(T) (1CPU) TDP(Thermal Design Power)最大放熱量 W, DIMM 周波数)		Xeon Silver 4310 Processor (2.10 GHz, 12C/24T, TDP 120W, DDR4 2667), Xeon Silver 4314 Processor (2.40 GHz, 16C/32T, TDP 135W, DDR4 2667), Xeon Silver 4316 Processor (2.30 GHz, 20C/40T, TDP 150W, DDR4 2667), Xeon Gold 5317 Processor (3.00 GHz, 12C/24T, TDP 150W, DDR4 2933), Xeon Gold 5320 Processor (2.20 GHz, 26C/52T, TDP 185W, DDR4 2933), Xeon Gold 6326 Processor (2.90 GHz, 16C/32T, TDP 185W, DDR4 3200), Xeon Gold 6334 Processor (3.60 GHz, 8C/16T, TDP 165W, DDR4 3200), Xeon Gold 6342 Processor (2.80 GHz, 24C/48T, TDP 230W, DDR4 3200), Xeon Gold 6346 Processor (3.10 GHz, 16C/32T, TDP 205W, DDR4 3200), Xeon Gold 6348 Processor (2.60 GHz, 28C/56T, TDP 235W, DDR4 3200), Xeon Gold 6354 Processor (3.00 GHz, 18C/36T, TDP 205W, DDR4 3200), Xeon Platinum 8358 Processor (2.60 GHz, 32C/64T, TDP 250W, DDR4 3200), Xeon Platinum 8380 Processor (2.30 GHz, 40C/80T, TDP 270W, DDR4 3200), Xeon Silver 4309Y Processor (2.80 GHz, 8C/16T, TDP 105W, DDR4 2667), Xeon Gold 5315Y Processor (3.20 GHz, 8C/16T, TDP 140W, DDR4 2933), Xeon Platinum 8360Y Processor (2.40 GHz, 36C/72T, TDP 250W, DDR4 3200)				
	標準搭載数/最大搭載数		0/2				
チップセット			インテル® C621A チップセット				
メ モ リ	搭載容量 標準/最大		標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 2048GB (32x 64GB), Load Reduced DIMM : 4096GB (32x 128GB)				
	搭載メモリ		DDR4-3200 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-3200 Load Reduced DIMM (128GB)				
	最大動作周波数		3200MHz (CPU 毎の最大動作周波数は「搭載 CPU」を参照願います)				
	誤り検出・訂正		ECC, x4 SDDC				
	メモリスベアリング		－				
	メモリミラーリング		対応				
補 助 記 憶 装 置	ド ラ イ ブ ベ イ	内 蔵 ス ロ ット	フ ロ ン ト	8x2.5 型ドライブ (BOX3 標準) 8x2.5 型増設ドライブ (オプション 最大 2 個 BOX1/2) または、8x2.5 型増設ドライブ(オ プション 1 個 BOX2)+ 2x2.5 型増 設ドライブ (オプション 1 個 BOX1)	24x2.5 型ドライブ	12x3.5 型ドライブ	
				リ ア	2x 2.5 型ドライブ(オプション 最大 2 個)		
				内 部	2x M.2 NVMe PCI カード		
		内蔵標準		－			
		内蔵最大 (オプションHDD ケース追加時)		2.5 型 HDD : SAS 67.2TB (28 x 2.4TB) 2.5 型 SSD : SAS 215.04TB (28 x 7.68TB) 2.5 型 NVMe SSD : 184.32TB (24 x 7.68TB)	2.5 型 HDD : SAS 67.2TB (28 x 2.4TB) 2.5 型 SSD : SAS 215.04TB (28 x 7.68TB)	3.5 型 HDD : SATA 144TB (12x 12TB) + (2.5 型 SSD SAS 30.72TB (4 × 7.68TB)) or {(2.5 型 NVMe SSD 15.36TB (2 × 7.68TB)) + (2.5 型 SSD 15.36TB (2x7.68TB))}	
		ホットスワップ		対応			
	インターフェース規格と RAID 構成		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション) NVMe PCIe 4.0 : Tri-mode RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)				
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1				
	FDD		オプション: Flash FDD(1.44MB) *2				
	拡張ベイ		－				
	拡 張	対応スロット		標準構成 1x PCI Express 4.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイト、ハーフレングス/スロット 2) 2x PCI Express 4.0 (x8 レーン, x16 ソケット) (フルハイト、フルレングス/スロット 1、ハーフレングス/スロット 3) 1x PCI Express 4.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー専用) 1x PCI Express 4.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザーカードを手配することで PCI 構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照く ださい。)			
グ ラ フ ィ ッ ク ス	搭載チップ/ビデオ RAM		マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 16MB				
	グラフィック表示と解像度		1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200				

型 名		N8100-2919Y	N8100-2920Y	N8100-2921Y
標準インターフェース	フロント	標準 1xUSB3.0(Type A) , 1xUSB2.0(Type A) (iLO サービスポート) オプション 1xUSB3.0(Type A), 1x ステータス LED パネル (Systems Insight Display), 1xDisplayport, 2xUSB2.0(Type A)	標準 1xUSB3.0(Type A), 1xUSB2.0(Type A) (iLO サービスポート) オプション 1xUSB3.0(Type A), 1x ステータス LED パネル (Systems Insight Display)	—
	リア	2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45) 1x シリアルポート (オプション)		
	内部	2x USB3.0 (TypeA), 3 x (4 x SATA 2.0 ポート)		
冗長電源		対応(オプション, ホットプラグ可)		
冗長ファン		対応(標準, ホットプラグ可)		
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)		445.4mm × 712.0mm × 87.5mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)		445.4mm × 733.8mm × 87.5mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)
質量(最小 *3 / 最大)		20.6kg/34.6kg		22.6kg/39.1kg
電源		標準搭載なし(セレクトラブルオプション) <u>AC 電源ユニット(N8181-160A)</u> 800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) <u>AC 電源ユニット(N8181-161)</u> 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) <u>AC 電源ユニット(N8181-162A)</u> 1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) <u>AC 電源ユニット(N8181-194)</u> 1000W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)		
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力) *4		908VA / 899W (800W 電源最大値)		
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力) *4		1736VA / 1734W (1600W 電源最大値)		
省エネ法(2021 年度基準)に基づくエネルギー消費効率 *5		全てのプロセッサでエネルギー消費効率値 : 24.3 以上 (区分 2)		全てのプロセッサでエネルギー消費効率値 : 22.2 以上 (区分 2)
温度/湿度条件		動作時: 10~35°C/8~90% 保管時: -30~60°C/5~95% ※動作時/保管時ともに結露しないこと		
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル		
無償保証内容		3 年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等の NEC 指定日を除く) 3 年パーツ保証		
インストール OS		—		
サポート OS	NEC サポート	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard , Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter , Microsoft® Windows Server® 2019 Standard , Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter , Red Hat® Enterprise Linux® 8.3 以降 *6, VMware ESXi™ 7.0 Update2 以降		
動作確認 OS *7		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います		

*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付けDVD-ROMをオプション購入してください。

*2 必要に応じて購入してください。おもな用途については「Flash FDD 製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照ください。

*3 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット)

*4 記載値は電源ユニットがサポートする最大の消費電力です。実際の消費電力は装置構成により異なります。消費電力見積もりの際は、最新のシステム構成ガイドやテクニカルガイドの値を参照ください。

*5 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。

*6 サポートサービスを受けるにはLinuxサービスセットを購入してください(サポートは同一メジャーバージョンごとになります)。

*7 BTO インストール不可。NEC は動作確認情報のみ提供いたします。

2. 用語集

項番	用語	解説
1	AHS	Active Health System (AHS)は、サーバーの状態や構成を監視し、変化があったときにログとして記録します。AHSログは、保守の場面ですばやく障害の原因を判断するために利用されます。
2	AMP	Advanced Memory Protection (AMP)は、搭載メモリに対してミラーリング等の制御をすることにより、強固な耐障害性を実現する技術です。
3	AMS	Agentless Management Service (AMS)は、OS上で動作し、iLOが直接収集できないOSイベントなどの情報をiLOへ送信するサービスです。iLOは、このサービスを通じて取得した情報をAHSログとして記録し、Agentless Managementへ展開します。
4	ESMPRO/ServerAgentService	ESMPRO/ServerManagerと連携し、本機の監視、および各種情報を取得するためのソフトウェアです。インストール時に、OSのサービスとして常駐させる(サービスモード)か、OSのサービスなし(非サービスモード)で動作させるか決めることができます(プリインストール時はサービスモードでインストールします)。非サービスモードで動作させると、CPU、メモリなどのリソースを削減できます。
5	ESMPRO/ServerManager	ネットワーク上の複数のサーバーの管理、監視を行うソフトウェアです。
6	EXPRESSBUILDER	本機をセットアップする機能を持つソフトウェアです。本機内に格納され、POST時にF10キーを押して起動します。
7	iLO	標準インターフェース仕様のIPMI2.0に準拠してハードウェアを監視するコントローラーです。本機には標準でマザーボード上に組み込まれています。本機で採用しているコントローラーは第5世代のため、iLO5と呼ばれます。
8	RAID Report Service	RAIDの状態を監視し、障害等の発生を通知するサービスです。
9	RBSU	ROM-Based Setup Utility (RBSU)は、本機内に格納され、デバイスの構成、BIOSの設定などを実施します。RBSUはシステムユーティリティから呼び出します。
10	RESTfulインターフェース ツール	Representational State Transfer (REST) アーキテクチャーに基づき設計されたAPIを実装したツールです。本ツールをインストールすると、JSON形式で記述した保守用コマンドをHTTPプロトコルでiLOへ送信できます。
11	SID	System Insight Display (SID)は、LED表示によりマザーボード内の各種デバイスの状態を示すオプション製品です。
12	SPP	Standard Program Package (SPP)は、BIOS/FW、およびOSドライバーなどを含む基本的なFW/SWをまとめたパッケージです。SPPは、Starter Packに含まれます。
13	SSA	Smart Storage Administrator (SSA)は、ディスクアレイコントローラーを設定してRAIDを構築するユーティリティです。WindowsまたはLinux上にインストールして使用するほか、本機に組み込まれたEXPRESSBUILDERから起動できます。
14	Starter Pack	SPP、管理用アプリケーション、および電子マニュアルを含むソフトウェアパッケージです。Starter Packはオプション製品として購入、またはWebからダウンロードし、Windows/Linux OS上で使用します。
15	TPMキット	セキュリティーコントローラーを本機に増設するためのオプション製品です。
16	エクスプレス通報サービス	電子メールなどを使い、本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentServiceとともに本機にインストールします。

項番	用語	解説
17	エクスプレス通報サービス (HTTPS)	HTTPS経由で、本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentServiceとともに本機にインストールします。
18	管理PC	ネットワーク上から本機にアクセスし、本機を管理するためのコンピュータです。WindowsまたはLinuxがインストールされた一般的なコンピュータを管理PCにすることができます。
19	システムメンテナンススイッチ	本機マザーボード上のDIPスイッチで、保守の場面において、初期化、パスワード、iLOセキュリティなどの機能をオンオフするときに使用します。
20	システムROM	システムROMは、本機内に格納されます。 システムROMには、本機の起動や設定に必要なBIOS、POST、システムユーティリティなどが組み込まれています。
21	システムユーティリティ	システムユーティリティは、本機内に格納され、システム情報の確認、RBSUの呼び出し、およびログの採取機能などを提供します。システムユーティリティはPOST時にF9キーを押すと起動します。
22	装置情報収集ユーティリティ	本機の各種情報を収集するためのソフトウェアです。保守に必要な情報をまとめて採取できます。
23	ターシャリー	プライマリー、セカンダリーに続く、「3番め」を意味する単語です。
24	ヘキサロビュラ	ヘクスローブ、またはトルクス(「トルクス」は他社商標です)とも呼ばれるネジ規格です。サイズは小さい順から、T1からT100まで決められ、サイズに合わない工具を使うとネジを傷める可能性があります。6lobeと略すこともあります。
25	NVMe	コンピュータにストレージ（外部記憶装置）を接続するための通信規格の一つで、SSDを接続するためのものです。

3. 改版履歴

ドキュメント番号	発行年月	改版内容
10.206.02-001.01	2021年7月	新規作成
10.206.02-001.02	2022年1月	N8154-156 8x2.5型ドライブケース(U.3 NVMe x4/SAS/SATA), K410-481(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル 追加
10.206.02-001.03	2022年12月	システムROMアップデート、DIMM誤記訂正
10.206.02-001.04	2024年11月	4.1 仕様（外形寸法、質量、消費電力）修正

[メモ]

NEC Express サーバ

Express5800/R120i-2M
N8100-2919Y/2920Y/2921Y
ユーザーズガイド

2024 年 11 月

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします

© NEC Corporation 2021

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。