

---

# NX7700x/A7000 シリーズモデル

## ファームウェア更新ガイド

(オフライン版、**Starter Pack** 利用)

**【特定物件更新用】**

---

GZS-002239-001-00  
2025 年 7 月 第 2 版  
© NEC Corporation 2025

# 目次

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 目次 .....                                    | 2  |
| 1. はじめに .....                               | 4  |
| 2. 本書について .....                             | 4  |
| 2.1. 本文中の記号について .....                       | 4  |
| 2.2. 注意事項 .....                             | 5  |
| 3. 準備 .....                                 | 6  |
| 3.1. 事前確認 .....                             | 6  |
| 4. 接続 .....                                 | 9  |
| 5. 装置コンソール接続方法 .....                        | 10 |
| 5.1. iLO WEB インターフェース接続方法 .....             | 10 |
| 5.2. リモートコンソール接続方法 .....                    | 13 |
| 5.3. STARTER PACK のマウント方法 .....             | 15 |
| 6. ファームウェア更新手順 .....                        | 17 |
| 7. トラブルシューティング .....                        | 41 |
| 8. 付録 .....                                 | 42 |
| 8.1. ファームウェアバージョン確認方法 .....                 | 42 |
| 8.1.1. iLO Web コンソールでの確認方法 .....            | 42 |
| 8.2. リモートコンソール及び仮想メディア .....                | 44 |
| 8.2.1. .NET リモートコンソール (.NET IRC) の使い方 ..... | 44 |
| 8.2.1.1. コンソールの起動 .....                     | 44 |
| 8.2.1.2. 仮想メディアのマウント方法 .....                | 44 |
| 8.2.1.3. 本体装置の電源制御方法 .....                  | 45 |
| 8.2.2. HTML5 統合リモートコンソールの使い方 .....          | 47 |
| 8.2.2.1. コンソールの起動 .....                     | 47 |
| 8.2.2.2. 仮想メディアのマウント方法 .....                | 47 |
| 8.2.2.3. 本体装置の電源制御方法 .....                  | 49 |
| 8.3. MCTP 設定変更方法 .....                      | 50 |

## ご注意

1. 本書の内容の一部または全部について、許可なく複製・転載・翻訳・他形式・メディアへの変換を行うことは、禁止されております。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一お気づきの点や、ご不明の点がありましたら、弊社までご連絡ください。
4. 本書記載操作を行った結果の影響については、上記 3 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
5. 本書は、本体装置の操作に熟知した管理者、または保守員向けに記載されております。本体装置の取り扱いや、各種 OS の操作、その他一般的かつ基本的な事柄につきましては記載を省いておりますのであらかじめご了承ください。

© NEC Corporation 2025

日本電気株式会社の許可無く、本書の複製・改変などを行うことはできません。

# 1. はじめに

このたびは、NX7700x シリーズ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
本書は、下記製品向けの文書となります。

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象製品 (本体装置) | NX7700x/A7010E-2c, A7010E-2c (2nd-Gen)<br>NX7700x/A7010E-2, A7010E-2 (2nd-Gen)<br>NX7700x/A7012M-2, A7012M-2 (2nd-Gen) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 2. 本書について

本書は、対象本体装置の Starter Pack を使って、対象本体装置にインストールされている **特定の**ファームウェア をオフラインで更新するための手引きです。

|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファームウェア更新作業時間 | <ul style="list-style-type: none"><li>System ROM ファームウェアを更新する場合<br/>大凡 3 時間 00 分 (1 本体装置あたり)</li><li>上記以外のファームウェアを更新する場合<br/>大凡 2 時間 15 分 (1 本体装置あたり)</li></ul> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

尚、対象本体装置にインストールされている全てのファームウェアを更新するための手引きについては、Starter Pack 掲載サイトをご覧ください。

## 2.1. 本文中の記号について

本書では、下記 3 種類の記号を使用しています。  
これらの記号と意味をご理解になり製品を正しくお取り扱いください。

|                                                                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>重要   | 製品の取り扱いや、OS、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や、特に注意すべき点を示します。 |
| <br>チェック | 製品や OS、ソフトウェアを操作する上で、確認しておく必要がある点を示します。            |
| <br>ヒント  | 知っておくと役立つ情報や便利な事柄を示します。                            |

また、本文中に掲載している画面イメージは一例であり、対象製品、対象製品の構成及びご使用 Starter Pack に依り若干異なる場合がありますが、操作する上で支障のない差異ですので、予めご承知おきください。

## 2.2. 注意事項

本書記載手順でのファームウェア更新に係る注意事項を記載します。

### [注意事項 01]

対象ファームウェア: System ROM

本書記載手順で **System ROM** ファームウェアを更新した場合、システムユーティリティの設定(BIOS/Platform Configuration (RBSU))が変更される場合があります。

そこで、本書記載手順で **System ROM** ファームウェアを更新する前に、これら設定をバックアップし、ファームウェアを更新した後、これら設定をリストアすることをお勧めします。

バックアップ及びリストア方法については、下記ガイドを参照してください。

- システムユーティリティの設定(BIOS/Platform Configuration (RBSU))  
→ 対象本体装置のメンテナンスガイド(設定編)



本体装置セットアップ時におけるシステムユーティリティ設定に係る事項が、本体装置のユーザーズガイドの「3 章 (2.4 設定が必要なケース)」に記載されています。



各種ガイドの最新版を、web サイト <https://jpn.nec.com/nx7700x/support/> に掲載しています。

### [注意事項 02]

対象ファームウェア: iLO 6

本書記載手順で **iLO 6** ファームウェアを更新した場合、iLO6 の設定が変更される場合があります。

そこで、本書記載手順で **iLO 6** ファームウェアを更新する前に、これら設定をバックアップし、ファームウェアを更新した後、これら設定をリストアすることをお勧めします。

バックアップ及びリストア方法については、下記ガイドを参照してください。

- iLO6 の設定  
→ 対象本体装置の iLO6 ユーザーズガイド



各種ガイドの最新版を、web サイト <https://jpn.nec.com/nx7700x/support/> に掲載しています。

### [注意事項 03]

対象ファームウェア: System ROM、iLO 6

本書記載手順で **System ROM** ファームウェアを更新した場合、システムユーティリティの設定(BIOS/Platform Configuration (RBSU))をリストアもしくは再設定した後、これら設定をバックアップしてください。

また、本書記載手順で **iLO 6** ファームウェアを更新した場合、iLO6 の設定をリストアもしくは再設定した後、これら設定をバックアップしてください。



何世代も前のファームウェア環境下でバックアップしたバックアップファイルが、新しいファームウェア環境下でリストアできなくなる場合があります。

### 3. 準備

本作業では、対象本体装置以外に下記物品が必要となりますので、予めご準備ください。

**Table 3-1 必要となる物品**

| 物品       | 数量 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 端末パソコン   | 1  | 本体装置に接続し、本体装置を操作するために使用します。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <b>重要</b> ご使用になる <b>Starter Pack</b> ファイル(iso ファイル)を、予め当該端末パソコンのローカルディスクに収録しておいてください。 </div> |
| ディスプレイ   | 1  | 本体装置に接続し、本体装置の画面として使用します。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LAN ケーブル | 1  | 本体装置と端末パソコンを接続するために使用します。                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ヒント</b> | <p>既に、本体装置のマネージメント専用 LAN コネクタ( iLO )を介した iLO Web インターフェースへの接続環境を構築されており、且つ下記物品或いは情報をご存じである場合、前記&lt; Table 3-1 必要となる物品 &gt; は不要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iLO Web インターフェースにアクセスする端末</li> <li>- iLO Web インターフェースの User Name と Password</li> <li>- iLO Web インターフェースの IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレス</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <b>重要</b> ご使用になる <b>Starter Pack</b> ファイル(iso ファイル)を、予め iLO Web インターフェースへのアクセス端末のローカルディスクに収録しておいてください。 </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 3.1. 事前確認

##### [事前確認 01]

本書記載ファームウェア更新手順は、**Secure** ブートに対応していません。  
 よって、本体装置の **Secure** ブートが有効になっている場合には、一旦無効に変更して頂き、ファームウェア更新作業終了後に有効に戻してください。

**Secure** ブートの現在の設定値は、{System Utilities: System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → Server Security → Secure Boot Settings → Current Secure Boot State}で確認できます。

**Secure** ブートの変更は、{System Utilities: System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → Server Security → Secure Boot Settings → Attempt Secure Boot}で行えます。

##### [事前確認 02]

IO 系デバイスにケーブル(\*a)などが接続されている場合、それらケーブル(\*a)接続状態を記録した上で、当該ケーブル(\*a)を取り外してください。そして、ファームウェア更新作業終了後に、それらケーブル(\*a)を元の接続状態に戻してください。(目的: 不測事態を防ぐため)

(\*a) 本体装置内蔵 SAS/SATA ケーブルは対象外

## [事前確認 03]

IO 系デバイスの PCIe Option ROM が"Disabled"に設定されている場合、IO 系デバイスのファームウェア version を確認できない場合があります ("N/A"と表示される)。  
 その場合には、当該 IO 系デバイスの PCIe Option ROM 設定を一旦"Enabled"に変更して頂き、ファームウェア更新作業終了後に"Disabled"に戻してください。

PCIe Option ROM 設定は、{System Utilities: System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → PCIe Device Configuration → <PCIe デバイス (\*a)>}で行えます。

(\*a) PCIe Option ROM Disabled 設定時、PCIe デバイス表記は下表の通りになります。

| モジュール               | PCIe デバイス表記 (Option ROM Disabled 時) |
|---------------------|-------------------------------------|
| RAID/SAS Controller | Storage Controller                  |
|                     | NVM Express Controller              |
| NIC/LOM             | Network Controller                  |
| FC Controller       | PCIe Controller                     |

## [事前確認 04]

本書記載ファームウェア更新手順は、Trusted Platform Module(TPM)に対応しておりません。  
 そこで、対象本体装置に TPM が搭載されているか否かを確認してください。

## [TPM 搭載有無確認方法]

01. 対象本体装置の電源を ON し、POST 起動中(Function Key 案内表示後)に<F9>キーを押下し、System Utilities を起動します。
02. System Utilities において、{System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → Server Security → Trusted Platform Module Options}へと進み、「Current TPM State」を確認。

そして、TPM が搭載されている場合、下記操作を行って、一旦、「TPM Visibility」を[Hidden]に変更します。  
 また、FW 更新作業後、「TPM Visibility」と「Platform Certificate Support」を元の設定値に戻してください。

## [TPM Visibility 設定変更方法]

01. 対象本体装置の電源を ON し、POST 起動中(Function Key 案内表示後)に<F9>キーを押下し、System Utilities を起動します。
02. System Utilities において、{System Configuration → BIOS/Platform Configuration(RBSU) → Server Security → Advanced Security Options}へと進み、「Platform Certificate Support」の現設定値を控えた上で、[Disabled]に変更します。
03. <Esc>キーを数回押下し、Server Security 画面まで戻り、{Trusted Platform Module Options → Advanced Trusted Platform Module Options}へと進み、「TPM Visibility」の現設定値を控えた上で、[Hidden]に変更します。
04. <F10>(Save)キーを押下します。
05. <Esc>キーを数回押下し、System Utilities トップ画面まで戻り、『Reboot the System』を選択し、対象本体装置を再起動します。

## [事前確認 05]

System Utilities 及び iLO Web インターフェースでの MCTP 設定が「無効」になっていると、ファームウェア更新が失敗する場合があります。

そこで、ファームウェア更新を行う前に、下記<MCTP 設定に係る事前作業>を行ってください。  
 そして、ファームウェア更新完了後、必要に応じて、MCTP 設定を元に戻してください。

## &lt;MCTP 設定に係る事前作業&gt;

- 1) System Utilities 及び iLO Web インターフェースにおける現 MCTP 設定値を控える (記録する)。
- 2) System Utilities 及び iLO Web インターフェースにおける全てのスロットの MCTP 設定を、一旦「有効」に設定する。

MCTP 設定変更方法については、<8.3MCTP 設定変更方法>を参照してください。



MCTP 設定は、**System Utilities** 及び **iLO Web** インターフェースのどちらとも、デフォルト「有効」です。

## 4. 接続

ご準備頂いた物品を下図のとおり本体装置に接続します。

Figure 4-1 接続図 (A7010E-2c、A7010E-2c (2nd-Gen)モデル)


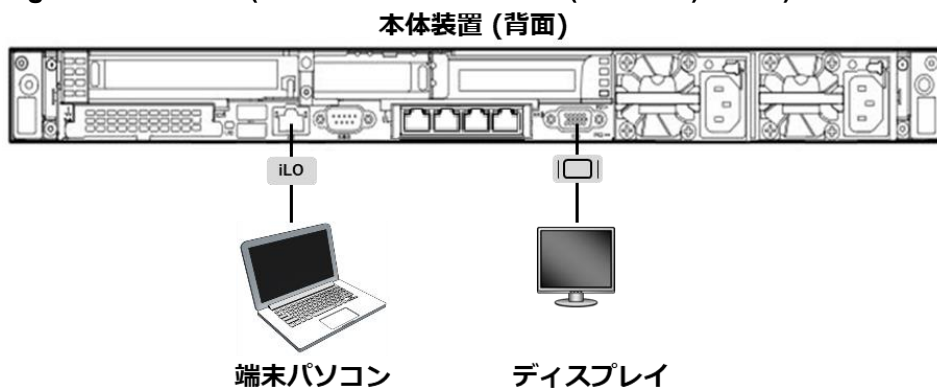


Figure 4-2 接続図 (A7010E-2、A7010E-2 (2nd-Gen)、A7012M-2、A7012M-2 (2nd-Gen)モデル)



重要 端末パソコンと本体装置は、LAN ケーブルで直結させてください。

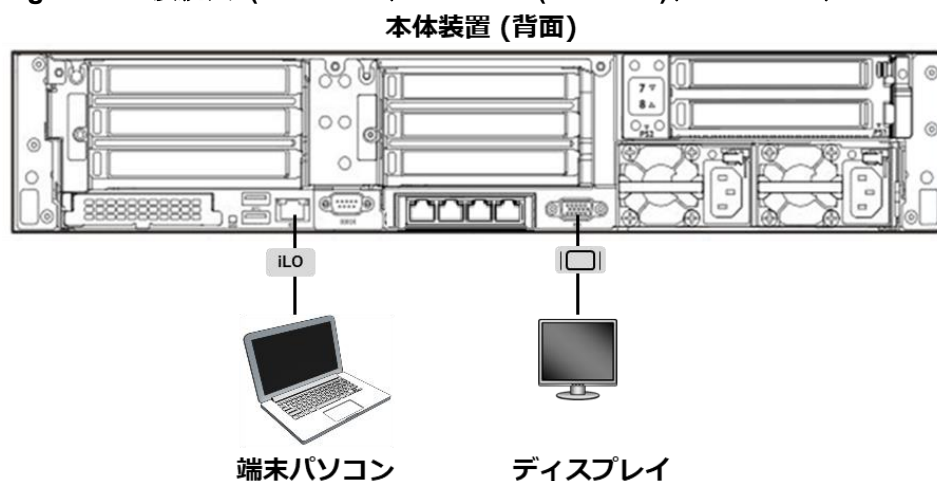

ヒント 既に、本体装置のマネージメント専用 LAN コネクタ( iLO )を介した iLO Web インターフェースへの接続環境を構築されている場合、そのままの接続環境で構いません。

## 5. 装置コンソール接続方法

本書記載のファームウェア更新手順では、本体装置に接続した端末パソコンから本体装置の iLO Web インターフェース及び本体装置のリモートコンソールに接続して更新作業を行います。

また、本体装置内 iLO のリモートメディア機能を使って、Starter Pack を本体装置にマウントして更新作業を行います。

ここでは、iLO Web インターフェース接続方法、リモートコンソール接続方法、及び Starter Pack のマウント方法を記載します。

### 5.1. iLO Web インターフェース接続方法

#### [step.a-01] iLO Web インターフェースへの接続情報の確認

##### A. iLO Web インターフェースの User Name と Password の確認

本体装置前面のスライドタグにある iLO ライセンスシール中に記載されている「User Name」と「Password」を控えます。



既に、iLO Web インターフェースの User Name と Password をご存じである場合、本作業は不要です。




以降の作業で、この User Name と Password が必要になります。

##### B. iLO Web インターフェースの IP アドレス(IPv6)の確認

- ① 本体装置の電源コードをコンセントに取り付けます。
- ② **Server Health Summary** 画面をディスプレイに表示させます。  
具体的には、前記①の後、本体装置前面の **POWER** ランプがアンバー色に点灯していることを確認した上で、**UID** スイッチを押します。  
そうすると、ディスプレイに下図画面が表示されますので、下図(\*a\*)箇所の「iLO IPv6」のアドレスを控えます。

Figure 5-1 [Server Health Summary]画面

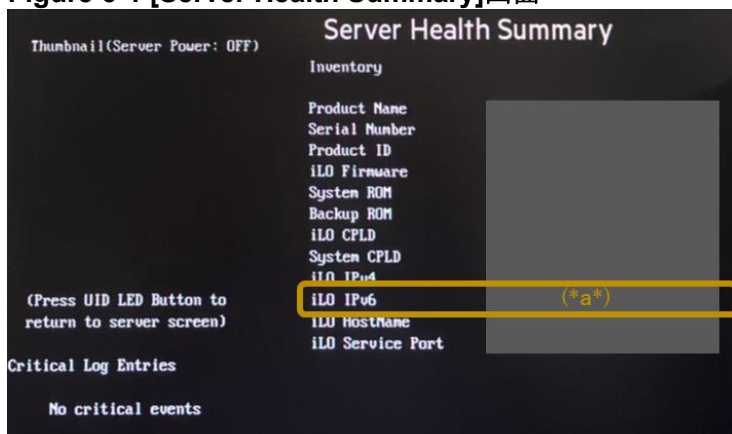

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 既に、iLO Web インターフェースの IPv4 アドレスもしくは IPv6 アドレスをご存じである場合、本作業は不要です。                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>IPv6 の仕様として、セクションが"0"で始まる場合、"0"を省略して表示しても良いことになっています。</p> <p>そのため、表示される IPv6 アドレスの各セクションが 4 桁ではない場合があります。その際は、各セクションが 4 桁となるように、セクションの先頭に"0"を付加して控えてください。</p> <p>(例)<br/>表示値: fe80::9618:82ff:fe71:2b4<br/>控え値: fe80::9618:82ff:fe71:02b4</p> |
|  | <p>前記①の後、本体装置前面の POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯していた場合、本体装置の電源が ON されています。</p> <p>その場合は、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けて、本体装置の電源を OFF します (スタンバイ状態にします)。</p> <p>本体装置の電源が OFF されると、POWER ランプがアンバー色に点灯します。</p>                                                          |
|  | 以降の作業で、この IPv6 アドレスが必要になります。                                                                                                                                                                                                                     |

## [step.a-02] iLO Web インターフェースへの接続とログイン


### A. iLO Web インターフェースへの接続

- ① 端末パソコンにて Web ブラウザ(Microsoft Edge 等)を起動し、前記作業で控えておいた iLO Web インターフェースの IP アドレスをアドレスバー (①) に入力します。

例) `https://[abcd::efgh:ijklmnop:qrst]/`




- ② セキュリティ警告が表示された場合は、上記画面の「詳細情報」(②-1)をクリックします。そうすると、下記画面表示になりますので、「xxxx に進む (安全ではありません)」(②-2)をクリックしてください。

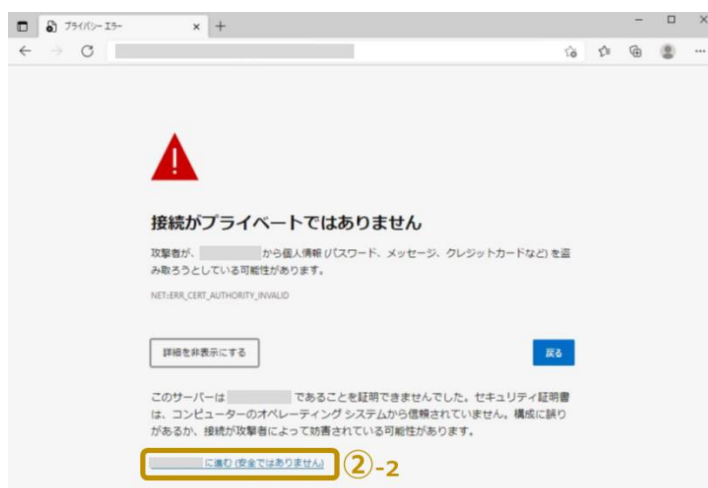


## B. iLO Web インターフェースへのログイン

iLO Web インターフェースに接続できると下記画面が表示されますので、前記作業で控えておいた iLO Web インターフェースの **User Name** と **Password** を①箇所に入力し、「ログイン」ボタンを押します。

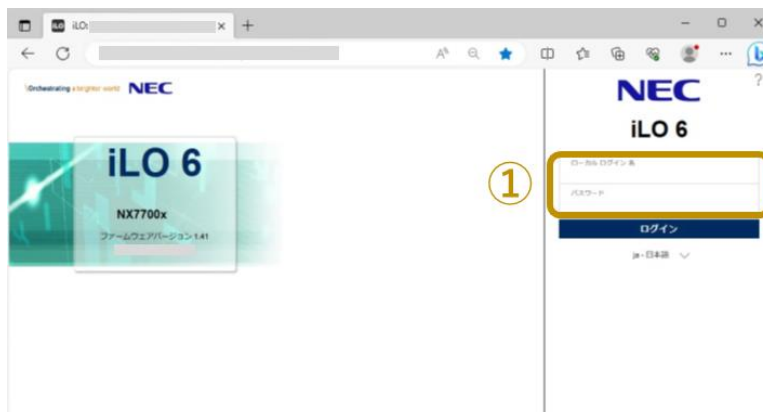

ログインに成功すると、下記画面に切り替わります。

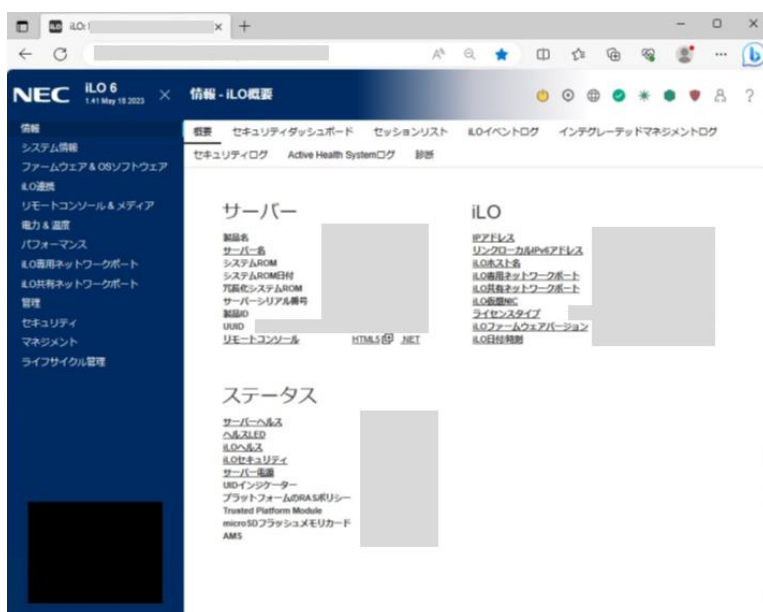

## 5.2. リモートコンソール接続方法


### [step.b-01] リモートコンソールの起動

iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「リモートコンソール & メディア」(①)をクリックし、「起動」タブ(②)をクリックします。そして、「.NET コンソール」ボタン(③)をクリックします。



.NET リモートコンソールが起動できると、下図コンソールがポップアップ表示されます。

#### [.NET リモートコンソール]

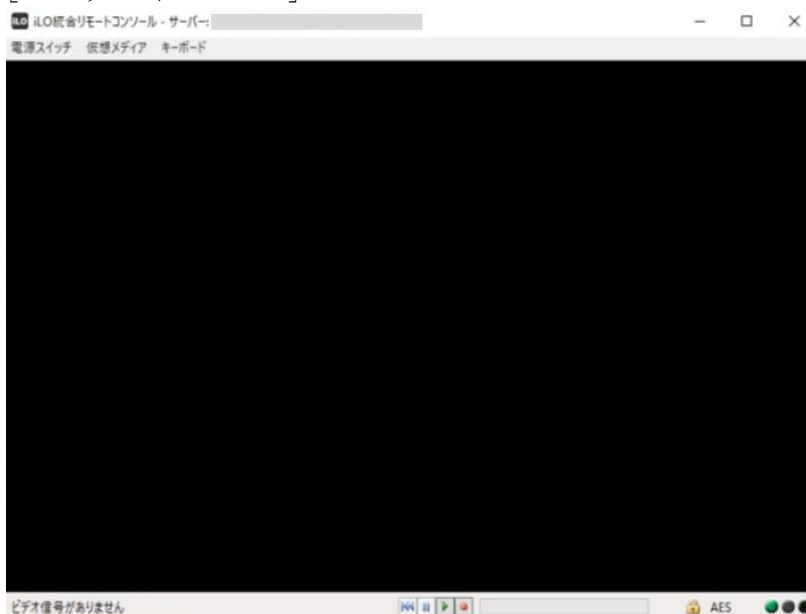

「.NET リモートコンソール」が起動しない場合、下記何れかの対処を行ってください。

#### [対処 A]

「iLO6 ユーザーズガイド」を参照して、.NET リモートコンソール(.NET IRC)に係る要件、トラブルシューティング等を確認し、端末パソコン及び端末パソコン上で起動している web ブラウザを適切に設定する。

[対処 B]

Microsoft Edge にて iLO Web インターフェースに接続している場合、Microsoft Edge を下記の通り設定し、Microsoft Edge を再起動させた後、再度 iLO Web インターフェースに接続する。

1. ブラウザで以下に移動する。  
edge://settings/content/insecureContent
2. [許可]において、[追加]をクリックする。[サイトの追加]ダイアログが開きます。
3. [サイトの追加]ダイアログに、iLO Web インターフェースの IP アドレスを入力し、[追加]をクリックする。  
(IPv6 アドレス入力例) [aaaa::bbbb:cccc:dddd:eeee]

[対処 C]

{iLO Web インターフェース:「セキュリティ」→「アクセス設定」}ページにおける下表設定項目の現設定値を確認する。

| 設定項目                          | 設定値 |
|-------------------------------|-----|
| ネットワーク - Web サーバー非 SSL ポートを有効 | 有効  |
| ネットワーク - Web サーバーSSL ポート      | 80  |

もし現設定値が上表記載設定値と異なる場合には、現設定値を控えた上で、上表記載設定値に変更する。

[対処 D]

Microsoft Edge(IE モード)にて、iLO Web インターフェースに接続する。

[対処 E]

「HTML5 統合リモートコンソール」を起動させてください。  
これらリモートコンソールの起動方法は、＜8.2 リモートコンソール及び仮想メディア＞を参照ください。


## 5.3. Starter Pack のマウント方法

### [step.c-01] Starter Pack のマウント

本体装置から Starter Pack ファイル(iso ファイル)が見えるようにします。


#### A. 仮想メディアの選択

リモートコンソールの[仮想メディア] → [イメージファイル CD-ROM/DVD]を選択します。

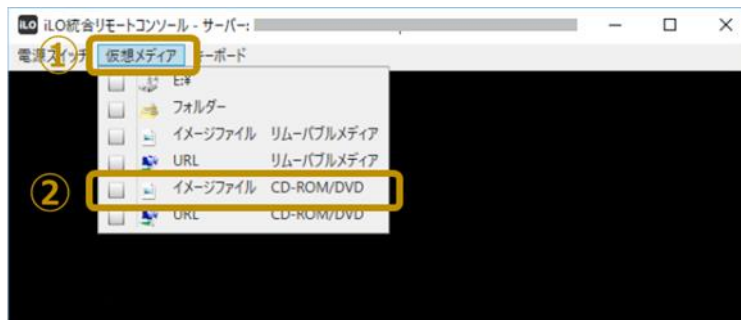

#### B. Starter Pack ファイルのマウント


ポップアップ表示された「イメージファイルのマウント」ダイアログにて、予め端末パソコン内に収録しておいた Starter Pack ファイル(iso ファイル)を選択し(①)、「開く(O)」ボタン(②)をクリックします。

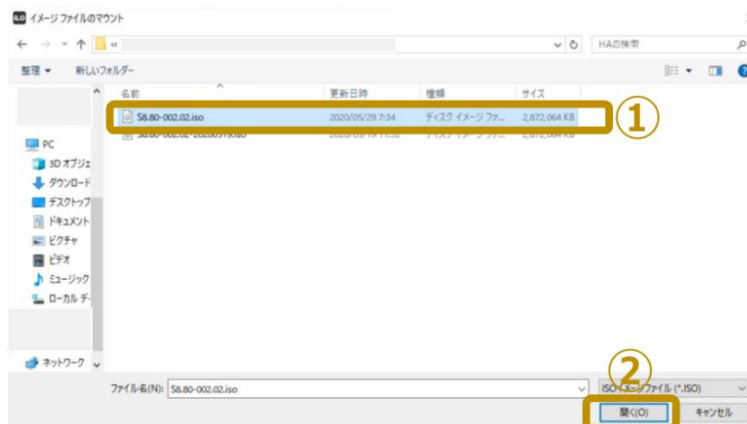

上記「開く(O)」ボタン(②)をクリックしてからファイルマウントされるまで、約 1 分ほどかかります。

#### C. Starter Pack ファイルのマウントの確認

リモートコンソールの[仮想メディア]をクリックし、[イメージファイル CD-ROM/DVD]にチェック(レ点)が付いていることを確認します。

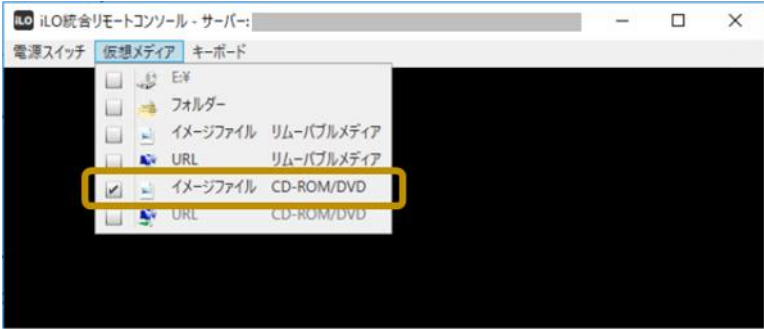

## 6. ファームウェア更新手順

本体装置にインストールされているファームウェアの更新方法を記載します。

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>重要    | 本作業を行う前に、本体装置の電源が <b>OFF</b> になっていることを確認してください。<br>具体的には、本体装置正面の <b>POWER</b> ランプがアンバー色に点灯していることを確認してください。                                                                                                                                                     |
| <br>重要    | 本ファームウェア更新手順の下記手順には、操作時間制約(10 秒以内)があります。<br>よって、予め、どのような操作時間制約なのかをご確認頂いた上で、ファームウェア更新を開始してください。<br><br>- [step.1-07] Starter Pack の起動<br>- [step.2-06] Starter Pack の起動                                                                                         |
| <br>ヒント   | <p>POWER ランプが消灯している場合、電源コードがコンセント或いは本体装置から外れている可能性がありますので、ご確認ください。</p> <p>POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯している場合、本体装置の電源が <b>ON</b> されています。<br/>POWER スイッチを 4 秒以上押し続けて、本体装置の電源を <b>OFF</b> してください(スタンバイ状態にしてください)。<br/>本体装置の電源が <b>OFF</b> されると、POWER ランプがアンバー色に点灯します。</p> |
| <br>ヒント | 本体装置の Mother Board に収録される Syetem ROM は 2 バンク構成になっています。<br>そのため、System ROM ファームウェアを更新する場合、再起動を跨いでファームウェア更新を 2 回実施する必要があります。<br><br>{ System ROM ファームウェア更新(1回目) → 再起動 → System ROM ファームウェア更新(2 回目) }                                                             |

### [step.1-01] iLO Web インターフェースへの接続・ログイン

端末パソコンにて Web ブラウザを立ち上げ、本体装置の iLO Web インターフェースに接続・ログインします。

具体的な手順は、前記＜5.1iLO Web インターフェース接続方法＞を参照してください。

### [step.1-02] iLO 設定の事前確認

事前確認項目はございません。次の作業に進んでください。

### [step.1-03] リモートコンソールの起動

iLO Web インターフェースからリモートコンソールを起動します。

具体的な手順は、前記＜5.2 リモートコンソール接続方法＞を参照してください。

### [step.1-04] Starter Pack ファイルのマウント

予め端末パソコンに収録しておいた Starter Pack ファイル(iso ファイル)が本体装置から見えるようにします。

具体的な手順は、前記＜5.3Starter Pack のマウント方法＞を参照してください。


**[step.1-05] 本体装置 電源 ON**

本体装置の電源を ON します。  
具体的には、下記何れかの操作を行います。

- 本体装置前面の POWER ボタンを押す。
- iLO Web インターフェースの[電力&温度] → [サーバー電源] → [瞬間的に押す]をクリックする。



- リモートコンソールの[電源スイッチ] → [瞬間的に押す]をクリックする。

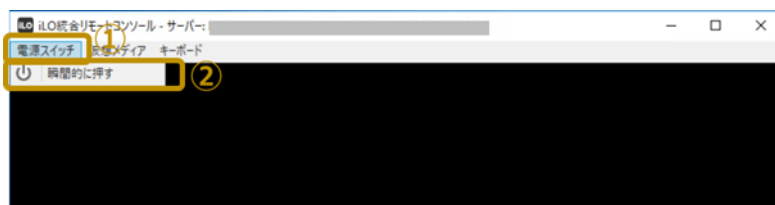

リモートコンソールでのその他電源操作については、<8.2.1.3 本体装置の電源制御方法>に記載しております。


**[step.1-06] Boot Menu の起動**

本体装置電源 ON 後、リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F11>キーを押して Boot Menu を起動します。



**[step.1-07] Starter Pack の起動****A. 起動デバイスの選択**

リモートコンソールに表示されているブートメニューにおいて、「iLO Virtual USB 3:iLO Virtual CD-ROM」を選択します。

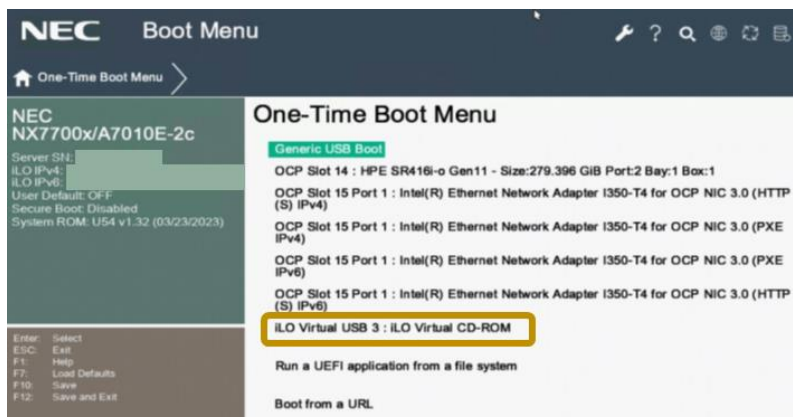**B. Interactive モードの選択**

下記画面が表示されたならば、★10 秒以内★に、カーソルキーを操作して、「Interactive Firmware Update ...」を選択し、<Enter>キーを押します。



|                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>重要</b> | 10 秒以内に選択操作をしなかった場合、「Automatic Firmware Update ...」が選択され、自動的にファームウェア更新が行われてしまいます。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

**C. ソフトウェア使用許諾**


しばらくすると、下記画面が表示されますので、「Japanese」(①)を選択した後、「Read (開く)」(②)をクリックします。





上記画面が表示されるまで、約 10 分ほどかかります。

ソフトウェア使用許諾画面が表示されますので、内容を確認して「承認」(③)をクリックします。

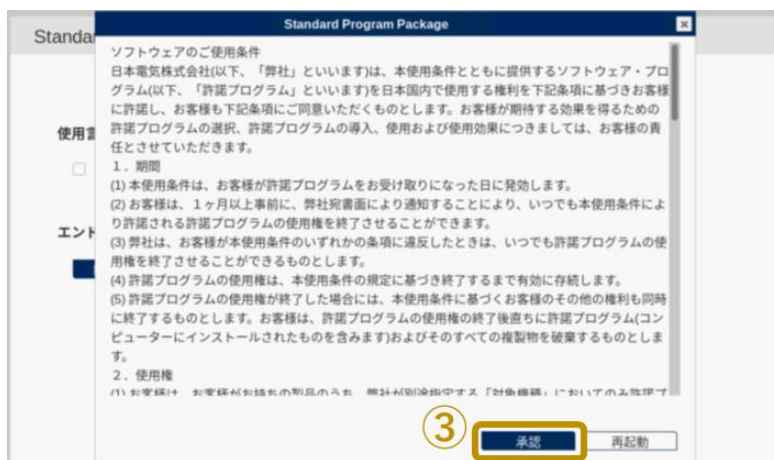

最後に、下記画面が表示されますので、「次へ」(④)をクリックします。



## [step.1-08] ファームウェア更新ソフトウェア(SUM)の起動

リモートコンソールに下記画面が表示されたならば、「ファームウェアの更新」を選択します。





重要

上記[ファームウェアの更新]を押下したら、<[step.1-09] ファームウェアインベントリの完了待ち>に記載する「手順 1 インベントリ」画面に遷移するまで、何も操作しないでください。

画面遷移しない状態で上記[ファームウェアの更新]を複数回押下すると、**Smart Update Manager (SUM)** ログイン画面が表示されてしまう場合があります。これは期待外の挙動です。

もし **Smart Update Manager (SUM)** ログイン画面が表示されてしまったならば、一旦本体装置を電源 **OFF** した上で再実行願います。



ヒント

下記画面がポップアップ表示された場合は、「ベースラインまたはインストールセット」(①)が選択されていることを確認し、そのまま「OK」(②)をクリックしてください。



### [step.1-09] ファームウェアインベントリの完了待ち

リモートコンソールが下記「手順 1 インベントリ」画面に切り替わり、ファームウェアのインベントリが開始されます。

下記①箇所「インベントリ完了」と表示されるまで、しばらくお待ちください。

①箇所に「インベントリ完了」と表示されましたら、「次へ」(②)をクリックします。





インベントリ完了まで、約 10 分ほどかかります。

## [step.1-10] ファームウェアの選択

リモートコンソールが下記「手順 2 レビュー」画面に切り替わり、インベントリされたファームウェアの一覧が表示されます。



### A. ファームウェアの選択

リモートコンソールの「手順 2 レビュー」画面において、更新するファームウェアを選択します。



上記「手順 2 レビュー」画面の「利用可能なバージョン」欄に表示される情報は、ファームウェアバージョンとは限りませんので、当該情報は無視してください。

ファームウェア(パッケージ)とデバイスの対応を、下記<Table 6-1 ファームウェア(パッケージ)とデバイス対応表>に記載します。

**Table 6-1 ファームウェア(パッケージ)とデバイス対応表**

| パッケージ (*a)               | 対応デバイス                                                                        | 備考    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (OEM.U54_ ...)           | Mother Board (System ROM)                                                     |       |
| (firmware-u54sps- ...)   | Mother Board (SPS)                                                            |       |
| (firmware-ilo6- ...)     | Mother Board (iLO 6)                                                          | (*00) |
| (ilo6_ ...)              |                                                                               |       |
| (firmware-ilo6-lpk- ...) | Mother Board (language pack)                                                  |       |
| (HPE_SR_Gen10_ ...)      | RAID (SR, Bi-mode)<br>[NE3303-/243/243L/245/245L]<br>SAS<br>[NE3303-197/197L] | (*01) |
| (HPE_SR416_SR932_ ...)   | RAID (SR, Tri-mode)<br>[NE3303-244/244L/246/246L]                             | (*01) |
| (HPE_NS204i_ ...)        | OS ブート専用ボード<br>[NE3303-247/247L]                                              | (*01) |
| (HPE_MR408i-o_ ...)      | RAID (MR, Tri-mode)<br>[NE3303-249/249L]                                      | (*01) |

|                                                                                                                                                                                                                |                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| (HPE_MR416i-o_ ...)                                                                                                                                                                                            | RAID (MR, Tri-mode)<br>[NE3303-250/250L]   | (*01)               |
| (HPE_MR416i-p_ ...)                                                                                                                                                                                            | RAID (MR, Tri-mode)<br>[NE3303-252/252L]   | (*01)               |
| (firmware-nic-is-intel- ...)                                                                                                                                                                                   | NIC (1G, T)<br>[NE3304-206/206L/209/209L]  | (*01)               |
| (bcm ... .pup)                                                                                                                                                                                                 | NIC (10G, T)<br>[NE3304-217/217L/219/219L] | (*01)               |
| (HPE_E810_XXVDA2_SD_OCP_ ...)                                                                                                                                                                                  | NIC (10/25G, SFP)<br>[NE3304-208/208L]     | (*01)               |
| (HPE_E810_XXVDA2_SD_ ...)                                                                                                                                                                                      | NIC (25G, SFP)<br>[NE3304-212/212L]        | (*01)               |
| (B ... _header.pldm)                                                                                                                                                                                           | FC (16G)<br>[NE3390-163/164/164L]          | (*01), (*02)        |
| (P ... _header.pldm)                                                                                                                                                                                           | FC (32G)<br>[NE3390-175/176/176L]          | (*01), (*02)        |
| (firmware-fc-qlogic- ...)                                                                                                                                                                                      | FC (16G)<br>[NE3390-165/166A/166L]         | (*00), (*01), (*03) |
| (bk ... .upd_header.pldm)                                                                                                                                                                                      |                                            |                     |
| (firmware-fc-qlogic- ...)                                                                                                                                                                                      | FC (32G)<br>[NE3390-174/174L]              | (*00), (*01), (*03) |
| (mh ... .upd_header.pldm)                                                                                                                                                                                      |                                            |                     |
| <p>(*a) 「手順 2 レビュー」画面の「パッケージ」欄に表示される文字列の一部です。</p> <p>(*00) 使用する Starter Pack に依って、何れかのパッケージ名称となります。</p> <p>(*01) 本体装置構成に依っては表示されない場合があります。</p> <p>(*02) 下記「ヒント A」をお読みください。</p> <p>(*03) 下記「ヒント B」をお読みください。</p> |                                            |                     |

「手順 2 レビュー」画面において、「コンポーネントを選択」欄を確認します。



- ファームウェア更新対象デバイスのファームウェア(パッケージ)に対して、「コンポーネントを選択」欄が「選択 (灰色バー)」または「強制 (灰色バー)」であるならば、当該ボタンをクリックし、「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」に変更してください。



- それ以外の全てのファームウェア(パッケージ)に対して、「コンポーネントを選択」欄が「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」であるならば、当該ボタンをクリックし、「選択 (灰色バー)」または「強制 (灰色バー)」に変更してください。



|  |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>パッケージ:(B ... _header.pldm) 及び (P ... _header.pldm) の同時選択に関して</p> <p>「手順 2 レビュー」画面の「パッケージ」欄において、(B ... _header.pldm) 及び (P ...</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>… <code>_header.pldm</code> ) の文字列を含む 2 つのパッケージを、同時に「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」に変更できない場合があります。(両方のパッケージを <b>選択済み</b> または <b>強制</b> に変更できない)</p> <p>その場合には、どちらか一方のパッケージを「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」に変更してください。</p> <p>即ち、ファームウェア更新を 2 回に分けて実施してください。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ヒント<br>B | <p>パッケージ:(<code>bk … .upd_header.pldm</code>) 及び (<code>mh … .upd_header.pldm</code>) の同時選択に関して</p> <p>「手順 2 レビュー」画面の「パッケージ」欄において、(<code>bk … .upd_header.pldm</code>) 及び (<code>mh … .upd_header.pldm</code>) の文字列を含む 2 つのパッケージを、同時に「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」に変更できない場合があります。(両方のパッケージを <b>選択済み</b> または <b>強制</b> に変更できない)</p> <p>その場合には、どちらか一方のパッケージを「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」に変更してください。</p> <p>即ち、ファームウェア更新を 2 回に分けて実施してください。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. ファームウェアの展開要否の確認

「手順 2 レビュー」画面において、ファームウェアの展開要否を確認します。  
具体的には、下記画面の「選択されたコンポーネント」項目 ①を確認します。



- 「選択されたコンポーネント:0」であるならば、ファームウェア展開は不要です。  
以降の<[step.1-A1] Starter Pack の終了>に進みます。
- 「選択されたコンポーネント:0」以外であるならば、ファームウェア展開が必要です。  
下記「C. ファームウェアの展開」に進みます。

## C. ファームウェアの展開

「手順 2 レビュー」画面の最下部の「展開」をクリックします。



## [step.1-11] ファームウェア展開の完了待ち及び結果確認

### A. ファームウェア展開の完了待ち



リモートコンソールが下記「手順 3 展開」画面に切り替わり、ファームウェアの展開が開始されますので、全てのファームウェアの展開が完了するまで、しばらくお待ちください。



1 つのファームウェアの展開が完了するまで、約 3～5 分ほどかかります。




Mother Board(iLO 6)或いは Mother Board(language pack)の展開が完了すると、iLO がリセットされ、下記のようなポップアップ画面が表示され、リモートコンソール及び iLO Web インターフェースが切断されます。(最大 3 回 iLO がリセットされます)

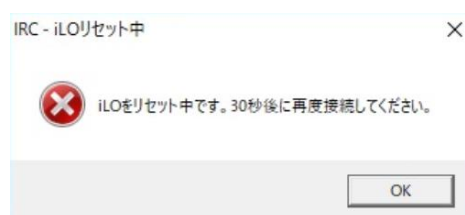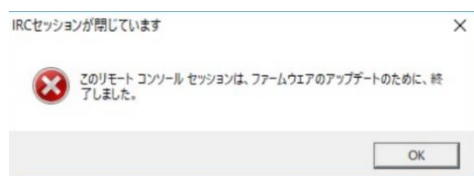

よって、下記手順を実施し、iLO Web コンソールへの再接続・ログイン、リモートコンソールの再起動、Starter Pack の再マウントを行ってください。

1. <5.1iLO Web インターフェース接続方法>
2. <5.2リモートコンソール接続方法>
3. <5.3Starter Pack のマウント方法>

また、下記ポップアップ画面が表示されましたら、端末パソコンの Web ブラウザのキャッシュをクリアしてから、iLO Web コンソールに再接続・ログインしてください。

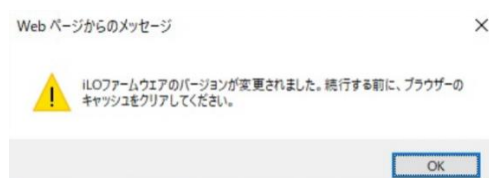

## B. ファームウェア展開の結果確認

全てのファームウェアの展開が完了すると、下記「手順 3 展開」画面の①箇所に、「展開が完了しました」と表示されます。

展開が完了しましたら、更新対象ファームウェア(パッケージ)の左端に表示されているステータスアイコン(②箇所)が全て緑色であることを確認してください。



## C. 本体装置の再起動

リモートコンソールにて、下記「手順 3 展開」画面最下部の「再起動」(①)をクリックします。そうすると、「再起動」のポップアップ画面が表示されますので、「はい、再起動します」(②)をクリックします。



本体装置が再起動しますので、以降の<[step.2-01] System Utilities の起動>に進みます。

## [step.1-A1] Starter Pack の終了

Starter Pack を終了させて、本体装置を再起動します。

## A. ファームウェア更新ソフトウェア (SUM) の終了

リモートコンソールにて、下記「手順 2 レビュー」画面の右上にある「終了」ボタンをクリックし、ファームウェア更新ソフトウェア (SUM) を終了させます。



## B. Starter Pack の終了

ファームウェア更新ソフトウェア (SUM) が終了すると下記画面に切り替わりますので、画面右上の  ボタン(①)をクリックします。




そうすると、下記画面がポップアップ表示されますので、「再起動」ボタン(②)をクリックします。



本体装置が再起動しますので、以降の<[step.2-01] System Utilities の起動>に進みます。

### [step.2-01] System Utilities の起動


再起動後、リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F9>キーを押して **System Utilities** を起動します。

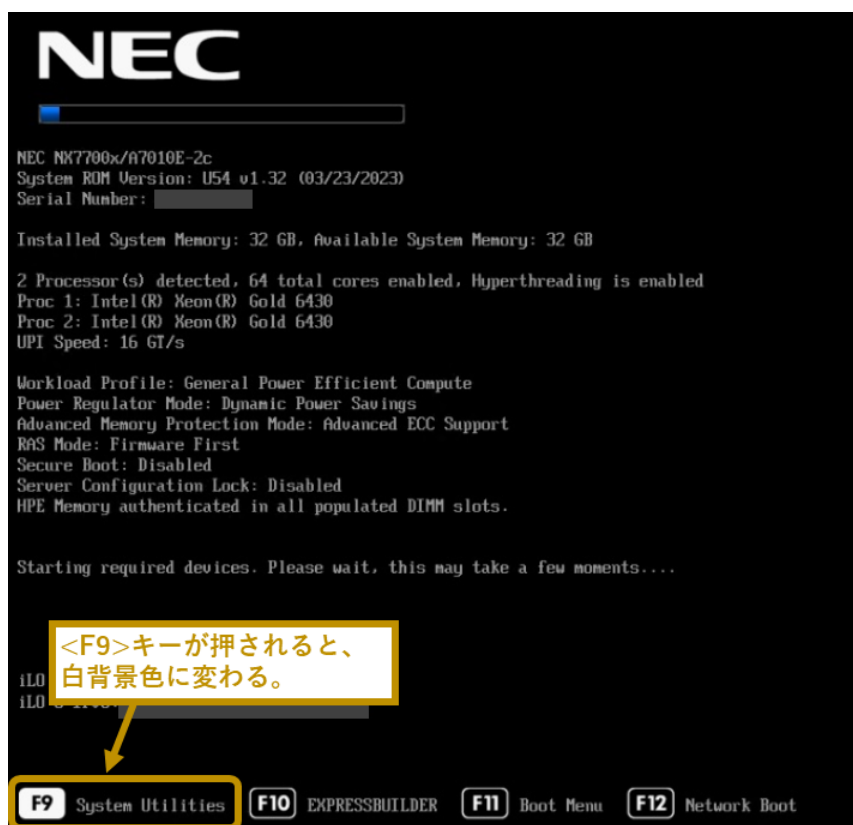



上記 POST 画面表示のタイミングで、最大 2 回再起動する場合があります。  
これは、展開されたファームウェアを反映させるための動作であり、この処理に最大約 30 分ほどかかります。

System Utilities が起動すると、リモートコンソールが下記画面表示に切り替わります。

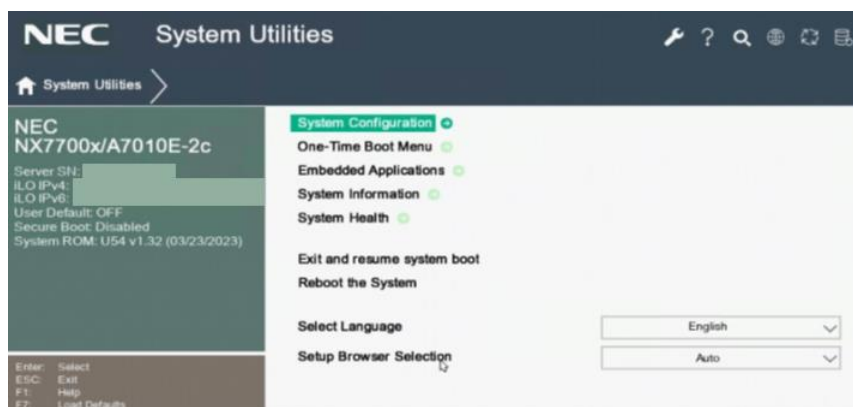

## [step.2-02] ファームウェア更新の確認

### A. ファームウェア更新完了の確認

この時点におけるファームウェア更新が全て完了しているか否かを確認します。

具体的には、iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「ファームウェア & OS ソフトウェア」(①)をクリックし、「インストールキュー」タブ(②)をクリックします。  
そして、表示されているタスク一覧(③)内の「状態」列(④)を確認します。




- 「状態」が「保留」或いは「進行中」であるタスクが存在する場合、全てのタスクが「完了」するまで、待ち合わせます。




**重要**

待ち合わせしている際、本体装置が数回再起動する場合があります。再起動すると、リモートコンソールが下記 POST 画面表示になりますので、<F9>キーを押して **System Utilities** を起動してください。

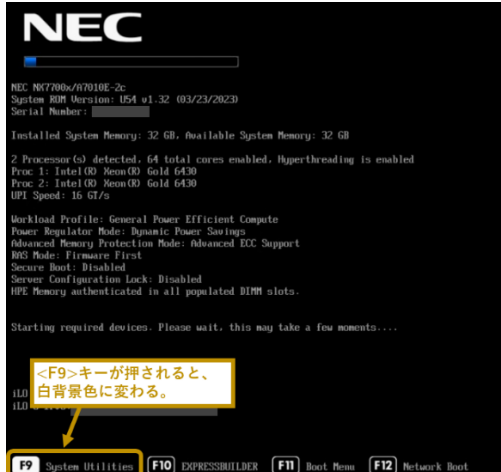

System Utilities が起動すると、リモートコンソールが下記画面表示に切り替わります。

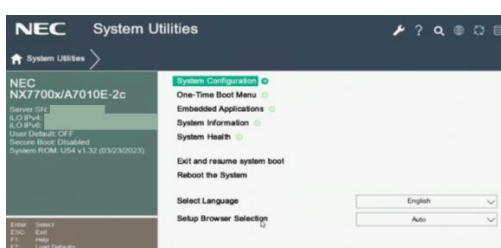

そして、『全てのタスクが「完了」し、且つ System Utilities が起動している』ならば、

[Case.1] 更新対象ファームウェアに System ROM ファームウェアが含まれる場合

次の<[step.2-03] "Redundant System ROM" ファームウェアバージョンの確認>に進みます。

[Case.2] 更新対象ファームウェアに System ROM ファームウェアが含まれない場合  
以降の<[step.3-02] Starter Pack ファイルのマウント解除>に進みます。

- 「状態」が「保留」或いは「進行中」であるタスクが存在しない、あるいはタスク自体が存在しない場合は、

[Case.1] 更新対象ファームウェアに System ROM ファームウェアが含まれる場合  
次の<[step.2-03] "Redundant System ROM" ファームウェアバージョンの確認>に進みます。

[Case.2] 更新対象ファームウェアに System ROM ファームウェアが含まれない場合  
以降の<[step.3-02] Starter Pack ファイルのマウント解除>に進みます。

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ヒント</b> | <p>ファームウェア更新は、基本、&lt;[step.1-11] ファームウェア展開の完了待ち及び結果確認&gt;の「A. ファームウェア展開の完了待ち」のタイミングで行われます。</p> <p>しかし、ファームウェアによっては、上記タイミングにて、ファームウェア更新パッケージを iLO のインストールキューに登録し、その後の本体装置再起動後にファームウェア更新する場合もあります。</p> <p>本作業は、この「本体装置再起動後にファームウェア更新する」場合に適応させるものです。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## [step.2-03] "Redundant System ROM" ファームウェアバージョンの確認

|                                                                                                   |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>重要</b>  | <p>[step.2-03] ~[step.3-01] までの手順は、<br/>System ROM ファームウェアを更新するときのみ実施します。</p>                                                 |
| <br><b>ヒント</b> | <p>本体装置の Mother Board に収録される System ROM は 2 バンク構成になっています。<br/>そこで、このタイミングで、Redundant バンク側の System ROM ファームウェアの更新要否を判断します。</p> |


<8.1.iLO Web コンソールでの確認方法>を参照して、この時点での下記ファームウェア名のバージョンを確認します。

| ファームウェア名             | ファームウェアバージョン | 参考情報 (対応デバイス)             |
|----------------------|--------------|---------------------------|
| System ROM           |              | Mother Board (System ROM) |
| Redundant System ROM |              |                           |

- "Redundant System ROM" バージョンが "System ROM" バージョンと★異なる★ならば、Redundant バンク側の System ROM ファームウェア更新が必要です。  
次の<[step.2-04] Starter Pack ファイルのマウント状態の確認>に進みます。
- "Redundant System ROM" バージョンが "System ROM" バージョンと★同じ★ならば、Redundant バンク側の System ROM ファームウェア更新は不要です。  
以降の<[step.3-02] Starter Pack ファイルのマウント解除>に進みます。

## [step.2-04] Starter Pack ファイルのマウント状態の確認


リモートコンソールにおいて、Starter Pack のマウント状態を確認します。  
具体的には、リモートコンソールの[仮想メディア]をクリックし、[イメージファイル CD-ROM/DVD]にチェック(レ点)が付いていることを確認します。

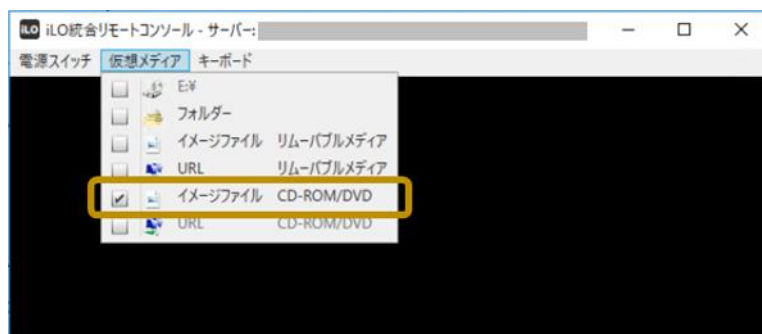

もしチェック(レ点)が付いていなければ、前記<5.3Starter Pack のマウント方法>を参照して、再度 Starter Pack をマウントします。

### [step.2-05] Boot Menu の起動


リモートコンソールに表示されている System Utilities 画面において、「One-Time Boot Menu」を選択します。

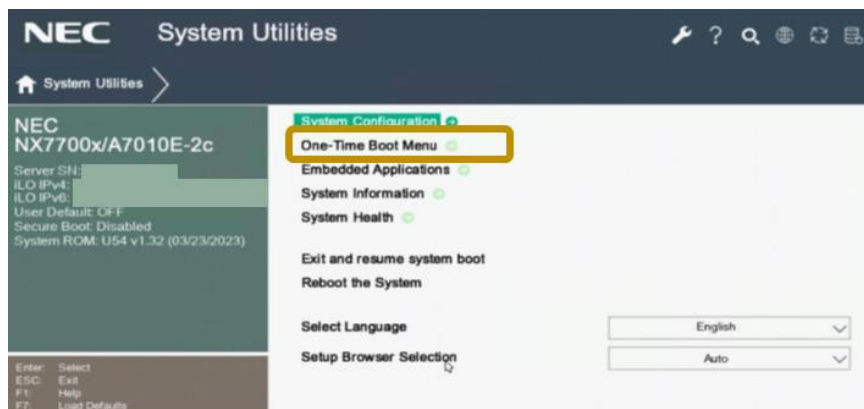

### [step.2-06] Starter Pack の起動

#### A. 起動デバイスの選択

リモートコンソールに表示されているブートメニューにおいて、「iLO Virtual USB 3:iLO Virtual CD-ROM」を選択します。

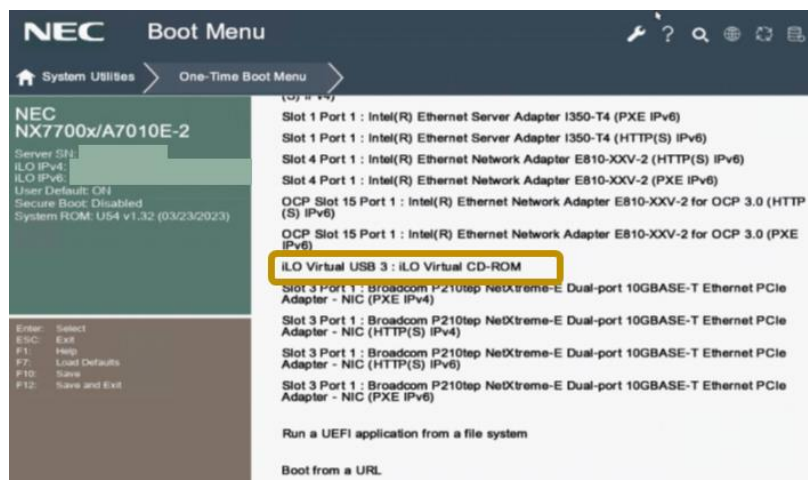

#### B. Interactive モードの選択

下記画面が表示されたならば、★10 秒以内★に、カーソルキーを操作して、「Interactive Firmware

Update …」を選択し、<Enter キー>を押します。



10 秒以内に選択操作をしなかった場合、「Automatic Firmware Update …」が選択され、自動的にファームウェア更新が行われてしまいます。


### C. ソフトウェア使用許諾

しばらくすると、下記画面が表示されますので、「Japanese」(①)を選択した後、「Read (開く)」(②)をクリックします。



上記画面が表示されるまで、約 7 分ほどかかります。

ソフトウェア使用許諾画面が表示されますので、内容を確認して「承認」(③)をクリックします。

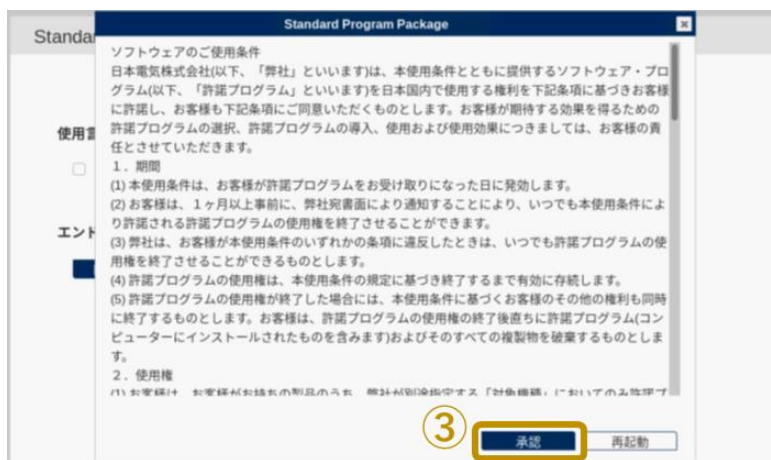

最後に、下記画面が表示されますので、「次へ」(④)をクリックします。



**[step.2-07] ファームウェア更新ソフトウェア(SUM)の起動**

リモートコンソールに下記画面が表示されたならば、「ファームウェアの更新」を選択します。



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>重要</b>  | <p>上記[ファームウェアの更新]を押下したら、&lt;[step.2-08] ファームウェアインベントリの完了待ち&gt;に記載する「手順 1 インベントリ」画面に遷移するまで、何も操作しないでください。</p> <p>画面遷移しない状態で上記[ファームウェアの更新]を複数回押下すると、<b>Smart Update Manager (SUM)</b> ログイン画面が表示されてしまう場合があります。これは期待外の挙動です。</p> <p>もし <b>Smart Update Manager (SUM)</b> ログイン画面が表示されてしまったならば、一旦本体装置を電源 <b>OFF</b> した上で再実行願います。</p> |
| <br><b>ヒント</b> | <p>下記画面がポップアップ表示された場合は、「ベースラインまたはインストールセット」(①)が選択されていることを確認し、そのまま「OK」(②)をクリックしてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |



### [step.2-08] ファームウェアインベントリの完了待ち

リモートコンソールが下記「手順 1 インベントリ」画面に切り替わり、ファームウェアのインベントリが開始されます。

下記①箇所「インベントリ完了」と表示されるまで、しばらくお待ちください。

①箇所に「インベントリ完了」と表示されましたら、「次へ」(②)をクリックします。



インベントリ完了まで、約 10 分ほどかかります。

### [step.2-09] ファームウェアの選択

#### A. ファームウェアの選択

リモートコンソールが下記「手順 2 レビュー」画面に切り替わり、インベントリされたファームウェアが一覧表示されますので、更新するファームウェアを選択します。



上記「手順2 レビュー」画面の「利用可能なバージョン」欄に表示される情報は、ファームウェアバージョンとは限りませんので、当該情報は無視してください。

ここで更新するファームウェア(パッケージ)を、下記<Table 6-2 更新対象ファームウェア(パッケージ) ~2回目~>に記載します。

**Table 6-2 更新対象ファームウェア(パッケージ) ~2回目~**

| パッケージ (*a)                                | 参考情報 (対応デバイス)             | 備考 |
|-------------------------------------------|---------------------------|----|
| (OEM.U54_…)                               | Mother Board (System ROM) |    |
| (*a) 「手順2 レビュー」画面の「パッケージ」欄に表示される文字列の一部です。 |                           |    |

「手順2 レビュー」画面において、「コンポーネントを選択」欄を確認します。

- 更新対象ファームウェア(パッケージ)に対して、「コンポーネントを選択」欄が「選択 (灰色バー)」または「強制 (灰色バー)」であるならば、当該ボタンをクリックし、「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」に変更してください。



- それ以外の全てのファームウェア(パッケージ)に対して、「コンポーネントを選択」欄が「選択済み (青色バー)」または「強制 (青色バー)」であるならば、当該ボタンをクリックし、「選択 (灰色バー)」または「強制 (灰色バー)」に変更してください。



## B. ファームウェアの展開

ファームウェア(パッケージ)の選択が完了しましたら、「手順 2 レビュー」画面の最下部の「展開」をクリックします。



### [step.2-10] ファームウェア展開の完了待ち及び結果確認

#### A. ファームウェア展開の完了待ち

リモートコンソールが下記「手順 3 展開」画面に切り替わり、ファームウェアの展開が開始されますので、全てのファームウェアの展開が完了するまで、しばらくお待ちください。



全てのファームウェアの展開が完了するまで、最大約 5 分ほどかかります。

#### B. ファームウェア展開の結果確認

全てのファームウェアの展開が完了すると、下記「手順 3 展開」画面の①箇所に、「展開が完了しました」と表示されます。

展開が完了しましたら、更新対象ファームウェア(パッケージ)の左端に表示されているステータスアイコン(②箇所)が全て緑色であることを確認してください。




#### C. 本体装置の再起動

下記「手順 3 展開」画面最下部の「再起動」(①)をクリックします。  
そうすると、「再起動」のポップアップ画面が表示されますので、「はい、再起動します」をクリックします。




### [step.3-01] System Utilities の起動

再起動後、リモートコンソールが下記画面表示になったならば、<F9>キーを押して **System Utilities** を起動します。

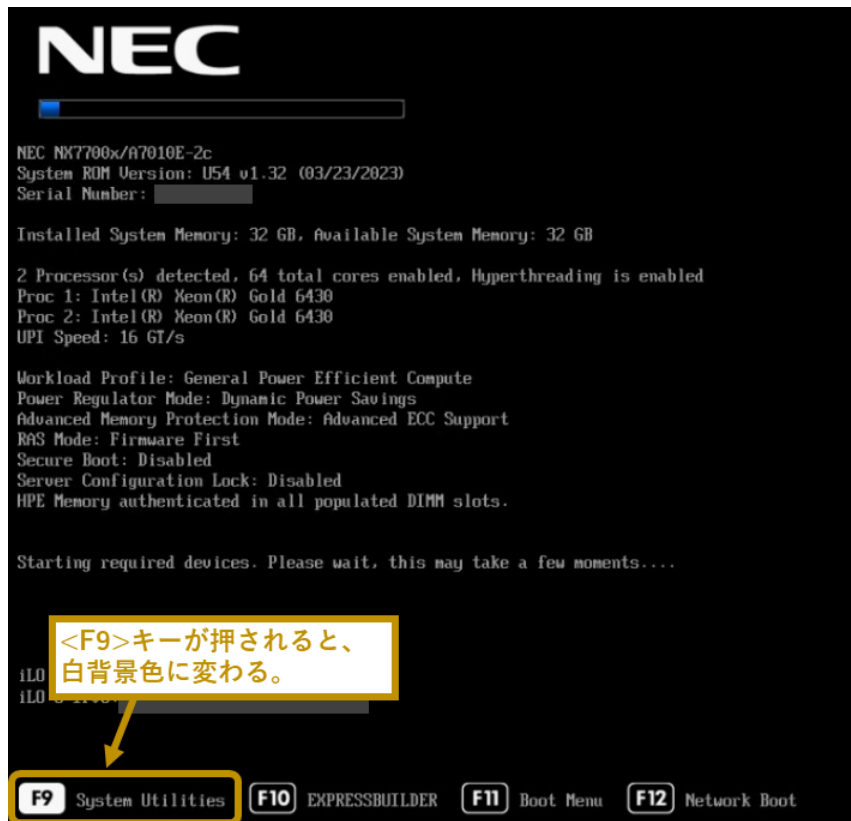


**System Utilities** が起動すると、リモートコンソールが下記画面表示に切り替わります。

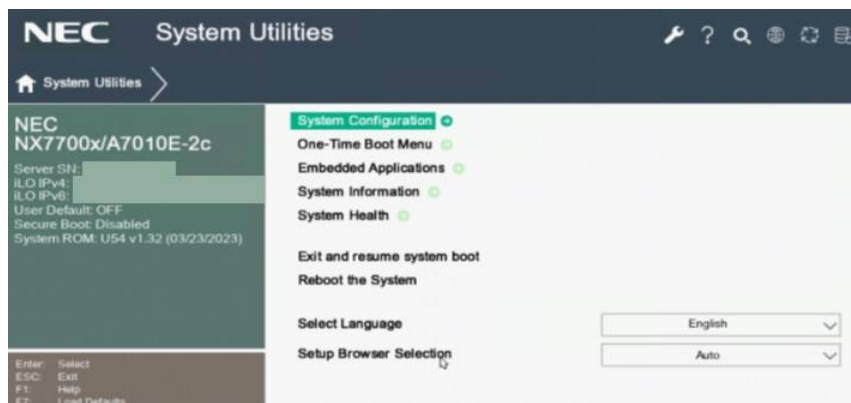

### [step.3-02] Starter Pack ファイルのマウント解除


リモートコンソールにおいて、**Starter Pack** ファイルのマウントを解除します。  
具体的には、リモートコンソールの[仮想メディア]をクリックし、[イメージファイル CD-ROM/DVD]にチェック(レ点)が付いていないか否かを確認します。

もしチェック(レ点)が付いていれば、チェック(レ点)を外します。

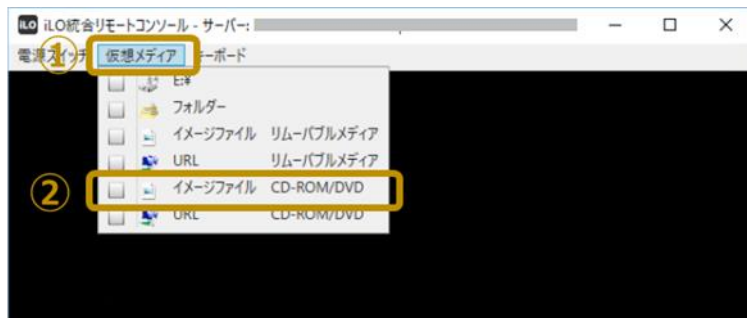

### [step.3-03] UEFI Shell の起動


リモートコンソールに表示されている System Utilities 画面において、「Embedded Applications」 → 「Embedded UEFI Shell」を選択します。

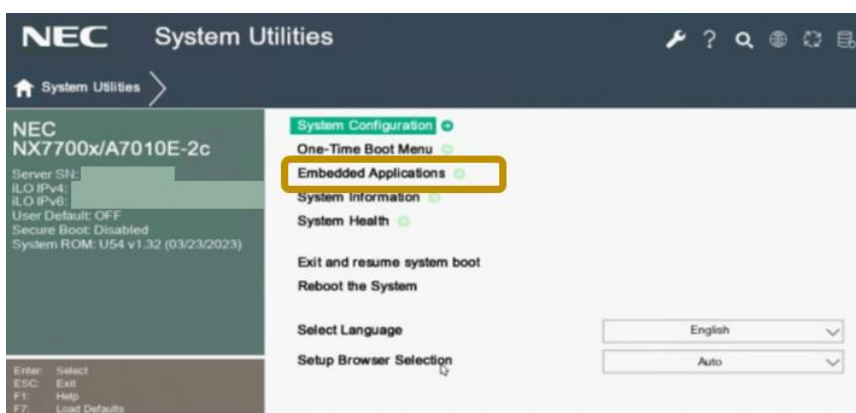

### [step.3-04] 本体装置の電源 OFF

リモートコンソールにて UEFI Shell が起動したら、下記コマンドを入力して、本体装置を電源 OFF します。

```
Shell> reset -s
```

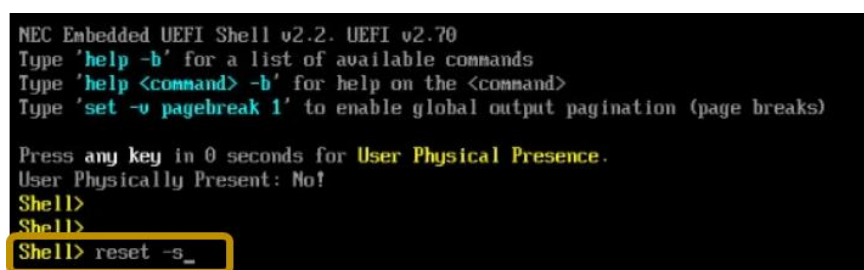

### [step.3-05] 本体装置の AC OFF → ON

FW 更新を適切にデバイスに反映させるために、本体装置を {AC OFF → AC ON} させます。

#### A. 本体装置の AC OFF

本体装置前面の POWER ランプがアンバー色に点灯していることを確認した後、本体装置の全ての電源コードを本体装置から抜き AC OFF してください。



本体装置が電源 OFF だと、本体装置前面の POWER ランプがアンバー色に点灯します。

電源 ON だと、POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯します。

## B. 本体装置の AC ON

本体装置を AC OFF した後、30 秒以上経過後に、本体装置の全ての電源コードを本体装置に差し込み AC ON させてください。

そして、本体装置が AC ON 完了するまで待ち合わせます。

具体的には、本体装置前面の POWER ランプがアンバー色に点灯するまで待ち合わせます。

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>本体装置に依っては、AC-Link 機能が有効となっており、AC ON に連動して電源 ON される場合があります。</p> <p>電源 ON された場合は、本体装置前面の POWER ランプが緑色に点滅或いは点灯します。</p> <p>電源 ON されてしまった場合には、本体装置前面の POWER スイッチを 4 秒以上押し続けて、本体装置を電源 OFF してください。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## [step.4-01] iLO Web インターフェースへの接続・ログイン

端末パソコンにて Web ブラウザを立ち上げ、本体装置の iLO Web インターフェースに接続・ログインします。

具体的な手順は、前記<5.1iLO Web インターフェース接続方法>を参照してください。

## [step.4-02] iLO の設定


|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <p>本手順は、iLO 6 ファームウェアを更新した場合のみ実施します。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

### A. タイムゾーンの設定

- ① iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「iLO 専用ネットワークポート」(①)をクリックし、「SNTP」タブ(②)をクリックします。
- そして、「タイムゾーン」項目(③)にてタイムゾーンを選択したのち、「適用」ボタン(④)をクリックします。



選択するタイムゾーンは、{System Utilities: [System Configuration] → [BIOS/Platform Configuration (RBSU)] → [Date and Time]}の「Time Zone」と同じタイムゾーンです。

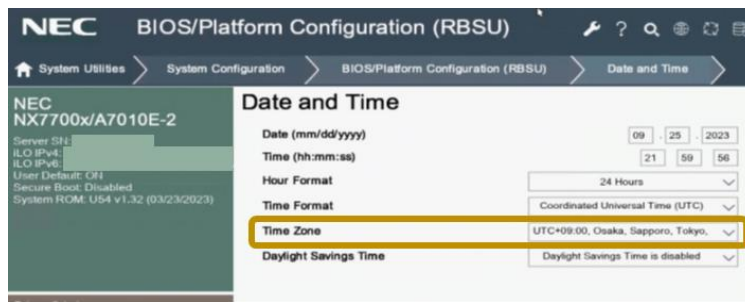

”GMT”は”UTC”に読み替えてください。

- ⑤ 「適用」ボタンをクリックすると、iLO Web インターフェースの画面上部に、「Reset iLO」ボタン (⑤) が表示されますので、当該ボタンをクリックします。  
すると、画面右側に「iLO をリセット」フレームが表示されますので、「はい、リセットします」ボタン (⑥) をクリックします。



「はい、リセットします」ボタン (⑥) をクリックすると、iLO がリセットされ、iLO Web インターフェースがログイン画面になります。

以上で、ファームウェア更新作業は終了です。

## 7. トラブルシューティング

Table 7-1 トラブルシューティング一覧


| No. | トラブル概要 |
|-----|--------|
|     |        |
|     |        |

## 8. 付録

### 8.1. ファームウェアバージョン確認方法

#### 8.1.1. iLO Web コンソールでの確認方法

iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「ファームウェア & OS ソフトウェア」(①)をクリックし、「ファームウェア」タブ(②)をクリックします。そして、下図③箇所にて、各種ファームウェアバージョンを確認できます。

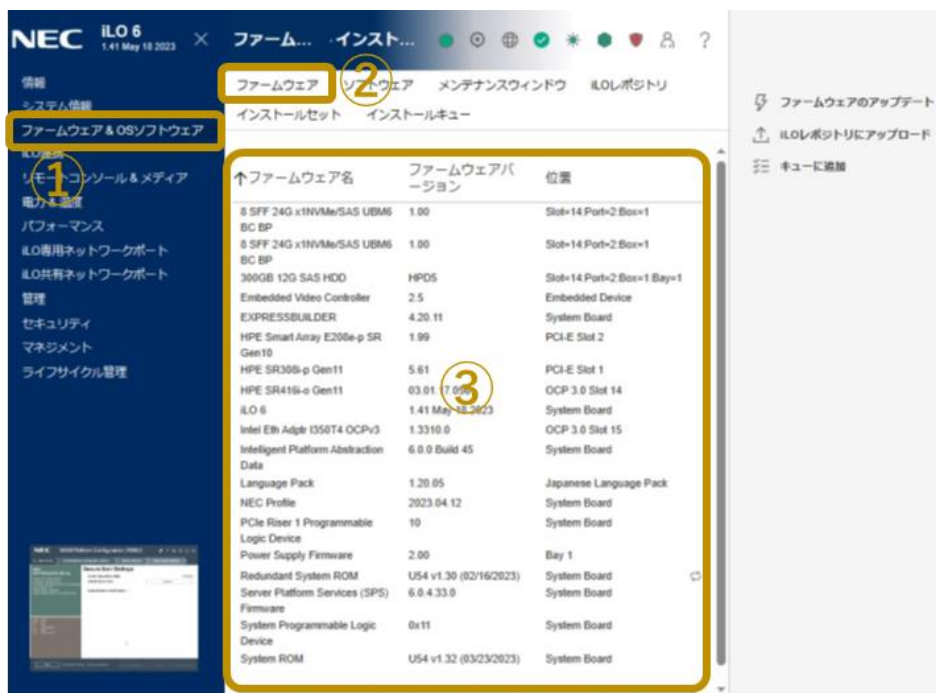

本書記載ファームウェア更新手順にて更新されるファームウェア名は下表の通りです。

| ファームウェア名 (*a)                                             | 対応デバイス)                               | 備考    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| System ROM                                                | Mother Board (System ROM)             |       |
| Redundant System ROM                                      |                                       |       |
| Server Platform Services (SPS) Firmware                   | Mother Board (SPS)                    |       |
| iLO 6                                                     | Mother Board (iLO)                    |       |
| Language Pack                                             | Mother Board (language pack)          |       |
| HPE SR308i-o Gen11                                        | RAID (SR, Bi-mode) [NE3303-243/243L]  | (*01) |
| HPE SR308i-p Gen11                                        | RAID (SR, Bi-mode) [NE3303-245/245L]  | (*01) |
| HPE SR416i-o Gen11                                        | RAID (SR, Tri-mode) [NE3303-244/244L] | (*01) |
| HPE SR932i-p Gen11                                        | RAID (SR, Tri-mode) [NE3303-246/246L] | (*01) |
| HPE Smart Array E208e-p SR Gen10                          | SAS [NE3303-197/197L]                 | (*01) |
| HPE NS204i-u Gen11 Boot Controller                        | OS ブート専用ボード [NE3303-247/247L]         | (*01) |
| HPE MR408i-o Gen11                                        | RAID (MR, Tri-mode) [NE3303-249/249L] | (*01) |
| HPE MR416i-o Gen11                                        | RAID (MR, Tri-mode) [NE3303-250/250L] | (*01) |
| HPE MR416i-p Gen11                                        | RAID (MR, Tri-mode) [NE3303-252/252L] | (*01) |
| Intel Eth Adptr I350T4 OCPv3                              | NIC (1G, T) [NE3304-206/206L]         | (*01) |
| Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4                  | NIC (1G, T) [NE3304-209/209L]         | (*01) |
| 10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3                          | NIC (10G, T) [NE3304-217/217L]        | (*01) |
| Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet | NIC (10G, T) [NE3304-219/219L]        | (*01) |

|                                            |                   |                    |       |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2 | NIC (10/25G, SFP) | [NE3304-208/208L]  | (*01) |
| Intel(R) Eth E810-XXVDA2                   | NIC (10/25G, SFP) | [NE3304-212/212L]  | (*01) |
| HPE SN1200E 16Gb 1p FC HBA                 | FC (16G)          | [NE3390-163]       | (*01) |
| HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA                 | FC (16G)          | [NE3390-164/164L]  | (*01) |
| HPE SN1610E 32Gb 1p FC HBA                 | FC (32G)          | [NE3390-175]       | (*01) |
| HPE SN1610E 32Gb 2p FC HBA                 | FC (32G)          | [NE3390-176/176L]  | (*01) |
| HPE SN1100Q 16Gb 1P FC HBA                 | FC (16G)          | [NE3390-165]       | (*01) |
| HPE SN1100Q 16Gb 2P FC HBA                 | FC (16G)          | [NE3390-166A/166L] | (*01) |
| HPE SN1610Q 32Gb 2p FC HBA                 | FC (32G)          | [NE3390-174/174L]  | (*01) |
| (*a) 上図③箇所の「ファームウェア名」欄に表示される文字列の一部です。      |                   |                    |       |
| (*01) 本体装置構成に依っては表示されない場合があります。            |                   |                    |       |

## 8.2. リモートコンソール及び仮想メディア


### 8.2.1. .NET リモートコンソール (.NET IRC)の使い方

#### 8.2.1.1. コンソールの起動

iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「リモートコンソール & メディア」(①)をクリックし、「起動」タブ(②)をクリックします。そして、「.NET コンソール」ボタン(③)をクリックします。



.NET リモートコンソールが起動できると、下図コンソールがポップアップ表示されます。

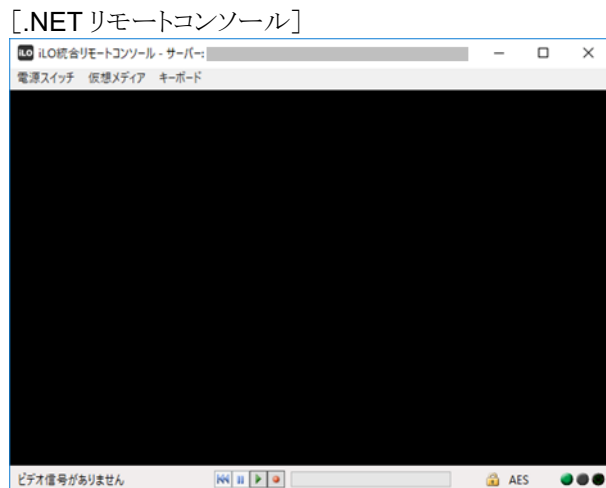


#### 8.2.1.2. 仮想メディアのマウント方法

端末パソコン内収録 iso ファイルが本体装置から見えるようにする方法を記載します。


##### A. 仮想メディアの選択

リモートコンソールの[仮想メディア] → [イメージファイル CD-ROM/DVD]を選択します。

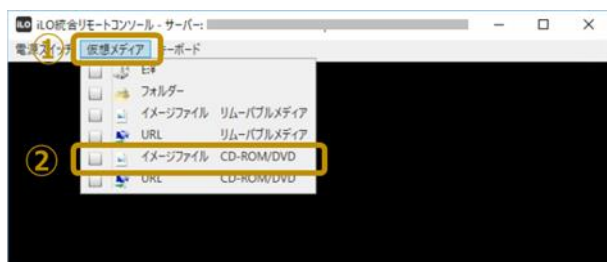


## B. iso ファイルのマウント

ポップアップ表示された「イメージファイルのマウント」ダイアログにて、端末パソコン内に収納している iso ファイルを選択し(①)、「開く(O)」ボタン(②)をクリックします。

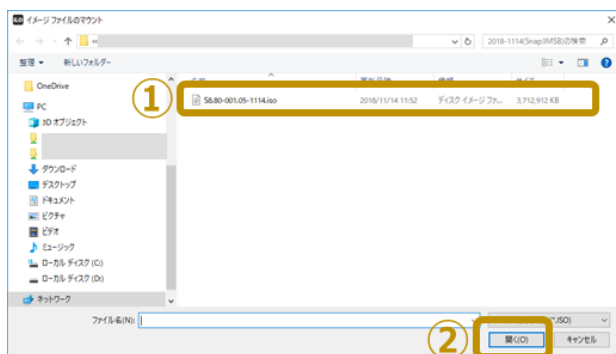

## C. iso ファイルのマウントの確認

リモートコンソールの[仮想メディア]をクリックし、[イメージファイル CD-ROM/DVD]にチェック(レ点)が付いていることを確認します。

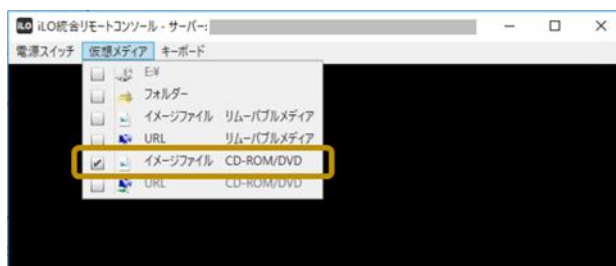


|                                                                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>マウント解除する場合は、リモートコンソールの[仮想メディア] → [イメージファイル CD-ROM/DVD] にチェック(レ点)が付いている状態で、[イメージファイル CD-ROM/DVD]をクリックします。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## 8.2.1.3. 本体装置の電源制御方法

リモートコンソールの[電源スイッチ]をクリックすると、電源操作メニューが表示されます。表示される電源操作メニューは、本体装置の電源状態に依り異なります。

[本体装置電源 OFF 状態のとき]

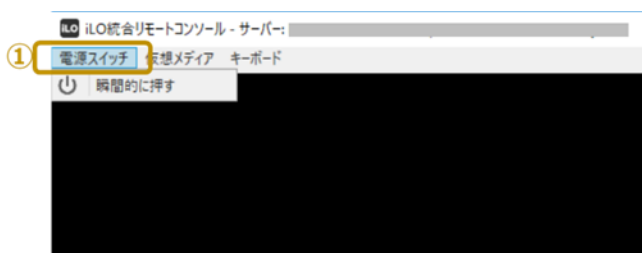

[本体装置電源 ON 状態のとき]

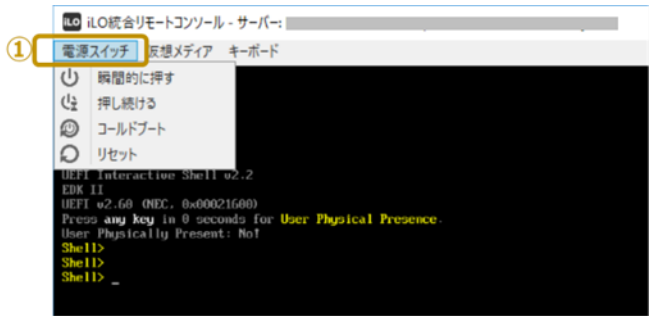

各電源操作メニューのアクションは下表の通りです。

| 本体装置<br>電源状態 | 電源操作メニュー | アクション                                                             |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| OFF          | 瞬間的に押す   | 本体装置の電源を ON します。                                                  |
| ON           | 瞬間的に押す   | 本体装置の電源を OFF しようとしています。<br>但し、実際に電源 OFF されるか否かは OS 設定等に依存します。     |
|              | 押し続ける    | 本体装置の電源を強制的に OFF します。<br>その他手段で本体装置の電源を OFF できないケースのときのみ使用してください。 |
|              | コールドブート  | 本体装置を再起動します。                                                      |
|              | リセット     | 本体装置を再起動します。                                                      |

## 8.2.2. HTML5 統合リモートコンソールの使い方

### 8.2.2.1. コンソールの起動

iLO Web インターフェースのメニューフレームにて「リモートコンソール & メディア」(①)をクリックし、「起動」タブ(②)をクリックします。そして、「HTML5 統合リモートコンソール」セクション配下の「新規ウィンドウ」ボタン(③)をクリックします。



HTML5 リモートコンソールが起動できると、下図コンソールがポップアップ表示されます。

[HTML5 リモートコンソール]




### 8.2.2.2. 仮想メディアのマウント方法

端末パソコン内収録 iso ファイルが本体装置から見えるようにする方法を記載します。


#### A. 仮想メディアの選択

リモートコンソールの  をクリックし、[CD/DVD] → [ローカル \*.iso ファイル]を選択します。

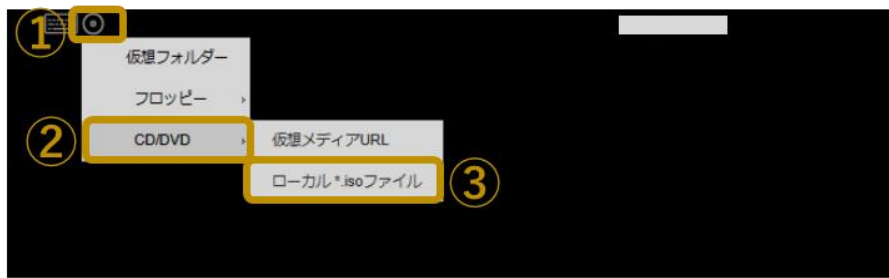


## B. iso ファイルのマウント

ポップアップ表示されたダイアログにて、端末パソコン内に収納している iso ファイルを選択し(①)、「開く(O)」ボタン(②)をクリックします。

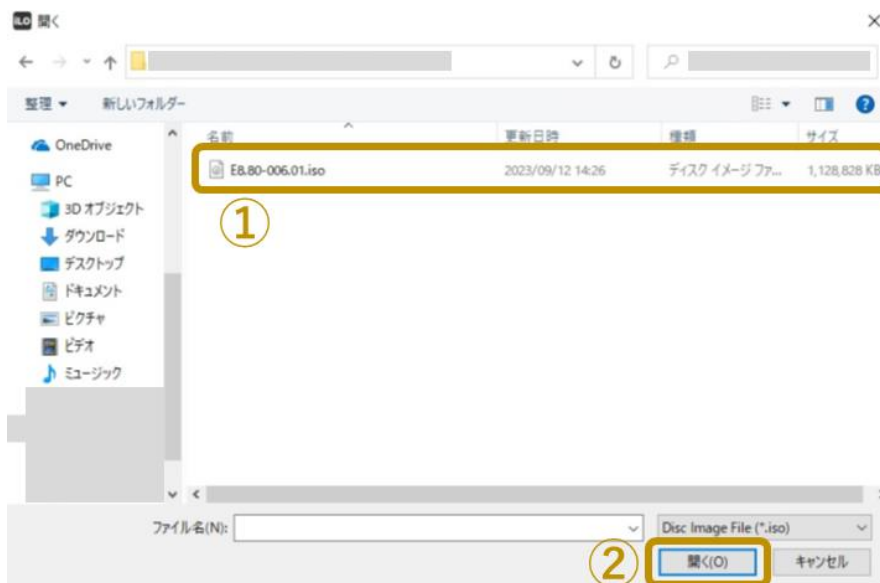

## C. iso ファイルのマウントの確認

リモートコンソールの  をクリックし、[CD/DVD]にチェック(レ点)が付いていることを確認します。

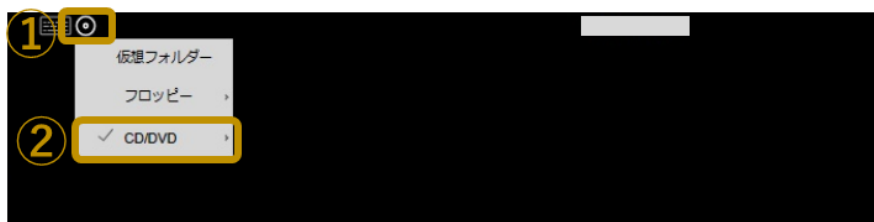



ヒント

マウント解除する場合は、リモートコンソールの  をクリックし、[CD/DVD] → [メディアの強制取り出し]を選択します。



仮想フォルダー  
フロッピー  
✓ CD/DVD  
CD-ROM/DVD  
メディアの強制取り出し

### 8.2.2.3. 本体装置の電源制御方法

リモートコンソールの  をクリックし[電源]を選択すると電源操作メニューが表示されます。  
表示される電源操作メニューは、本体装置の電源状態に依り異なります。

[本体装置電源 OFF 状態のとき]



[本体装置電源 ON 状態のとき]



各電源操作メニューのアクションは下表の通りです。


| 本体装置<br>電源状態 | 電源操作メニュー | アクション                                                             |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| OFF          | 瞬間的に押す   | 本体装置の電源を ON します。                                                  |
| ON           | 瞬間的に押す   | 本体装置の電源を OFF しようとしています。<br>但し、実際に電源 OFF されるか否かは OS 設定等に依存します。     |
|              | 押し続ける    | 本体装置の電源を強制的に OFF します。<br>その他手段で本体装置の電源を OFF できないケースのときのみ使用してください。 |
|              | コールドブート  | 本体装置を再起動します。                                                      |
|              | リセット     | 本体装置を再起動します。                                                      |

## 8.3. MCTP 設定変更方法

System Utilities 及び iLO Web インターフェースでの MCTP 設定の変更方法を記載します。


### System Utilities の MCTP 設定変更方法

- ① リモートコンソールを起動し、本体装置電源 ON 後、POST 時に<F9>キーを押して System Utilities を起動します。  
そして、{「System Configuration」→「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」→「PCI Device Configuration」→「Advanced PCIe Configuration」→「PCIe MCTP Options」} を選択します。
- ② 下図 PCIe MCTP Options 画面において、MCTP Broadcast Support を適切に設定します。

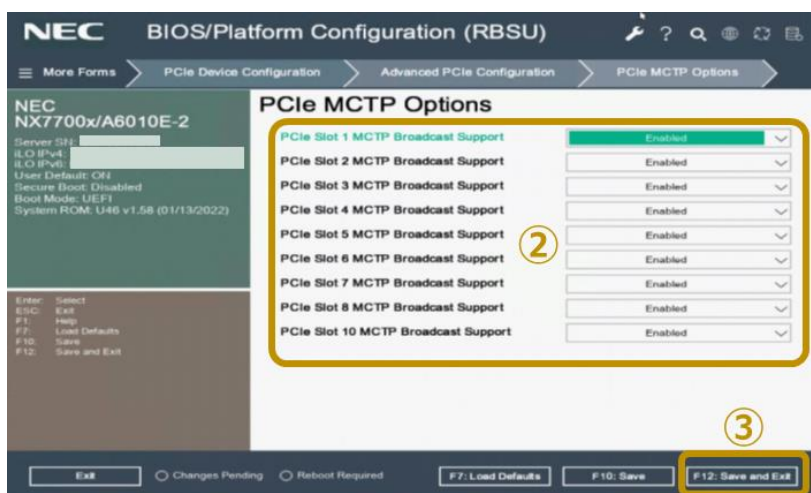


- ③ 設定変更を保存及び反映させるために、上図画面右下の「F12: Save and Exit」をクリックします。

下図ダイアログが pop-up 表示されたならば、「Yes - Save Changes」をクリックします。

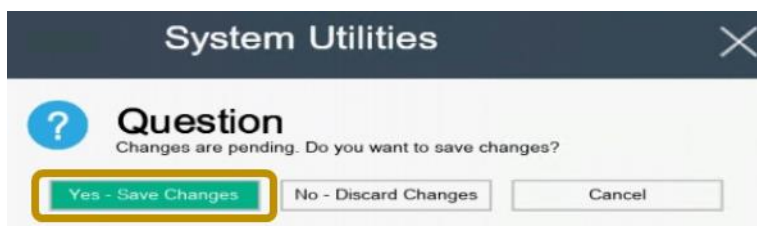

下図ダイアログが pop-up 表示されたならば、「Reboot」をクリックします。  
本体装置が再起動します。

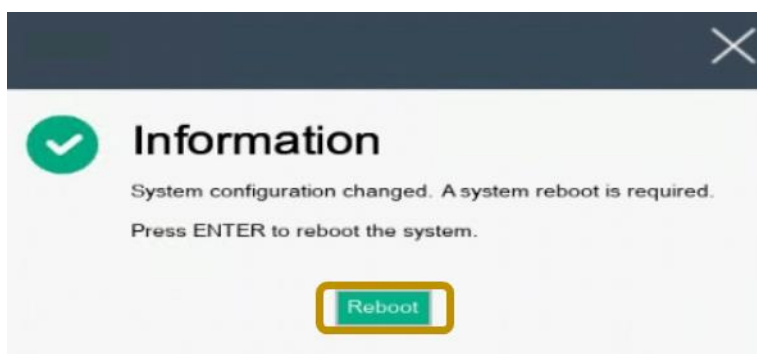

- ④ 本体装置再起動後、POST 時に<F9>キーを押して **System Utilities** を起動します。  
そして、「Embedded Applications」→「Embedded UEFI Shell」を選択し、UEFI Shell を起動します。  
UEFI Shell 起動したら、「reset -s」と入力して、本体装置を電源 OFF します。



以上で、System Utilities の MCTP 設定変更操作は終了です。

## iLO Web インターフェースの MCTP 設定変更方法

- ① 本体装置を電源 OFF します。
- ② iLO Web インターフェースにおいて、メニューフレームにて「システム情報」(A)をクリックし、「デバイスインベントリ」タブ(B)をクリックします。そして、下図 C 箇所の「検出」をクリックします。



- ③ 下図検出設定ページにおいて、MCTP を適切に設定します。



- － MCTPを「無効」に設定する場合、  
上図 D-1 箇所の「MCTP」欄を  に設定した後、「適用」(D-2)をクリックします。  
そうすると、下図「MCTP の設定を確認」フレームが表示されますので、「はい」(D-3)をクリックします。




- － MCTPを「有効」に設定する場合、  
上図「MCTP 工場出荷時リセット」(E-1)をクリックします。  
そうすると、下図「MCTP 工場出荷時リセット」フレームが表示されますので、「はい」(E-2)をクリックします。



- ④ iLO をリセットします。  
具体的には、iLO Web インターフェースにおいて、メニューフレームにて「情報」(A)をクリックし、「診断」タブ (B)をクリックします。そして、下図 C 箇所の「リセット」をクリックします。



そうすると、下図「iLO をリセット」フレームが表示されますので、「はい、iLO をリセットします」(E)をクリックします。iLO がリセットされます。

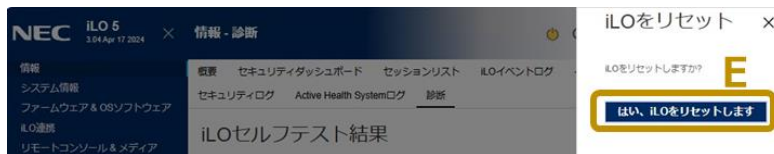

以上で、iLO Web インターフェースの MCTP 設定変更操作は終了です。

NEC

NX7700x/A7000 シリーズモデル

ファームウェア更新ガイド  
(オフライン版、Starter Pack 利用)  
【特定物件更新用】

2025 年 7 月 第 2 版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

© NEC Corporation 2025

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。